

# AT-BRKT-J21

壁設置ブラケット

No.: 0027R



PN 613-000419 Rev.B

## ● ユーザーサポート

### ○ アライドテレスিস株式会社 サポートセンター

<http://www.allied-teleasis.co.jp/support/info/>

Tel : ☎ 0120-860772

携帯電話 / PHS からは : 045-476-6203

月～金曜日(祝・祭日を除く) 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00

## ● ご注意

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレスिस株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレスिसホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレスिसホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

### © 2006-2009 アライドテレスिसホールディングス株式会社

## ● 商標

CentreCOMは、アライドテレスिस株式会社の登録商標です。

## ● マニュアルバージョン

2006年4月 Rev.A 初版(RoHS指令対応用にPNを変更)

2009年2月 Rev.B 改版

## ● 設置のしかた


- ① 2個のブラケットを付属のネジで壁面に固定します。2個のブラケットの間隔は、固定する製品の幅プラス 18 mm(以下の例では、製品の幅がX mmであるものとする)に合わせて設置してください。




注意

付属のネジが取り付けられる壁面の材質・強度に合わない場合は、別途、適切なネジをご用意ください。

また、直接ネジ留めできないような材質(ブロック、コンクリート、タイル、レンガ、石膏ボードなど)の場合、付属のプラスチックアンカー、または、市販のアンカーなどを使用し、壁面の材質に応じて、落下しないよう、確実に固定してください。

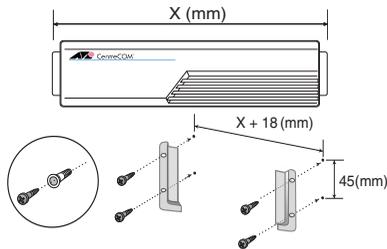

- ② 機器本体を取り付けます。機器の両端にあるプラスチックの突起部分を、2個の固定されたブラケットにすべらせるようにしてブラケットの上部から設置します。

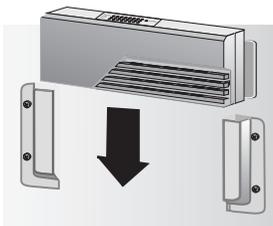

## 壁設置ブラケット

# AT-BRKT-J21

取扱説明書

この度は、AT-BRKT-J21をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

本製品はアライドテレスिस社製タップ型製品(HUB・スイッチなど)を設置するための専用キットです。

本書をよくお読みのうえ、正しい取り付けを行ってください。

また、製品によって、使用するブラケットおよび壁面に対する設置可能な向きは異なります。

弊社 Web ページにて「製品」から設置する機器本体を選択し、機器本体の対応状況および設置可能な向きをご確認ください。

<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

## ● 梱包内容

最初に中身を確認して、次のものが入っているかを確認してください。

- ブラケット (L、R各1個)
- プラスチックアンカー (4個)
- ネジ (4個)
- 取扱説明書(本書)

アライドテレスिस株式会社

## 安全のために

必ずお守りください



警告

- 設置面の状態、取り付けネジによっては、十分な強度を得られない場合があります。
- 本ブラケットを使用して、機器を壁面に取り付けの際は、ネジを使用し確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などによるケガや機器破損のおそれがあります。
- ブラケットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。
- ブラケットを使用して機器を高所に取り付けないでください。落下によるケガや機器破損の原因となるおそれがあります。
- 振動や衝撃の多い場所、および不安定な場所には設置しないでください。落下によるケガや機器破損の原因となるおそれがあります。



注意

- 取り付け面によっては、機器の設置の際に、被着面の塗装などに傷がつく場合があります。
- ブラケットに機器を取り付けた状態で、機器を上方にずらさないでください。落下によるケガや機器破損の原因となる場合があります。