

19 インチラックマウントキット

AT-RKMT-J16 取扱説明書

この度は、AT-RKMT-J16をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、アライドテレシス社製ハードウェア製品をEIA規格の19インチラックに設置するための専用キットです。はじめに本書をよくお読みになり、内容をよくご理解いただいたうえで、本製品を正しくご使用ください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

適切な部品で正しく設置する

取扱説明書に従い、適切な設置部品を用いて正しく設置してください。指定以外の設置部品の使用や不適切な設置は、火災や感電の原因となります。



正しく設置

製品の最新情報について

本製品リリース後の最新情報を弊社のホームページにてお知らせします。

<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

1 アイコンの説明

アイコン	意味	説明
	ヒント	知っていると便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。
	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。
	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
	参照	関連する情報が書かれているところを示しています。

2 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているかを確認してください。

- ブラケット 2個
- ブラケット用ネジ(M4x6mm トラスネジ) 8個
- ハンドル 2個
- ハンドル用ネジ(M3x6mm なベネジ) 4個
- 英文製品情報* 1部
- 取扱説明書(本書) 1部

* 日本語版マニュアルのみに従って正しくご使用ください。

また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包することが望まれます。

再梱包のために、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

3 設置

弊社指定品以外の設置金具を使用した設置を行わないでください。また、本書に記載されていない方法による設置を行わないでください。不適切な方法による設置は、火災、故障の原因となります。

・水平方向以外に設置した場合、「取り付け可能な方向」であっても、水平方向に設置した場合に比べほごりがたまりやすくなる可能性があります。定期的に製品の状態を確認し、異常がある場合には直ちに使用を止め、弊社サポートセンターにご連絡ください。

製品に関する最新情報は弊社ホームページにて公開しておりますので、設置の際は、付属のマニュアルとあわせてご確認のうえ、適切に設置を行ってください。

設置準備

● 設置するときの注意


設置にあたっては、次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような設置はさけてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 傾いた場所や、不安定な場所に設置しないでください。


- 底部を上にして設置しないでください。
- 十分な換気ができるように、本製品の通気口をふさがないように設置してください。
- 本体の上にものを置かないでください。
- 直射日光のあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。
- コネクターの端子にはさわらないでください。(静電気を帯びた手(体)でコネクターの端子に触れると、静電気の放電により故障の原因となります。)

設置


- 1 ハードウェア製品本体の電源ケーブル、各メディアのケーブル、アンテナなどをはずします。
- 2 同梱のM3×6なベネジを使用してブラケットにハンドルを取り付けます。

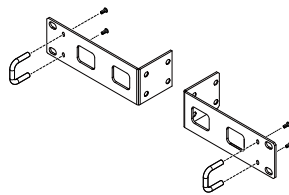

- 3 同梱のM4×6トラスネジを使用して、ハードウェア製品本体の両側面にブラケットを取り付けます。


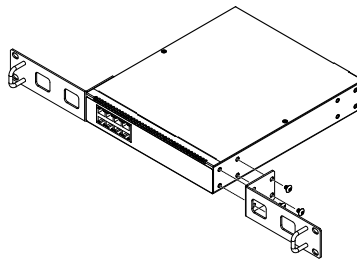


- 4 ラックに付属のネジを使用して、19インチラックにハードウェア製品本体を取り付けます。

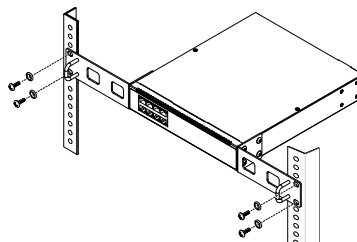

= 外部アンテナ使用時 =

外部アンテナの同軸ケーブルをブラケットの開口部を通しハードウェア製品本体に装着します。その後19インチラックに丸ごとスライドさせるように入れ、ラックに付属のネジを使用してハードウェア製品本体を取り付けます。

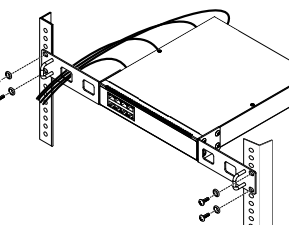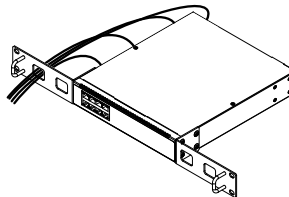

4 製品仕様

外形寸法(最大)	
幅	131 (W) × 50 (D) × 43.7 (H) mm
質量	240g

5 ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡ください。

○ アライドテレシス株式会社 サポートセンター

<http://www.allied-teleasis.co.jp/support/info/>

☎ 0120-860772

携帯電話 / PHS からは : 045-476-6203

月～金 (祝・祭日を除く) 9:00 ~ 12:00

13:00 ~ 17:00

6 ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。

弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

©2021 アライドテレシスホールディングス株式会社

7 商標

CentreCOMは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

8 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただけますようお願いいたします。

9 輸出管理と国外使用について

お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

10 マニュアルバージョン

2021年 6月 Rev.A 初版