



19 インチ スライディング ラックマウントキット

# AT-RKMT-SL01 使用上のご注意

このたびは、19インチ スライディング ラックマウントキット AT-RKMT-SL01をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。

本製品は、アライドテレシス社製スイッチ製品をEIA規格の19インチラックに設置するためのスライドレール型のラックマウントキットです。本製品の使用により、19インチラックに設置されたスイッチ製品を前後にスライドさせることで、ラックから取りはずすことなく、容易に保守作業を行うことができます。特にサーバーラックなど奥行き深いラック設置時の作業性が向上します。

## 適切な部品で正しく設置する

弊社ホームページに掲載の取扱説明書に従い、適切な設置部品を用いて正しく設置してください。指定以外の設置部品の使用や不適切な設置は、ケガや落下の原因となります。



同梱品を使う

## 1 本製品のマニュアル構成について

本製品のマニュアルは、次の2部で構成されています。

各マニュアルをよくお読みの上、本製品を正しくご使用ください。

○ **使用上のご注意 (本書)**

本製品の梱包内容など、本製品を使い始める前に最低限ご確認いただきたい情報が記載されています。

○ **取扱説明書 (弊社ホームページに掲載)**

本製品の最新の対応機種、設置するときの注意、取り付け手順などが記載されています。このマニュアルは本製品には同梱されておりません。弊社ホームページから入手していただきますようお願いいたします。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>



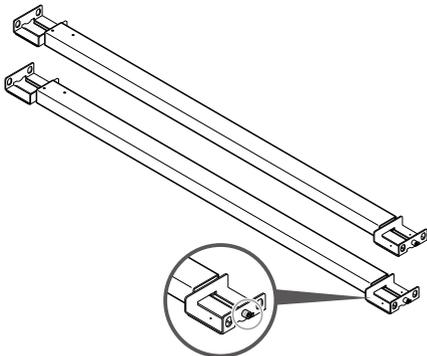
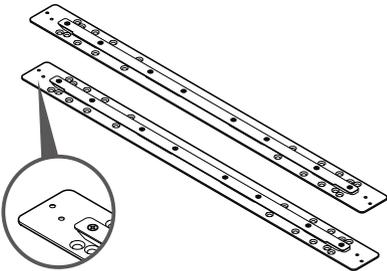
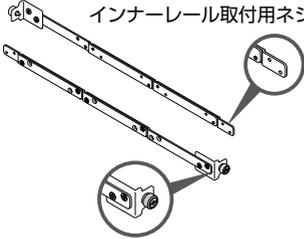
警告

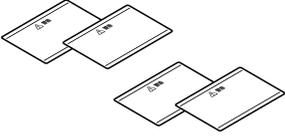
本製品を取り付けるには、必ず弊社ホームページに掲載の取扱説明書を参照してください。また、スイッチ本体に付属の取扱説明書もあわせてご確認のうえ、適切に設置を行ってください。不適切な方法による設置は、火災や故障の原因となります。

## 2 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認してください。

製品を移送する場合は、ご購入時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。再梱包のために、製品がおさめられていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してください。

 <p>スライドレール固定用ネジ穴</p>	<p>□ <b>アウターレール 2本</b></p> <p>ラックの支柱に取り付ける伸縮式のレールです。奥行きは600～960mmの間で無段階に調整できます。</p> <p>ラックに付属のネジを計8個使用して取り付けます。</p> <p>スライドレール固定用ネジ穴は、後述のアジャストブラケットをネジ留めすることで、スイッチが前後に動かないよう固定するためのものです。</p>
 <p>アジャストブラケット取付用ネジ穴</p>	<p>□ <b>インナーレール 2本</b></p> <p>スイッチの両側面に取り付けるレールです。スライドレールはアウターレールとインナーレールで構成されています。先にインナーレールをスイッチ本体に取り付けてから、アウターレールに差し込んでスライドさせます。</p>
	<p>□ <b>インナーレール用ネジ 16個 (M4×8 皿ネジ)</b></p> <p>インナーレールをスイッチ側面に取り付けるためのネジです。使用するネジの個数とネジ穴はスイッチ製品によって異なります。</p>
 <p>インナーレール取付用ネジ穴</p> <p>スライドレール固定用ネジ</p>	<p>□ <b>アジャストブラケット 2組</b></p> <p>インナーレールに取り付けて、アウターレールに固定させることで、スイッチが前後に動かないようにするための金具です。固定を解除したときはレールを動かすためのハンドルの役割もします。</p> <p>金具の組み合わせかたで長さを7段階に調整できるので、スイッチをレール上のどの位置に固定するが選ぶことができます。</p>
	<p>□ <b>アジャストブラケット用ネジ 4個 (M3×4 皿ネジ)</b></p> <p>アジャストブラケットをインナーレールに取り付けるためのネジです。</p>

 <p>4枚のうち2枚は予備</p>	<p><input type="checkbox"/> 警告ラベル 4枚(うち2枚は予備)</p> <p>ラックに取り付けたまま保守作業をするとき、スイッチをラック支柱よりも手前に引き出さないよう警告するためのラベルです。スイッチの天面と底面に貼付けてください。</p>
	<p><input type="checkbox"/> 使用上のご注意(本書) 1部</p> <p>本書です。よくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。また、弊社ホームページに掲載の取扱説明書、およびスイッチ本体に付属の取扱説明書もあわせてご確認のうえ、適切に設置を行ってください。</p>

## ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡ください。

**アライドテレシス株式会社 サポートセンター**  
<http://www.allied-teleasis.co.jp/support/info/>

 0120-860772  
 携帯電話/PHSからは: 045-476-6203  
 月～金(祝・祭日を除く) 9:00～12:00  
 13:00～17:00

## ご注意

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。

アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2012-2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

## 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

## 輸出管理と国外使用について

お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。

弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

## マニュアルバージョン

2014年 10月 Rev.A 構成変更 初版

