

AT-RTNR-01

電源ケーブル抜け防止金具



No.: 0044R



PN 613-000420 Rev.B

電源ケーブル抜け防止金具

AT-RTNR-01 取扱説明書

この度は、AT-RTNR-01をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、弊社製のHUB/スイッチ製品(電源内蔵タイプ)などの、電源プラグの抜けを防止するためのものです。

本書をよくお読みのうえ、正しい取り付けを行ってください。

お読みになった後も大切に保管してください。

●ユーザーサポート

○アライドテレシス株式会社 サポートセンター

<http://www.allied-teleasis.co.jp/support/info/>

Tel : ☎ 0120-860772 携帯電話/PHSからは : 045-476-6203

月～金曜日(祝・祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

●ご注意

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社(弊社)が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2006-2009 アライドテレシスホールディングス株式会社

●商標

CentreCOMは、アライドテレシス株式会社の登録商標です。



●マニュアルバージョン

2006年4月 Rev.A 初版 (RoHS指令対応用にPNを変更)

2009年2月 Rev.B 改版

●取り付け方法

- ① ブラスドライバーを用いて、装置パネルのコネクターのネジをはずし、そのネジで左右2個のプレートを確認します(プレートが装着されているタイプのコネクターを持つ製品の場合、この手順は不要です)。
- ② フックをプレートにはめ込みます。
- ③ フックを上げて、電源プラグを差し込み、フックを下げて、電源プラグを固定します。

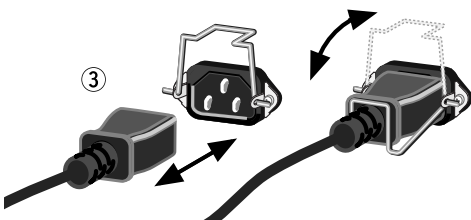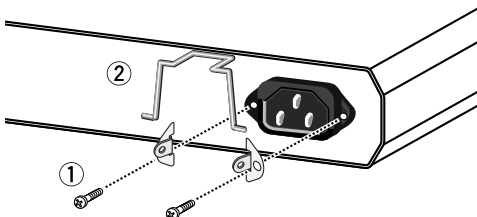

●梱包内容

最初に中身を確認して、次のものが入っているかを確認してください。

プレート (左右同型2個) ※

フック (1個)

取扱説明書 (本書)

※プレートが装着されていないタイプのコネクターを持つ製品に使用します。

アライドテレシス株式会社

安全のために

必ずお守りください



・本製品には取り付け用のネジは同梱されておりませぬ。必ず、装置パネルのコネクターのネジをはずしてご使用ください。装置パネルのコネクターのネジ以外を使用した場合、火災や感電、故障の原因となることがあります。



・金属小片ですので、ケガなどをしないよう、取り扱いには充分ご注意ください。

・弊社製品のコネクターと製品同梱の専用電源ケーブルにご使用ください。専用の電源ケーブル以外をご使用の場合には、十分に固定できないことがあります。また、本製品の無理な装着や折り曲げなどは、ケガや機器破損の原因となることがあります。

・本製品により電源ケーブルを固定したまま、機器を移動しようとしたり、電源ケーブルを抜こうとしないようご注意ください。ケガや機器破損の原因となることがあります。

次のような場所での使用や保管は避けてください。

- ・振動の激しい場所
- ・湿気が多い場所/急激な温度変化のある場所
- ・腐食性の液体やガスがある場所