

ユニットクランパー

希望小売価格 ¥2,000



アライドテレシス株式会社

この度は、ユニットクランパーをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、アライドテレシス社製ハードウェア製品を、縦に積み重ねて設置するための専用ラックです。小さなスペースに納めることができ、スタック接続をしている場合は、ケーブルのずれなどを防止します。

梱包内容

ユニットクランパー	2個ワンセット × 2	計 4個
取り付け用ネジ (M3 × 5 トラスネジ)	4個ワンセット × 2	計 8個
本書		1枚

本製品には、2セットのユニットクランパーが梱包されています。本製品1つで2台のユニットを納めることができます。

適用機種については、総合カタログに記載してありますので、ご確認の上ご使用ください。

本製品を開封したとき、破損などの異常が見られた場合は、ご購入になった販売店までご連絡ください。

取り付けかた

1. ユニット本体を裏返し、ゴム足を固定している底面4すみのネジを、ドライバーではずします。
取り外したゴム足とネジは大切に保管しておいてください。
2. ユニットクランパーを本体側面に合わせ、本体のゴム足用ネジ穴と、ユニットクランパーの取り付け用ネジ穴のいずれかが、ぴったりと重なることを確認します。
3. 本製品添付の取り付け用ネジを、ユニットクランパーの取り付け用ネジ穴と、本体のゴム足用ネジ穴に挿入し、**図-1**のようにドライバーで固定します。
4. ユニットクランパーが本体側面の両側に取り付けられたユニット本体を表にし、平らな場所に設置します。
5. 1～4の作業をもう一方のユニットにも繰り返します。
6. ユニットクランパーが取り付けられた2台のユニットを、**図-2**のように重ねます。

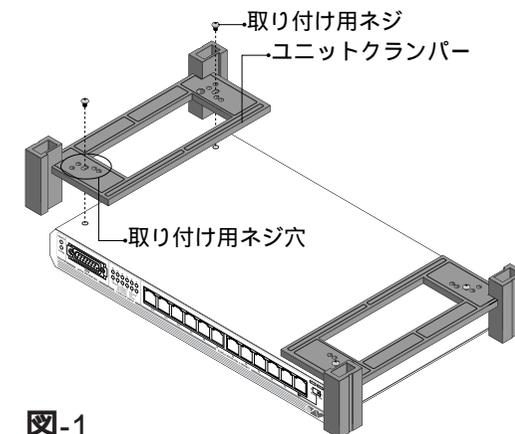


図-1

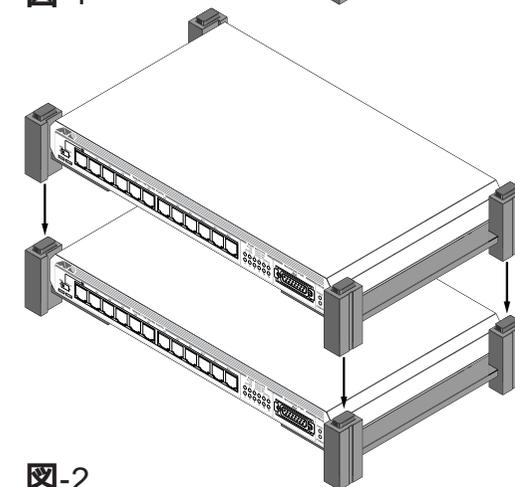


図-2

使用上のご注意



禁止

次のような場所に設置や保管をしないでください。火災や転倒の原因となることがあります。
・高温の場所
・火気のある場所
・直射日光があたる場所
・振動が激しい場所



指示

本製品は、重さに耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。転倒などによりケガの原因となることがあります。



指示

本製品を積み上げる段数は、最高5段を目安としてください。5段以上積み上げますと、転倒などによりケガおよび製品損傷の原因となることがあります。



禁止

本製品添付の取り付け用ネジ以外を使用しないでください。本製品およびユニット本体の損傷をまねくおそれがあります。



指示

本体ボディのお手入れは、柔らかい乾いた布でふいてください。汚れがひどい場合は、水でうすめた中性洗剤を含ませた布でふいた後、からぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

ユニットクランパー

Code No.: 50507



4 511427 160288 4