

## PC-9821Nr シリーズをご使用のお客様へ

### 省電力モードに関するご注意

本製品を NEC PC-9821Nr シリーズ (PC-9821 Nr15/Nr150/Nr166 等) でご使用になる場合は、以下の手順に従い、コンピュータの「省電力モード」を使用しない設定を行って下さい。この設定をしないまま本製品をご使用になるとコンピュータ内部のCardBusコントローラへの電源供給の状態が不安定になり、コンピュータが動作しなくなるなどの障害を招く恐れがあります。


「省電力モード」「ハイバネーション機能」などについての詳細はコンピュータのマニュアルをご覧ください。

#### 1. 「98NOTE メニュー」ユーティリティ


- 1) 「98NOTE メニュー」ユーティリティを起動します。  
(起動の手順についてはコンピュータのマニュアルをご覧ください。)
- 2) 「メインメニュー」の「省略時の設定」にカーソルを合わせ、「省電力モード」で「フルパワー」を選択します。  
(多くの機種では工場出荷時は「フルパワー」に設定されていますが、必ずご確認下さい。)

#### 2. 「パワーマネージメント」(Windows95 コントロールパネル)

- 1) 「スタート」「設定(S)」「コントロールパネル」と進み、「パワーマネージメント」を起動します。
- 2) 「パワーマネージメント」タブの「Windows でコンピュータの電源管理をする」チェックボックスをオフ(チェックしない)にします。  
(工場出荷時はオンに設定されています。)

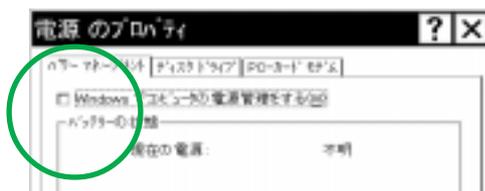

- 3) 「ディスクドライブ」タブの「電源が AC 電源の場合」チェックボックスをオフ(チェックしない)にします。  
(工場出荷時はオンに設定されています。)

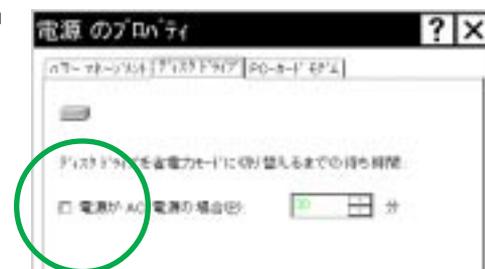

- 4) コンピュータを再起動します。

#### 3. 再起動後

上記の設定を行うと、コンピュータを起動する度に右のダイアログが表示されるようになりますので、「OK」をクリックしてダイアログを閉じて下さい。

(このダイアログを表示させたくない場合は、「スタートアップ」フォルダから「ハイバネーション機能」アイコンを外すと、ダイアログの表示を回避できます。)

