

CentreCOM[®] LA-PCM-T V2

ユーザーマニュアル・Windows[®] Me編

アライドテレスিস株式会社

この度は、「CentreCOM LA-PCM-T V2」LAN アダプター（以下、本製品）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

このユーザーマニュアルは、本製品を Windows Me のもとで正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにご覧いただくため、保証書とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。

また、以下に挙げた例は一例であり、お客様の環境によっては、手順や表示画面が異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。

なお、別冊子「CentreCOM LA-PCM-T V2 取扱説明書・Windows 98 編」を参照する場合は、「Windows 98」を「Windows Me」に、アダプター名「Allied Telesis LA-PCM_V2 Ethernet Card」を「Allied Telesis LA-PCM-T V2 LAN Card」に読み替えてお読みください。

1 アップデートインストール

コンピュータをWindows 95/98からWindows Meへアップデートする場合、次の手順でドライバーを更新してください。

- 1 Windows Me にアップデートする前に、Windows 95/98 上で本製品が正常に動作していることを確認してください。
- 2 Windows Me にアップデートします（アップデート後、本製品はWindows 95/98 用ドライバーで動作しています）。
- 3 「4 ドライバーの更新」(p.2) に従い、Windows Me 用のドライバーに更新してください。

2 ドライバーの新規インストール

プリインストール版や、Windows 95/98 の環境を残さず Windows Me を新規にインストールし、今回初めて本製品のドライバーをインストールする場合、次の手順でドライバーをインストールしてください。

- 1 本製品をコンピュータのPCカードスロットに取り付けていない状態で、コンピュータの電源をオンにし、Windows Me を起動してください。
- 2 コンピュータのPCカードスロットに本製品を挿入してください。Windows Me によって本製品が自動的に検出され、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)(S)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。

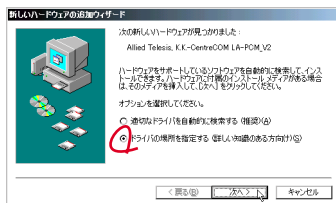


図 2.1 新しいハードウェアの検出

- 3 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」の「検索場所の指定」をチェックし、パスとして「A:¥WINDOWS.ME」を入力してください。「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)」のチェックを外してください。本製品のドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、「次へ>」をクリックしてください。

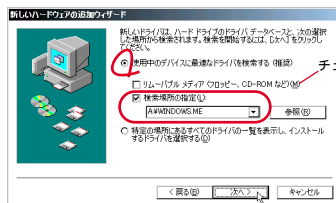


図 2.2 ドライバーの所在の指定

- 4 「デバイス用のドライバファイルの検索」: Allied Telesis LA-PCM-T V2 LAN Card, 「ドライバのある場所」: A:¥WINDOWS.ME¥NET.ATMV2.INF となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。
- 5 ドライバーがコピーされます。「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。
- 6 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか?」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。

3 インストールの確認とアダプターの設定

別冊子「CentreCOM LA-PCM-T V2 取扱説明書・Windows 98 編」の p.5 ~ 6 をご覧ください。

4 ドライバーの更新

ドライバーの更新は、弊社のホームページ（<http://www.allied-telesis.co.jp/>）などから、最新のドライバーを入手した場合に実行します。

- 1 「スタート」「設定」「コントロールパネル」とどり、「システム」アイコンをダブルクリックしてください。
- 2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「ネットワークアダプタ」の下にある「Allied Telesis LA-PCM-T V2 LAN Card」アイコンをダブルクリックしてください。
- 3 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバの更新」ボタンをクリックしてください。
- 4 「デバイスドライバの更新ウィザード」が現れます。「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）(S)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。
- 5 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する(D)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。
- 6 「デバイスの選択」ダイアログで「ディスク使用(H)」ボタンをクリックしてください。
- 7 本製品の最新ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、「ディスクからのインストール」ダイアログの製造元ファイルのコピー元:」に「A:¥WINDOWS.ME」と入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 8 **新たな「デバイスの選択」ダイアログ**が現れます。「Allied Telesis LA-PCM-T V2 LAN Card」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 9 次の警告が現れた場合、「はい(Y)」をクリックしてください。




図 4.1 ドライバー更新の確認

- 10 「デバイス用のドライバファイルの検索: Allied Telesis LA-PCM-T V2 LAN Card」 「ドライバのある場所: A:¥WINDOWS.ME¥NETATMV2.INF」となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。
- 11 ドライバーがコピーされます。「ハードウェアデバイス用に選択したドライバがインストールされました。」が表示されるので、「完了」をクリックしてください。
- 12 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか?」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。

5 ドライバーの削除

別冊子「CentreCOM LA-PCM-T V2 取扱説明書・Windows 98 編」のp.8～9をご覧ください。

6 ドライバーの再インストール

ドライバーの再インストールは、本製品のドライバーのインストールに失敗したときなどに実行します。

- 1 別冊子「CentreCOM LA-PCM-T V2 取扱説明書・Windows 98 編」のp.8～9に従い、ドライバーを削除します。
- 2 Windows Meを終了し、コンピュータの電源をオフにして、本製品をPCカードスロットから取り外してください。
- 3 コンピュータの電源をオンにし、Windows Meを起動してください。
- 4 PCカードスロットに本製品を挿入してください。Windows Meは、本製品を検出します。
- 5 「ファイルのコピー」ダイアログ（ファイル LAPCMV25.sysが見つかりませんでした）が現れた場合、ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに入れ、「ファイルのコピー元:」に「A:¥WINDOWS.ME」を入力して、「OK」をクリックしてください。
- 6 Windows Meを再起動してください。

7 ドライバーのトラブル

別冊子「CentreCOM LA-PCM-T V2 取扱説明書・Windows 98 編」のp.9～10をご覧ください。



ご注意

- 本マニュアルは、アライドテレシス株式会社が作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部を複製することを禁じます。
- 弊社は、予告なく本マニュアルの一部または全体を修正、変更することがありますのでご了承ください。
- 弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品の内容またはその仕様に関して発生した結果については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

© 2000 アライドテレシス株式会社

商標について

CentreCOM は、アライドテレシス株式会社の登録商標です。Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

マニュアルバージョン

2000年10月 Rev.A 初版