

# リリースノート

## CentreCOM FH708SW/716SW/716



まず最初に、このリリースノートをお読みください。

CentreCOM FH708SW/716SW/716をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
この文書は、「CentreCOM FH708SW/716SW/716 ユーザーマニュアル」の内容を補足するものです。


### ・スタック時のSWモデル(FH708SW/716SW)使用上のご注意

FH708SW/716SW/716 をスタックして使用する場合、SWモデルの混在時に下記のような注意が必要となります。


- (1) FH716だけでスタック接続は行えません。  
SWモデル(FH708SWまたはFH716SW)が必ず1台含まれていなければなりません。
- (2) SWモデルはスタック内で2台しか接続できません。  
また、必ず隣接させて接続してください。  
SWモデルの間に非SWモデル(FH716)を接続することはできません。




FH716だけのスタック

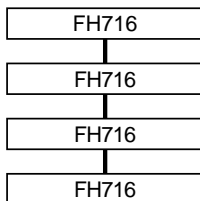

隣接していないSWモデル

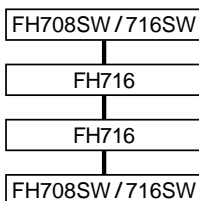

SWモデルは隣接させる

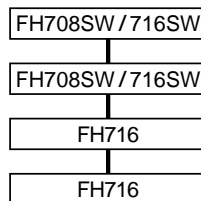

以上