

CentreCOM® FH802uスイッチモジュール インストールマニュアル




まず、梱包箱の中身を確認して、以下のものが入っているか確認してください。場合によっては、補足事項を書いた冊子等が追加されている場合があります。

同梱物一覧

- ・ CentreCOM FH802uスイッチモジュール
- ・ 保証書
- ・ お客様インフォメーション登録カード
- ・ シリアル番号シール
- ・ 本ドキュメント

FH812u-SWまたはFH824u-SWをご購入のお客様へ

FH812u-SWまたはFH824u-SWを購入された場合には、あらかじめFH802uスイッチモジュールがインストールされた状態で梱包されています。このため、シリアル番号シールは、FH812u/824u本体用とFH802uスイッチモジュール用の2種類が同梱されていますので、下図のようにシリアル番号の頭6桁をご確認のうえ、ユーザー登録ハガキに貼付し、ご返送くださいますようお願いいたします。

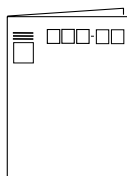


または、



使用上のご注意

- ・ スタック内に複数のスイッチモジュールは不可
スタック内で使用可能なスイッチモジュール（FH802uまたはFH803u）は1つです。モジュールを追加する場合は複数にならないようご注意ください。

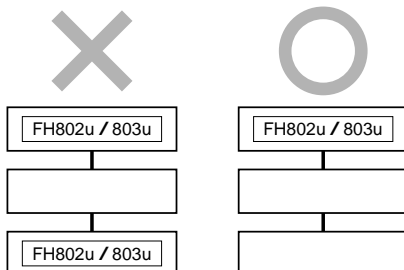


取付方法

オプションモジュールの取付け・取外しの際は必ず電源をオフ（電源ケーブルをHUB本体から外して）にして行ってください。

・取外し

モジュールまたはカバープレートの左右のネジをゆるめ（ネジがブラブラと前後に動くようになるところまで）、モジュールの場合は水平に引き抜いてください。

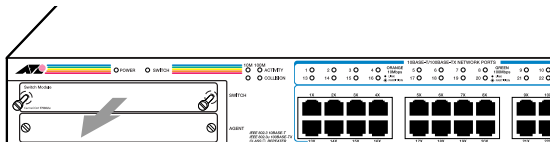


・取付け

モジュールに取り付けできるスロットが限られています。


FH802uとFH803uは上側スロット

FH801uは下側スロット

にしか挿入できないように基板コネクタに切り欠きがありますのでご注意ください。

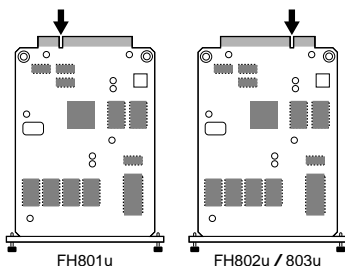

（上から見た状態の各モジュール）

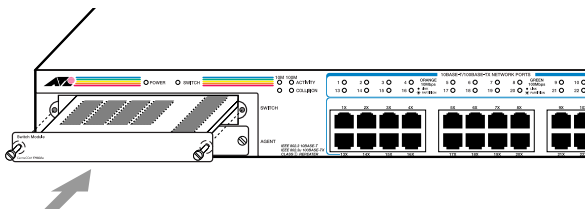

スロットに挿入後は2つのネジをしっかりと締めて固定してください。

・接続状態の確認

本体の電源をオンにして、SWITCH LEDが点灯することを確認してください。

以上