


FH908TX/S・FH912TX/S スタックプレートの取り付け


この度は、CentreCOM FH908TX/S・912TX/Sをご購入いただき、誠にありがとうございます。
FH908TX/S・912TX/Sを2台以上縦に重ねて設置する場合は、必ず添付のスタックプレートをご使用ください。換気が十分でない場合、加熱などにより故障の原因となる恐れがあります。
スタックプレートの取り付けは以下の手順で行ってください。

1

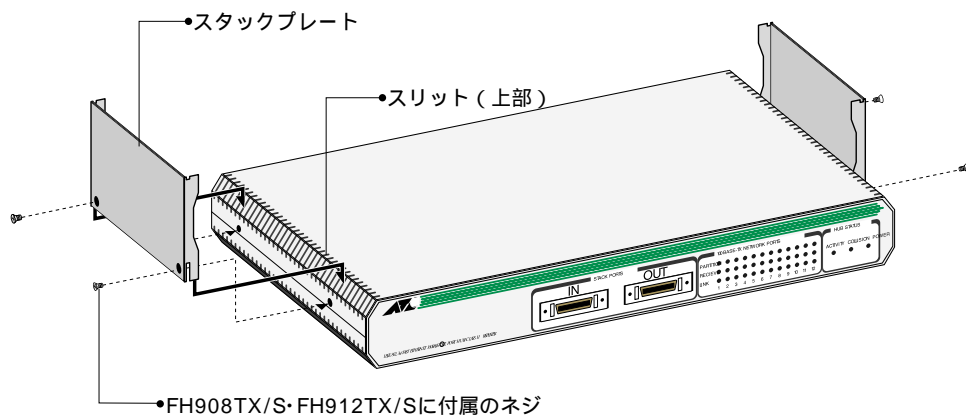

FH908TX/S・912TX/Sの側面に付属しているネジを取り外し、スタックプレートのネジ用の穴と、FH908TX/S・FH912TX/Sのネジ穴の位置を確認しながら、スタックプレートのスリット (上部) に差し込むように入れ、スタックプレートの凹み部分がスリットに引っかかるようにはめ込みます。その後、付属のネジでしっかりとネジ止めしてください。

2

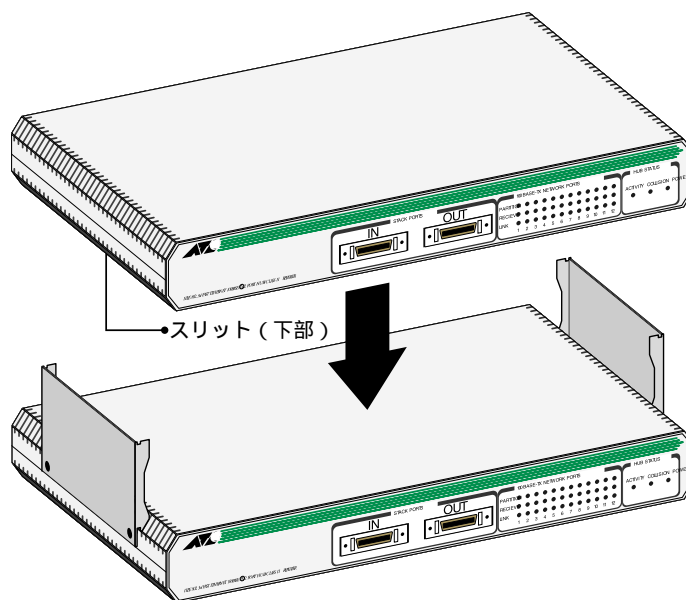

FH908TX/S・912TX/Sの左右側面にしっかりとスタックプレートが接続されていることを確認した後、スタックするもう一台のFH908TX/S・FH912TX/Sのスリット (下部) にスタックプレートの上部を差し込むように入れ、スタックプレートの凹み部分がスリットに引っかかるようにはめ込みます。その際、スタックしたFH908TX/S・FH912TX/S同士の位置が、極端にずれないようにしてください。