

CentreCOM® MR820TRXリリースノート

この度は、CentreCOM MR820TRXをお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
このリリースノートは、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

本リリースノートの内容は、ハードウェアリビジョン Rev C1以降を対象としています。
ハードウェアリビジョンは、本体底面に貼付された、または製品に同梱されたシリアル番号シールに記載されています。


1 マニュアルの補足事項 (TERMINATOR スイッチの設定について)

MR820TRX 本体の TERMINATOR スイッチの設定 (ON/OFF) について説明します。
TERMINATOR スイッチは、BNC ポートの使用 / 未使用にあわせて設定する必要があります。
以下に各設定 (ON/OFF) の例および注意点をあげます。

参照 「3 各部の名称と機能」 「5 接続」

1.1 ON 設定

BNC ポートを使用しない場合は、**ON** に設定します。
ON 設定時には、BNC ポートには何も接続しないでください。

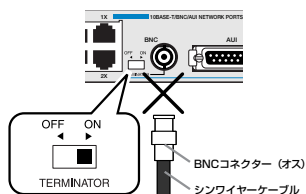

1.2 OFF 設定

BNC ポートを使用する場合は、**OFF** に設定します。
OFF 設定時には、シンワイヤーケーブルの両端にターミネーター (50Ω) を接続して終端させてください。

