


CentreCOM MR820UPS 専用バッテリー
UPS-BTR-01 取扱説明書



この度は UPS-BTR-01 をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本取扱説明書は UPS-BTR-01 を正しくお使いいただくための手引きですので、熟読の上、UPS-BTR-01 をご使用ください。また、いつでもご覧いただけるよう大切に保存して下さい。MR820UPS のユーザーズマニュアル「第3章 内蔵バッテリー」も合わせてご覧ください。

**** バッテリーの交換・取り付けの手順 ****

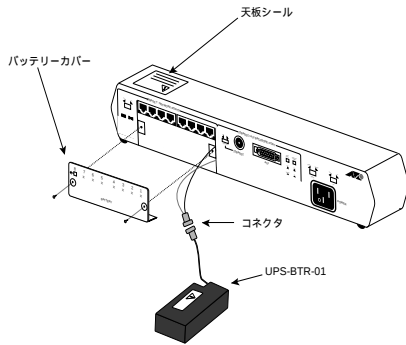

1. MR820UPS 背面の UPS スイッチを「OFF」にします。
2. AC ケーブルをコンセントから抜きます。
3. カバーを外してバッテリーを引き出し、バッテリーにつながっているコネクタを外して新しいバッテリーと交換します。
4. ケーブルの余りはバッテリー格納位置の右側のケーブル入れに入れます。
5. カバーを戻して固定します。
6. AC ケーブルをコンセントに再び入れます。
7. UPS のスイッチを「ON」にする。
8. 前面の UPS ステータスランプが「CHARGING」(赤色) または「STAND BY」(緑色) の点灯の状態であることを確認します。

MR820UPS を稼働させたままバッテリーを交換する場合は別途当社サポートセンターまでご相談ください。

**** 使用済みバッテリーの回収について ****

使用済みのバッテリーは当社商品センターまでご送付ください。(送料はご負担ください。)なお、バッテリー返却時には端子を粘着テープなどで絶縁してください。端子が絶縁されていないと輸送中の火災や爆発の原因になることがあります。

(送付先)

郵便番号 : 〒 252
住所 : 神奈川県藤沢市石川 1224
宛先 : アライドテレシス(株) 藤沢事業所
商品センター リサイクル A 係
Tel : 0466-88-7791

**** UPS-BTR-01 の故障に関するご注意 ****

バッテリーの故障に関しては、当社ではサポートの対象外とさせていただきますのでご了承ください。ただし、初期不良と思われるものについてはサポートいたしますのでサポートセンターまでご連絡ください。

アライドテレシス(株) サポートセンター

Tel: 0120-860-772
(月～金 10:00～12:00、13:00～17:00)
Fax: 0120-860-662
年中無休(24時間受付)

**** (重要) 安全にご使用いただくために ****

UPS-BTR-01 を安全にご使用いただくために以下の点に特にご注意ください。これらの事項が守られていない場合、火災、爆発、怪我等の原因となることがあります。



取り扱いには丁寧に
落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えたりしないでください。



バッテリーの取扱にご注意ください。
バッテリーは内部に劇物の希硫酸を保持しています。蓄電池が破損して電解液が皮膚や衣類に付着したときは、直ちに多量の水で洗い流してください。目に入った場合は、清水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。



バッテリーの漏電、発熱、爆発を防ぐために
安全確保のため、次のことを必ずお守りください。
バッテリーを火中に投下したり加熱したりしないこと。
バッテリーを分解したり改造したりしないこと。
バッテリーの(+)端子と(-)端子を針金などの金属類で接続しないこと。
バッテリーの端子の腐食、漏液、変形、亀裂などの異常に気がいたら、使用を中止すること。



バッテリーの極性は正しく
バッテリー交換時に配列の極性(+-)を間違えないように接続してください。極性を逆に接続すると発熱、発火の原因になります。



バッテリーは適当な時期に交換してください。
取扱説明書または機器に記載されている交換時期までにバッテリーを交換してください。交換時期を過ぎた使用した場合、漏液、発煙、発火の原因になることがあります。

CentreCOM はアライドテレシス株式会社の商標です。
マニュアルバージョン 1996年10月 Ver.1.0 pl.1 1st release

PN: J613-M0060-00 Rev.A 961008
Filename: addendum.ups-btr.revA