

リリースノート

CentreCOM 3716TR



アライドテレシス株式会社

141 東京都品川区東五反田 4-6-6 高輪台グリーンビル

CentreCOM 3716TRをご購入いただき、誠にありがとうございます。この文書は、「CentreCOM 3716TR ユーザーズマニュアル」の内容を補足するものです。

(1) [Switch Status]機能の削除

同 p1-4、pp5-10～11にC3716TRの内部ソフトウェア設定画面の[Switch Configuration]メニューの説明がありますが、この中で、表示項目の[Switch Status]は表示されません。

```
Access Control:  READ/WRITE


Switch Configuration Screen

>> Previous Screen
Address Table
Spanning Tree Configuration
Authorized Manager
IP Address          150.087.024.159
Subnet Mask         255.255.255.000
Active Aging Time (Sec.) 300
Purge Aging Time (Sec.) 620

Return to the previous screen.
```

(2) 拡張設定オプションメニューの変更

同 p5-13にC3716TRの内部ソフトウェア設定画面の[Advanced Options]メニューの説明がありますが、画面は下のように変更になり、この中で、表示項目の[Tracing]、[Terminal Interface Tracing]、[Switch Trace]、[Ethernet Tracing]、[Spanning Tree Trace]は表示されません。また、これらに対する説明文も無効となります。

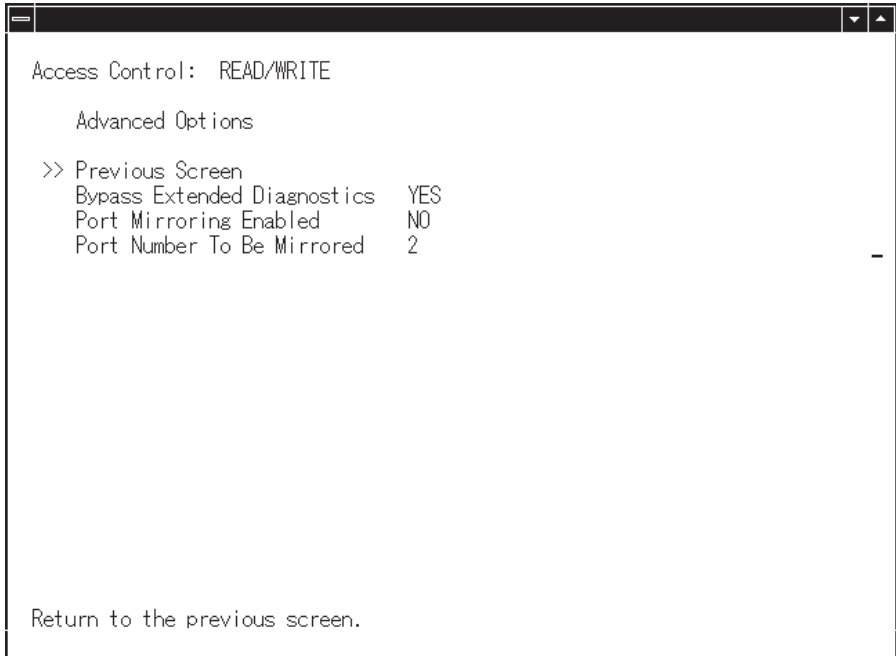

なお、[Bypass Extended Diagnostics]に対する下記の説明が追加になります。

[Bypass Extended Diagnostics (詳細なシステム診断をスキップする)]

C3716TR の起動時の各スイッチポートの詳細な診断をスキップするかどうかを指定します。

詳細な診断には長い時間がかかりますので、通常は[YES] (スキップする) にします。