

# CentreCOM 8201 装着手順

CentreCOM 8201 を CentreCOM 8208 拡張スロットに装着する手順をご説明します。

## 準備

用意する物： CentreCOM 8201、マイナスのドライバー（大・小各 1 本）、プラスのドライバー（小 1 本）




装着作業を行う前に、作業場所を確保してください。  
また、ドライバーなど工具類を人に向けたりせず、正しくご使用ください。  
以上が守られないと、ケガをする恐れがあります。

## 装着手順

1. CentreCOM 8208（本体）背面の電源スイッチがオフになっている（下半分を押している）ことを確認します。

この下側が押し下げたこと

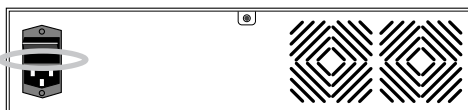


2. CentreCOM 8208 に接続している電源コードを取り外します。  
電源コードを傷つけないために、電源コードの根元を持って、取り外してください。
3. ケーブル類があれば、取り外します。  
安全のため、接続しているすべてのケーブル類（RS232C ケーブルおよび 100/10BASE-T ケーブル）を取り外してください。ケーブル類を傷つけないために、ケーブル類の根元を持って、取り外してください。
4. 本体の拡張モジュール用スロットのカバーのネジを、マイナスドライバー（大）で外します。  
ネジを外すと、拡張スロットのカバーが取れます。

このネジを外す



カバーが取れる

5. 本体の背面中央のネジをプラスのドライバーで外します。  
このネジを外す

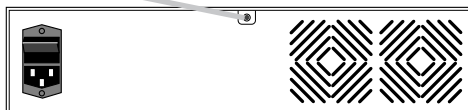

6. ネジをはずしたら、本体の外側を軽く押さえ、本体背面を手で押して本体内部を少し（2～3cm程度）抜きます。

本体左側面からみた場合、  
左から右へ本体内部を押し、  
本体を少し抜く



7. 本体外カバーを上から取り外します。  
取れないときは、手順6での抜きが足りない可能性がありますので、再度手順6を行ってみてください。




**警告**

本体外カバーを取り外すと、CentreCOM 8208の内部がはっきり見えますが、内部には決して手を触れないようにしてください。ケガや故障の原因となることがあり、たいへん危険です。


8. 次のように、CentreCOM 8201（拡張モジュール）を、手順4であいた拡張スロット部分に差し込みます。装着は、本体の装着用の溝に沿わせて行います。また、イーサネットポートの向きで上下を確認してください。

ここへはめ込む

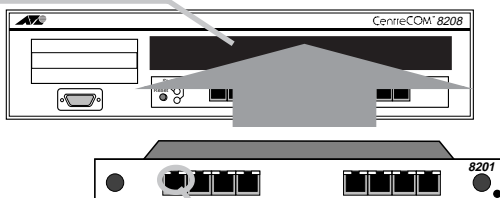

CentreCOM 8201のイーサポートの向きが、右のような向きになっていることを確認する

下図のように、基盤の板で装着用の溝の下部分を挟むようにゆっくりと挿入する

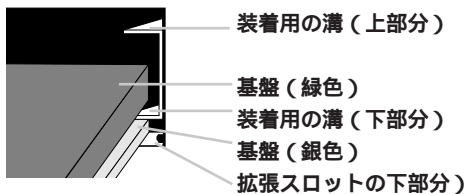


9. 拡張モジュールをぐっと奥まで指で押し込みます。  
拡張モジュール正面から、指で押し込みます。このとき、CentreCOM 8201 がかなり前面から飛び出していて、うまく奥へ押し込めないときは、手順 8 で挿入する際間違っただ溝に差し込んでいる可能性がありますので、再度手順 8 をご確認ください。
10. さらに、次のように、本体上部から見て、CentreCOM 8201 と CentreCOM 8208 の接合部がきちんと隙間なく接触するよう、CentreCOM 8201 の接合部部分を奥側に押し込むようにします。

&lt; 背面側 &gt;

この接合部に隙間がないように、接合部分の手前（拡張モジュール）部分から、奥方向へぐっと押し込む

**警告**

アイボリー色の接合部分以外に手を触れないでください。ケガや故障の原因となることがあり、危険です

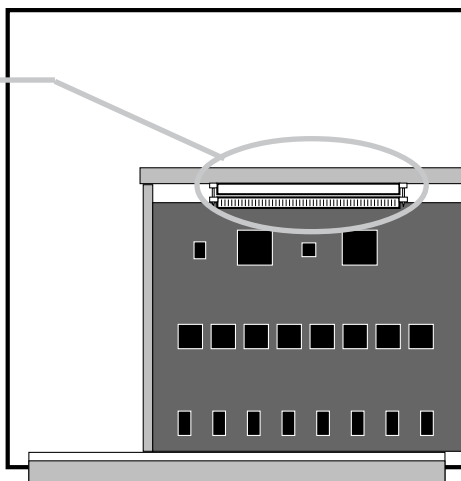

&lt; 前面側 &gt;

きちんと接合できていると、右図のように、接合部に隙間がありません



11. CentreCOM 8208 の外カバーをかぶせます。  
本体背面側に 2 ~ 3cm ずらして、上からかぶせます。真上からきちんとかぶせようとすると、うまくはまりませんのでご注意ください。
12. 本体カバーを前面側に押しつけるようにして、カバーをきちんとはめ込む。  
これで、本体カバーがきちんとはめ込まれます。
13. 本体背面中央のネジをプラスのドライバーを使用して、きちんととめます。  
このネジの穴が本体の穴ときちんとあっていない場合、本体と本体カバーがきちんとはめ込まれていませんので、再度手順 11 ~ 12 をご確認ください。

14. 次のように、拡張スロットのネジをマイナスのドライバー（大）でとめ、さらにスロットトッパーネジをマイナスのドライバー（小）でとめます。

この拡張スロット  
のネジをとめる



このスロットス  
トッパーネジをと  
める

15. ケーブル類を取り付けます。
16. CentreCOM 8208 に付属の電源コードを取り付けます。
17. CentreCOM 8208（本体）背面にある電源スイッチの上半分を押して、電源スイッチをオンにします。

以上で、CentreCOM 8201 を CentreCOM 8208 へ装着する作業が終わりです。

引き続き、CentreCOM 8208 および各ポートの LED が「CentreCOM 8208 ユーザーズマニュアル」 「第 2 章 6-1 電源投入」に記載している LED 状態かどうかを確認した上で、装置の設定を行ってください。