

4 インターフェース仕様

		AT-XPSR	
使用ケーブル	GI62.5/125 マルチモード ファイバー	GI50/125 マルチモード ファイバー (ITU-T G651) 準拠	
光ポート	10GBASE-SR (2 連 LC) × 1		
中心波長	850nm		
送信光 レベル	最大	-1.0dBm	
	最小	-7.3dBm	
受信光 レベル	最大	-1.0dBm	
	最小	-9.9dBm	
最大伝送距離 ^{※2}	26m (伝送帯域 160MHz・km 時)	66m (伝送帯域 400MHz・km 時)	
	33m (伝送帯域 200MHz・km 時)	82m (伝送帯域 500MHz・km 時)	
		300m (伝送帯域 2000MHz・km 時)	

※1 IEC 60825-1, Class 1 Laser Product の規定内です。

※2 同一製品を対向で使用した場合です。

5 製品仕様

		AT-XPSR
適合規格	UL60950, CSA-C22.2 No.60950	
準拠規格	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR	
通信速度	10.3125Gbps	
最大消費電力	1.5W	
最大発熱量	5.4kJ/h	
環境条件		
動作時温度	0 ~ 55 °C	
動作時湿度	85%以下 (ただし、結露なきこと)	
保管時温度	-40 ~ 85 °C	
保管時湿度	85%以下 (ただし、結露なきこと)	
外形寸法	According to XFP MSA	



10GBASE-SR XFP モジュール

AT-XPSR インストールガイド

このたびは、AT-XPSR をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
本製品は弊社ハードウェア製品の XFP スロットに装着して、10GbE ポートとして使用する
ための XFP モジュール (以下、XFP と省略) です。
本書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、本製品を装着する製品本体の
マニュアル、リリースノートもあわせてご覧ください。

光源をのぞきこまない

目に危害を及ぼす場合があります。
光ファイバーケーブルのコネクタ、ケーブルの断面、製品本体のコネクタ
などをのぞきこまないでください。



のぞかない

1 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認してください。

- | | |
|---|-----|
| <input type="checkbox"/> AT-XPSR | 1 個 |
| <input type="checkbox"/> 製品保証書 | 1 枚 |
| <input type="checkbox"/> シリアル番号シール | 2 枚 |
| <input type="checkbox"/> インストールガイド (本書) | 1 部 |
| <input type="checkbox"/> 保守/ハンドルの品に関する確認お願い | 1 部 |

2 対応機種


対応機種についての最新情報は、弊社ホームページにてお知らせいたします。
本製品を装着するスイッチ、メディアコンバータ本体のマニュアルとあわせてご確認ください。

アライドテレシス株式会社 ホームページ
<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

3 取り付け・取り外し

取り付け・取り外しのときはコネクタ・回路部分をさわらない

稼働中は、製品本体に電気が流れています。感電の恐れがあります
ので、取り付け・取り外し (ホットスワップ) を行う際は、コネク
タの接点部分・回路部分にさわらないように注意して作業して
ください。



感電注意


XFP はホットスワップ対応のため、取り付け・取り外しの際に、本製品を装着する製品
本体の電源を切る必要はありません。

XFP には、スロットへの固定・取り外し用にハンドルが付いているタイプとボタンが
付いているタイプがあります。形状は異なりますが、機能的には同じものです。


XFP の取り付け・取りはずしの際には、アースが施されたリストストラップを着用す
るなど静電防止対策を行ってください。

取り付け


- 1 XFP の両脇を持って、ハンドルを上げた状態でスロットに差し込み、カチッと合まるまで押し込みます。

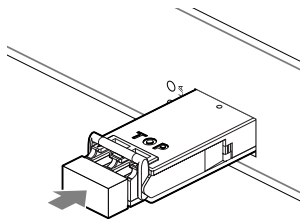

- 2 XFP に付いているダストカバーをはずします。

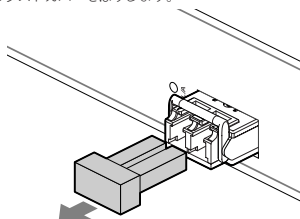
取り外し

- 1 光ファイバーケーブルをはずします。
光ファイバーケーブルや本製品のコネクタをのぞきこまないでください。目に傷を被る場合があります。(CLASS 1 LASER PRODUCT)
警告
- 2 ハンドルを下げてスロットへの固定を解除します。

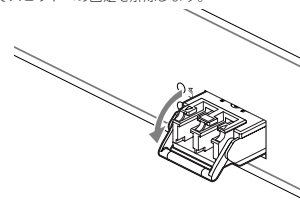

- 3 ハンドルを引いて、本製品をスロットから引き抜きます。

注意 光ファイバーケーブルを接続していないときは、必ずコネクタにダストカバーを装着してください。