

SwitchBlade 4000 シリーズ 拡張 CAM

# AT-SB4261/AT-SB4262 インストールガイド

この度は、AT-SB4261/AT-SB4262 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、SwitchBlade4000 シリーズ製品専用の拡張 CAM です。AT-SB4261 はスイッチコントロールカード(AT-SB4211A)専用、AT-SB4262 はラインカード(AT-SB4411A など)専用です。

このインストールガイドをお読みになり、正しい設置を行ってください。また、本製品を装着する Switch-Blade シャーシのマニュアル・リリースノートもあわせてご覧ください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

## 1 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているかどうか確認してください。

また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包することが望まれますので、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

- 拡張 CAM 本体  
(AT-SB4261...2 枚、AT-SB4262...1 枚)
- サポート・サービスのご案内
- 固定用ネジ (AT-SB4261...4 個、AT-SB4262...3 個)
- ESD リストストラップ
- シリアル番号シール (2 枚)
- インストールガイド (本書)
- 本製品の取付について

## 2 設置する前に

本製品の設置・使用を始める前に、必ず「安全のために」をよくお読みください。設置にあたっては、次の点にご注意ください。

- 直射日光にあたる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 傾いた場所や不安定な場所に設置しないでください。
- 十分な換気ができるように、本体にある通気口をふさがないように設置してください。
- テレビ、ラジオ、無線機のそばに設置しないでください。
- メディアのケーブルに無理な力が加わるような設置は避けてください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。
- コネクターの端子に触らないでください。静電気を帯びた手(体)でコネクターの端子に触れると、静電気の放電により故障の原因となります。
- 19 インチラックに設置する際は、正しいブラケットを使用してください。

## 3 設置のしかた

**!** 本製品は、静電気に非常に敏感な部品を使用しています。静電気によって電子部品が損傷する恐れがありますので、取り扱いの際は付属の ESD リストストラップを使用するなどの静電防止対策をしてください。また、保管するときは、各製品が梱包されていた静電防止袋に入れて、静電気のある場所を避けてください。

1. 本製品を取り付けるカードを準備します。SwitchBlade シャーシに取り付け済のカードに本製品を取り付ける場合は、カードを SwitchBlade シャーシから取り外します。

2. 本製品をカードの所定の位置に取り付けます。

- **AT-SB4261 の場合 (スイッチコントロールカード)**  
突起部および切り欠きがない方をカードの前面パネル側にして以下の図の位置に設置し、本製品付属のネジ (本製品 1 枚につき 2 個) で固定します。

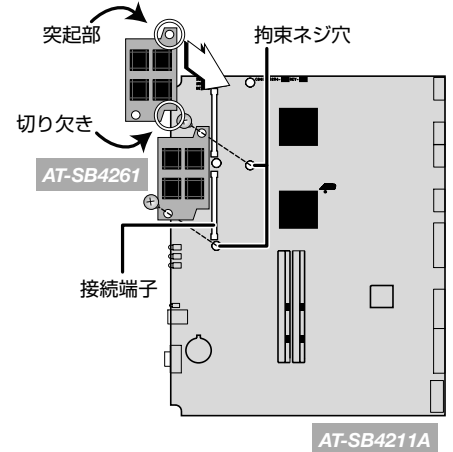


図 1 AT-SB4261 の取り付け


- **!** 本製品を AT-4211A に取り付ける場合は、2 枚とも取り付けてください。

# 安全のために

必ずお守りください

**警告** 下記の注意事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

**分解や改造をしない**  
本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、けがの原因となります。

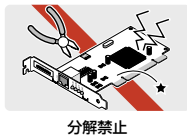


分解禁止

**雷のときはケーブル類・機器類にさわらない**  
感電の原因となります。



雷のときはさわらない

**異物は入れない 水は禁物**  
火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。万一水や異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

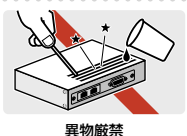

異物厳禁

**通気口はふさがらない**  
内部に熱がこもり、火災の原因となります。




**湿気やほこりの多いところ 油煙や湯気のあたる場所には置かない**  
火災や感電の原因となります。



設置場所注意

**取り付け・取り外しの際はコネクター・回路部分をさわらない**

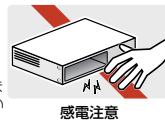

感電注意

電源プラグをコンセントに差したままでは、コンピューターに電気が流れています。感電の恐れがありますので、取り付け、取り外しを行う際は、コネクター・回路部分にさわらないように注意して作業してください。

## ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- ・ 直射日光の当たる場所
- ・ 暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・ 急激な温度変化のある場所(結露するような場所)
- ・ 湿気が多い場所や、水などの液体がかかる場所(湿度 80% 以下の環境でご使用ください)
- ・ 振動の激しい場所
- ・ ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所(静電気障害の原因となります)
- ・ 腐食性ガスの発生する場所



## 静電気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。



**取り扱いはていねいに**  
落としたり、ぶついたり、強いショックを与えないでください。



## お手入れについて

清掃するときは電源を切った状態で誤動作の原因となります。



**機器は、乾いた柔らかい布で拭く**

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこませ、強く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。



**お手入れには次のものは使わないでください**

石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん(化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください)



### ● AT-SB4262 の場合（ラインカード）

切り欠きがある方をカードの下側にして以下の図の位置に設置し、本製品付属のネジ（本製品 1 枚につき 3 個）で固定します。

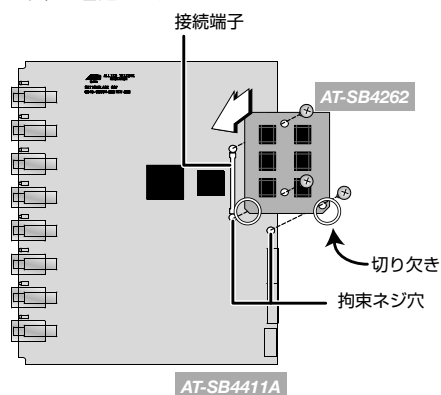



図 2 AT-SB4262 の取り付け（AT-SB4411A の例）

 取り付けにあたっては、本製品の向きに十分注意してください。

3. 本製品を取り付けたカードを SwitchBlade シャーシに装着し、コンソール上で SHOW SWITCH コマンドを実行して製品が正しく取り付けられていることを確認します。詳細は SwitchBlade シャーシに付属のマニュアルを参照してください。

## 4 製品仕様

メモリー容量（エントリー数）	
AT-SB4261	128K
AT-SB4262	192K
外形寸法（突起部含まず）	
AT-SB4261	98 (W) × 96 (D) × 16 (H) mm
AT-SB4262	129 (W) × 100 (D) × 16 (H) mm
質量	
AT-SB4261	95g
AT-SB4262	140g

## 5 おことわり

- 本書は、アライドテレシス株式会社が作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本装置の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

Copyright © 2003 アライドテレシス株式会社

## 6 商標

CentreCOM は、アライドテレシス株式会社の登録商標です。SwitchBlade は、アライドテレシス株式会社の商標です。

その他、本マニュアルに掲載しているソフトウェアなどの名称は各メーカーの商標または登録商標です。

## 7 マニュアルバージョン

2003 年 5 月      Rev.A      初版  
2003 年 7 月      Rev.B      仕様変更