


設置方向 | AT-XS916MXT

本製品は、次の方法による設置ができます。
設置の手順については、本製品（およびオプション（別売）の設置器具）に付属のマニュアルをご参照ください。

[ラックマウントキットによる19インチラックマウントへの設置]

ラックマウント 製品に付属

対応方向

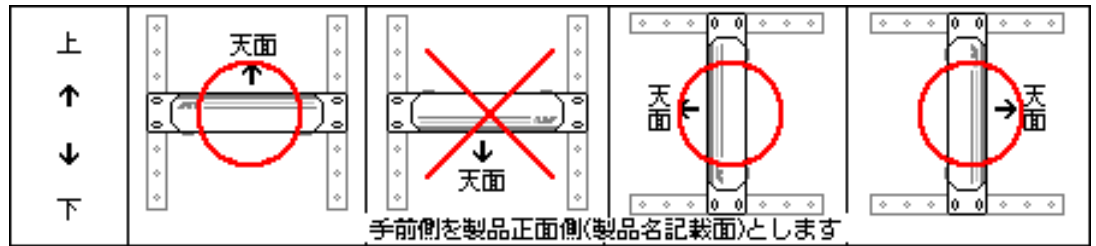

備考

- ラックマウントキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 19インチラックに取り付けるためのネジは同梱されていません。19インチラックに付属のネジをお使いください。
- 本製品を19インチラックに取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

ラックマウント AT-RKMT-J15に対応

対応方向




備考

- ラックマウントキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 19インチラックに取り付けるためのネジは同梱されていません。19インチラックに付属のネジをお使いください。
- 本製品を19インチラックに取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。
- オプション（別売）のL字型コネクタ電源ケーブルとAT-RKMT-J15は同時に使用できません。

[壁設置ブラケットによる壁面への設置]

ブラケット AT-BRKT-J24に対応

対応方向

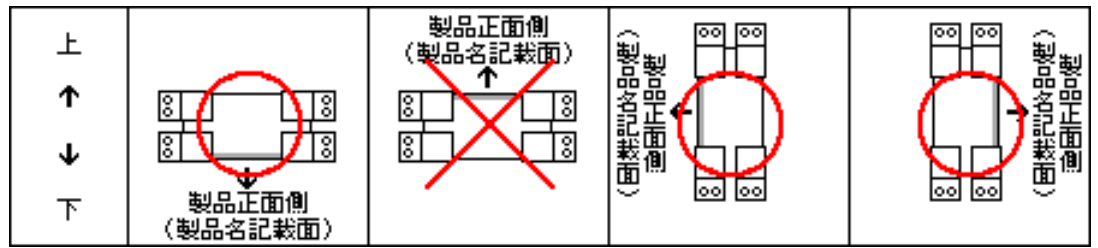

備考


- 壁設置ブラケットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 壁設置ブラケットに取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。
- 本製品を壁面に取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

[スタンドキットによる設置]

スタンド

AT-STND-J03に対応

対応方向

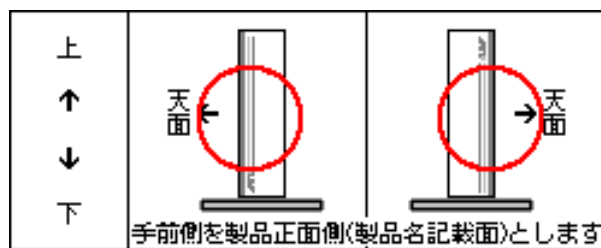

備考

- スタンドキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 各パーツを確実に固定してください。固定が不十分な場合、転倒などによるケガ、機器破損のおそれがあります。
- 壁面との間にスペースを空けずに設置する場合は、本製品の底面を壁面側に向けてください。
- 設置方向（電源コネクタの位置）によっては、オプション（別売）のL字型コネクタ電源ケーブルが使用できない場合があります。

2019年4月 現在

× 閉じる