

## 設置方向 | CentreCOM x250シリーズ


本製品は、次の方法による設置ができます。

設置の手順については、本製品（およびオプション（別売）の設置器具）に付属のマニュアルをご参照ください。

### [ ラックマウントキットによる19インチラックマウントへの設置 ]

- ラックマウント
- AT-x250-28XTm / AT-x250-28XS  
製品に付属
  - AT-x250-18XTm / AT-x250-18XS  
AT-RKMT-J14に対応

#### 対応方向

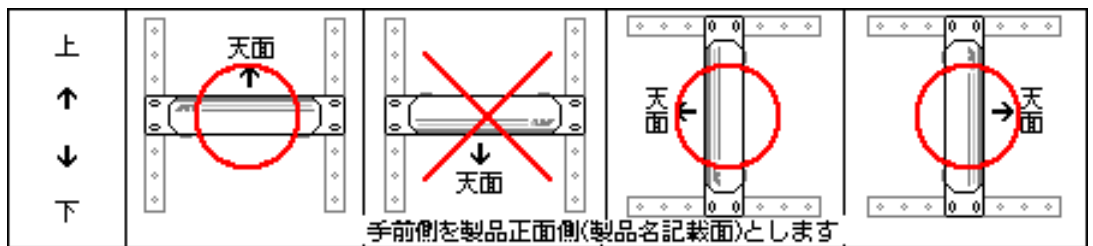

- ラックマウント
- AT-x250-18XTm / AT-x250-18XS  
AT-RKMT-J15に対応

#### 対応方向







#### 備考

- ラックマウントキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 19インチラックに取り付けるためのネジは同梱されていません。19インチラックに付属のネジをお使いください。
- 本製品を19インチラックに取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。
- オプション（別売）のL字型コネクタ電源ケーブルとAT-RKMT-J15は同時に使用できません。

## [ 壁設置ブラケットによる壁面への設置 ]

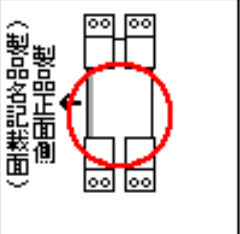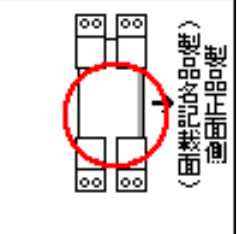

ブラケット ○CentreCOM x250シリーズ共通  
AT-BRKT-J24に対応

対応方向	上 ↑				
	下 ↓				

- 備考
- 壁設置ブラケットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
  - 壁設置ブラケットに取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。
  - 本製品を壁面に取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

## [ スタンドキットによる設置 ]

スタンド ○AT-x250-18XTm / AT-x250-18XS  
AT-STND-J03に対応

対応方向	上 ↑		
	下 ↓		

手前側を製品正面側(製品名記載面)とします

- 備考
- スタンドキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
  - 各パーツを確実に固定してください。固定が不十分な場合、転倒などによるケガ、機器破損のおそれがあります。
  - 壁面との間にスペースを空けずに設置する場合は、本製品の底面を壁面側に向けてください。
  - 設置方向（電源コネクタの位置）によっては、オプション（別売）のL字型コネクタ電源ケーブルが使用できない場

合があります。

---

---

2024年10月 現在

