

設置方向 | CentreCOM x320シリーズ

本製品は、次の方法による設置ができます。

設置の手順については、本製品（およびオプション（別売）の設置器具）に付属のマニュアルをご参照ください。

また、AT-x320-10GHとAC電源ユニットAT-PWR300-70を設置する際に、機器同士の間隔について別途条件がありますので、あわせて付属のマニュアルをご確認ください。

[ラックマウントキットによる19インチラックマウントへの設置]


ラックマウント 【CentreCOM x320シリーズ共通】 製品に付属

対応方向



ラックマウント 【CentreCOM x320シリーズ共通】 AT-RKMT-J15に対応

対応方向

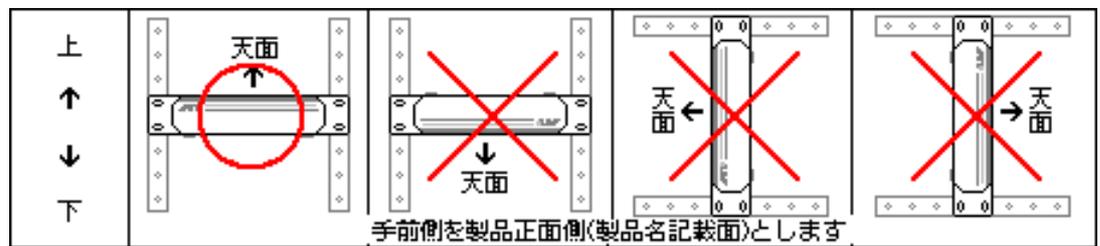


備考

- ラックマウントキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 19インチラックに取り付けるためのネジは同梱されていません。19インチラックに付属のネジをお使いください。
- 本製品を19インチラックに取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

[壁設置ブラケットによる壁面への設置]

ブラケット 【AT-x320-10GH / AT-x320-11GPT共通】 AT-BRKT-J24に対応（2個使用）

対応方向

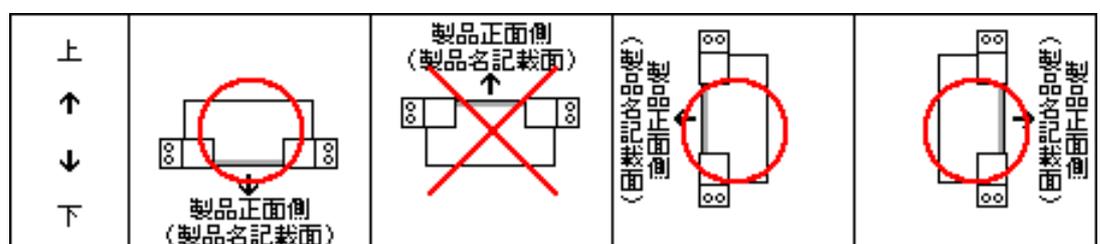


備考

- 壁設置ブラケットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 本製品への壁設置ブラケットの取り付けは、正面側2箇所のみ行ってください。
- 壁設置ブラケットに壁面への取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。
- 本製品を壁面に取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

ブラケット

【AT-PWR300-70】
AT-BRKT-J24に対応（4個使用）

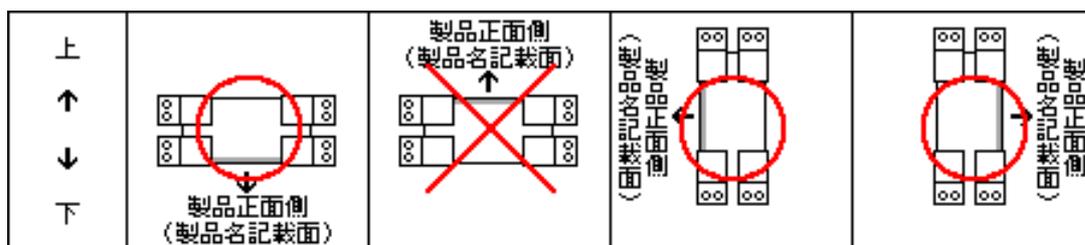対応方向**備考**

- 壁設置ブラケットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 本製品に壁面への取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。
- 本製品を壁面に取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

[DINレールマウントキットによるDINレールへの設置]

DINレールマウント
【CentreCOM x320シリーズ共通】
AT-DRMT-J03に対応


対応方向**備考**

- DINレールマウントキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 本製品をDINレールに取り付ける際は、DINレール取付金具を使用して確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

[マグネットによるスチール面への設置]

マグネット
【AT-x320-11GPT】
マグネットシートMに対応（2枚使用）

対応方向

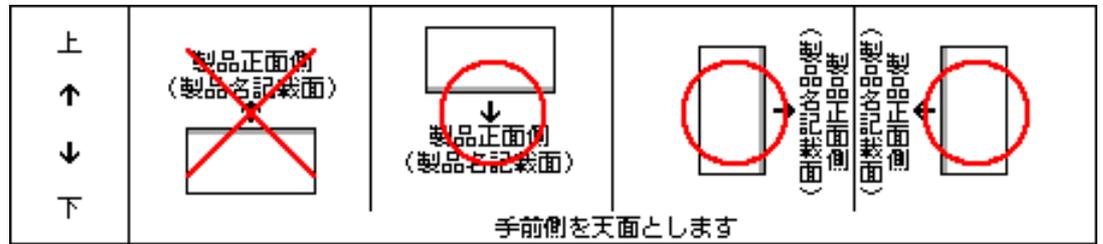

備考

- マグネットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 設置面の状態によっては、マグネットの十分な強度を得られない場合があります。
- マグネットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。

2023年12月 現在

× 閉じる