

# AT-BRKT-J21

壁設置ブラケット

No.: 0027R



MADE IN CHINA



4511427000970

PN 613-000419 Rev.A

## ● ユーザーサポート

○ アライドテレシス株式会社 サポートセンター

<http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/>

Tel : ☎ 0120-860772

携帯電話 /PHS からは : 045-476-6203

月～金曜日(祝・祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～18:00

## ● 注意

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2006 アライドテレシスホールディングス株式会社

## ● 商標

CentreCOMは、アライドテレシス株式会社の登録商標です。

## ● マニュアルバージョン

2006年4月 Rev.A 初版(RoHS指令対応用にPNを変更)



613-000419 Rev.A 060407



壁設置ブラケット

# AT-BRKT-J21

取扱説明書

この度は、AT-BRKT-J21をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

本製品はアライドテレシス社製タップ型製品(HUB・スイッチなど)を設置するための専用キットです。

本書をよくお読みのうえ、正しい取り付けを行ってください。

また、製品によって、使用するブラケットおよび壁面に対する設置可能な向きは異なります。

弊社 Web ページにて「製品」から設置する機器本体を選択し、機器本体の対応状況および設置可能な向きをご確認ください。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

なお、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

## ● 梱包内容


最初に中身を確認して、次のものが入っているかを確認してください。

- ブラケット (L、R各1個)
- プラスチックアンカー (4個)
- ネジ (4個)
- 取扱説明書(本書)


アライドテレシス株式会社

## ● 設置のしかた

- ① プラスドライバーを用いて、2 個のブラケットを付属のネジで壁面に固定します。2 個のブラケットの間隔は、固定する製品の幅プラス 18 mm(以下の例では、製品の幅が X mm であるものとする)に合わせて設置してください。
- \* ブラケットを固定する壁面が固い物質(ブロック、コンクリート、タイル、レンガなど)の場合、付属のプラスチックアンカーをまず取り付けてください。このアンカーを打ち付けることによって、ネジが壁面に固定されます。

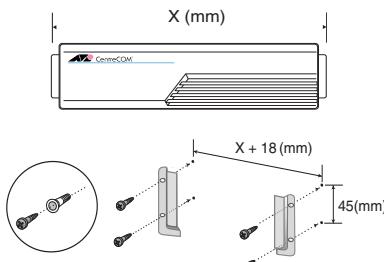

- ② 機器本体を取り付けます。機器の両端にあるプラスチックの突起部分を、2 個の固定されたブラケットにすべらせるようにしてブラケットの上部から設置します。

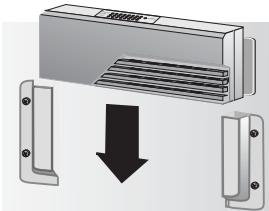

## 安全のために

必ずお守りください

### ⚠ 注意

- ・ 設置面の状態によっては、ブラケット固定の充分な強度を得られない場合があります。
- ・ ブラケットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。
- ・ ブラケットを使用して機器を高所に取り付けないでください。落下によるケガや機器破損の原因となるおそれがあります。
- ・ 振動や衝撃の多い場所、および不安定な場所には設置しないでください。落下によるケガや機器破損の原因となることがあります。
- ・ OA デスクなどにブラケットで機器を取り付けた状態で、機器を上方にずらさないでください。落下によるケガや機器破損の原因となることがあります。