



最初にお読みください



CentreCOM **FS716TX V2** 設置時のご注意

この度は、CentreCOM FS716TX V2 をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。本書には、FS716TX V2 を設置する際の注意事項が記載されています。ユーザーマニュアルと併せて本書をよくお読みになり、本製品を正しく設置してください。



弊社指定以外の設置金具を使用した設置を行わないでください。また、本書に記載されていない方法による設置を行わないでください。不適切な方法による設置は、正常な放熱ができなくなり、火災、故障の原因となります。



水平方向以外に設置した場合、「取り付け可能な方向」であっても、水平方向に設置した場合に比べほごりがたまりやすくなる可能性があります。定期的に製品の状態を確認し、異常がある場合には直ちに使用を止め、弊社サポートセンターにご連絡ください。

1 19 インチラックへの水平方向の設置

本製品を EIA 規格の 19 インチラックに取り付ける場合には、オプションの 19 インチ・ラックマウントキット AT-RKMT-J04 をご使用ください。

- ・ AT-RKMT-J04 の使用方法は、AT-RKMT-J04 の取扱説明書をご参照ください。



本製品をオプションの 19 インチラックマウントキットを使用して 19 インチラックに取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。

2 壁設置ブラケットによる設置

本製品の壁面への設置は、別売の壁設置ブラケット AT-BRKT-J23 を使用し、以下の点に注意して行ってください。

- ・ AT-BRKT-J23 の使用方法は、AT-BRKT-J23 の取扱説明書をご参照ください。
- ・ 本製品は必ず下図の○の方向に設置してください。

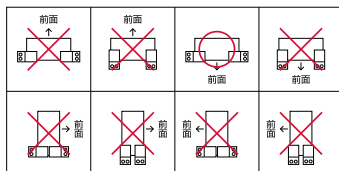


図 1 壁設置ブラケットを使用する場合の設置方向



- ・ 壁設置ブラケットに取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。
- ・ 壁設置ブラケットを使用する際は、本製品からゴム足を外してください。



必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災、故障の原因となります。



壁設置ブラケットを使用して壁面に取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。

3 マグネットによる壁面への設置

本製品のスチール製壁面への設置は、別売のマグネット Kit M を使用し、以下の点に注意して行ってください。

- ・マグネット Kit M の使用方法は、マグネット Kit M の取扱説明書をご参照ください。
- ・本製品は必ず下図の○の方向に設置してください。




図2 マグネットキットを使用する場合の設置方向



設置面の状態によっては、マグネットの十分な強度を得られない場合があります。



必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災、故障の原因となります。



マグネットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。