



7 マニュアルバージョン

2011年3月	Rev.A	初版
2011年6月	Rev.B	記述変更

SFP+ダイレクトアタッチケーブル

AT-SP10TW1/AT-SP10TW3/AT-SP10TW7 インストールガイド

このたびは、AT-SP10シリーズをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
本製品は、弊社ハードウェア製品の SFP スロット同士を両端の SFP+ コネクタ
と Twinax(2心同軸)ケーブルで 10ギガビットイーサネット接続するための、
SFP+ダイレクトアタッチケーブルです。
本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、本製品を装着する製品本
体のマニュアル、リリースノートもあわせてご覧ください。

1 梱包内容


最初に梱包箱の中身を確認してください。

- AT-SP10TW1/AT-SP10TW3/AT-SP10TW7 いずれか 1 個
- 製品保証書 1 枚
- シリアル番号シール 2 枚
- インストールガイド(本書) 1 部
- 保守バンドル製品に関する確認のお願い 1 部

2 対応機種

対応機種についての最新情報は、弊社ホームページにてお知らせいたします。
本製品を装着するスイッチ、メディアコンバーター本体のマニュアルとあわせて
ご確認ください。


アライドテレシス株式会社 ホームページ
<http://www.allied-telesis.co.jp/>

 AT-SP10TW1/AT-SP10TW3/AT-SP10TW7 は、弊社製品同士の接続のみをサポート
しています。
注意

3 取り付け・取り外し

取り付け・取り外しのときはコネクタ・回路部分をさわらない

稼働中は、製品本体に電気が流れています。感電の恐れがありますので、取り付け・取り外し（ホットスワップ）を行う際は、コネクタの接続部分・回路部分にさわらないように注意して作業してください。



ヒント SFP+ コネクタはホットスワップ対応のため、取り付け・取り外しの際に、本製品を装着する製品本体の電源を切る必要はありません。

注意 SFP+ コネクタの取り付け・取り外しの際には、アースが施されたリストストラップを着用するなど静電気防止対策を行ってください。


注意 本製品を介して接続される機器のアースは、必ず同電位の場所に接続するようにしてください。

アースの電位が異なる機器同士を本製品で接続すると、ショートや故障の原因となる恐れがあります。

取り付け

1 SFP+ コネクタおよび SFP スロットに付いているダストカバーをはずします。

2 プルタブを SFP スロットに巻き込まないように SFP+ コネクタをスロットに差し込み、カチッとほまるまで押し込みます。

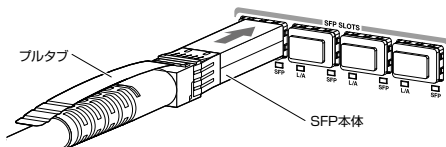

3 同様の手順で、ケーブルの反対側の SFP+ コネクタを、もう 1 台の機器の SFP スロットに接続します。

取り外し

1 SFP+ コネクタ上部のプルタブを持って、スロットから手前にまっすぐ引き抜きます。

2 同様に、ケーブルの反対側の SFP+ コネクタをスロットから引き抜きます。

4 製品仕様

伝送速度	10.3125Gbps		
動作電圧	DC3.3V		
環境条件	動作時温度	0 ~ 70℃	
	動作時湿度	80% 以下 (ただし、結露なきこと)	
	保管時温度	-10 ~ 80℃	
	保管時湿度	80% 以下 (ただし、結露なきこと)	
	AT-SP10TW1	AT-SP10TW3	AT-SP10TW7
外形寸法	SFP 本体	According to SFP MSA	
	ケーブル長	1m	3m
質量	70g	120g	440g

5 ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。

弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

©2011 アライドテレシスホールディングス株式会社

6 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただけますようお願いいたします。