



613-003255 Rev.C 240412



レイヤー2 インテリジェント・スイッチ

CentreCOM® *Secure Edge* SE240シリーズ

取扱説明書

CentreCOM[®] **Secure Edge**
SE240 シリーズ

取扱説明書

本製品のご使用にあたって

本製品は、医療・原子力・航空・海運・軍事・宇宙産業など人命に関わる場合や高度な安全性・信頼性を必要とするシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用を意図した設計および製造はされておりません。

したがって、これらのシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んで本製品が使用されることによって、お客様もしくは第三者に損害が生じても、かかる損害が直接的または間接的または付隨的なものであるかどうかにかかわりなく、弊社は一切の責任を負いません。

お客様の責任において、このようなシステムや機器としての使用またはこれらに組み込んで使用する場合には、使用環境・条件等に充分配慮し、システムの冗長化などによる故障対策や、誤動作防止対策・火災延焼対策などの安全性・信頼性の向上対策を施すなど万全を期されるようご注意願います。

安全のために

必ずお守りください。



警告

下記の注意事項を守らないと火災・感電により、
死亡や大けがの原因となります。

分解や改造をしない

本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。
火災や感電、けがの原因となります。



雷のときはケーブル類・機器類にさわらない

感電の原因となります。



異物は入れない 水は禁物

火災や感電のおそれがあります。水や異物を入れないように注意してください。万一水や異物が入った場合は、電源ケーブル・プラグを抜き、弊社サポートセンターまたは販売店にご連絡ください。



通風口はふさがない

内部に熱がこもり、火災の原因となります。



湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気のある場所には置かない

内部回路のショートの原因になり、火災や感電のおそれがあります。



取り付け・取り外しのときはコネクター・回路部分にさわらない

感電の原因となります。

稼働中に周辺機器の取り付け・取り外し（ホットスワップ）に対応した機器の場合でも、コネクターの接点部分・回路部分にさわらないように注意して作業してください。



表示以外の電圧では使用しない

火災や感電の原因となります。

製品の取扱説明書に記載の電圧で正しくお使いください。なお、AC 電源製品に付属の電源ケーブルは 100V 用ですのでご注意ください。



正しい配線器具を使用する

本製品に付属または取扱説明書に記載のない電源ケーブルや電源アダプター、電源コンセントの使用は火災や感電の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。



設置・移動のときは電源ケーブル・プラグを抜く

感電の原因となります。



ケーブル類を傷つけない

特に電源ケーブルは火災や感電の原因となります。

ケーブル類やプラグの取扱上の注意

- ・加工しない、傷つけない。
- ・重いものを載せない。
- ・熱器具に近づけない、加熱しない。
- ・ケーブル類をコンセントなどから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。



光源をのぞきこまない

目に傷害を被る場合があります。

光ファイバーアイターフェースを持つ製品をお使いの場合は、光ファイバーケーブルのコネクター、ケーブルの断面、製品本体のコネクターなどをのぞきこまないでください。



適切な部品で正しく設置する

取扱説明書に従い、適切な設置部品を用いて正しく設置してください。指定以外の設置部品の使用や不適切な設置は、火災や感電の原因となります。



ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- ・直射日光のある場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所（仕様に定められた環境条件下でご使用ください）
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障害の原因になります）
- ・腐食性ガスの発生する場所

静電気注意

本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊されるおそれがありますので、コネクターの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。

取り扱いはていねいに

落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えることなくしてください。



お手入れについて

清掃するときは電源を切った状態で

誤動作の原因になります。

機器は、乾いた柔らかい布で拭く

汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませ、固く絞ったもので拭き、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください

石油・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん・みがき粉
(化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書きに従ってください)

はじめに

このたびは、CentreCOM Secure Edge SE240シリーズをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

CentreCOM Secure Edge SE240シリーズは、10/100/1000/2.5G/5GBASE-TポートとSFP/SFP+スロットを装備したレイヤー2 インテリジェント・スイッチです。

AT-SE240-10GHXm と AT-SE240-10GTXm は、10/100/1000/2.5G/5GBASE-T ポートを8ポートとSFP/SFP+スロットを2スロット装備しています。

AT-SE240-26GHXm と AT-SE240-26GTXm は、10/100/1000/2.5G/5GBASE-T ポートを24ポートとSFP/SFP+スロットを2スロット装備しています。

このうち、AT-SE240-10GHXmとAT-SE240-26GHXmの10/100/1000/2.5G/5GBASE-T ポートはIEEE 802.3bt準拠のPoE (Power over Ethernet) ++ 純電機能に対応しています。1ポートあたり90W、システム全体でAT-SE240-10GHXmでは240Wまで、AT-SE240-26GHXmでは370Wまでの電力供給が可能です。

SFP/SFP+スロットはオプション(別売)のSFP/SFP+モジュールの追加により、多様な光ポートの実装が可能です。

本製品搭載のファームウェア「AlliedWare Plus (AW+)」は、各機能がモジュールとして分割されており、単一の障害が与える影響範囲を最小限に抑えることができるシステムになっています。これにより、旧来の方式の製品と比べシステム全体の可用性が格段に高まります。

また、業界標準のコマンド体系に準拠し、他社製品からの移行においても、エンジニアの教育にかかる時間と経費を大幅に削減することができます。

Telnet、コンソールポートから各機能の設定が可能で、ユーザーインターフェースはコマンドライン形式をサポートしています。また、SNMP機能の装備により、SNMPマネージャーから各種情報を監視・設定することができます。

最新のファームウェアについて

弊社は、改良（機能拡張、不具合修正など）のために、予告なく本製品のファームウェアのバージョンアップやパッチレベルアップを行うことがあります。また、ご購入時に機器にインストールされているファームウェアは最新でない場合があります。

お使いの前には、ファームウェアのバージョンをご確認いただき、最新のものに切り替えてご利用くださいますようお願いいたします。

最新のファームウェアは、弊社ホームページからご入手いただけます。

なお、最新のファームウェアをご利用の際は、必ず弊社ホームページに掲載のリリースノートの内容をご確認ください。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

マニュアルの構成

本製品のマニュアルは、次の3部で構成されています。

各マニュアルは弊社ホームページに掲載しておりますので、よくお読みのうえ、本製品を正しくご使用ください。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

○ 取扱説明書（本書）

本製品のご使用にあたり、最初に必要な準備や設置のしかたについて説明しています。設置や接続を行う際の注意事項も記載されていますので、ご使用前に必ずお読みください。

○ コマンドリファレンス

本製品で使用できるすべての機能とコマンドについて詳しく説明しています。各機能の使用方法やコマンドの解説に加え、具体的な設定例も数多く掲載しています。



コマンドリファレンス画面

○ リリースノート

ファームウェアリリースで追加された機能、変更点、注意点や、取扱説明書とコマンドリファレンスの内容を補足する最新の情報が記載されています。

はじめに

表記について

アイコン

このマニュアルで使用しているアイコンには、次のような意味があります。

アイコン	意味	説明
 ヒント	ヒント	知っていると便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。
 注意	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。
 警告	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
 参照	参照	関連する情報が書かれているところを示しています。

書体

書体	意味
Screen displays	画面に表示される文字は、タイプライタ一体で表します。
User Entry	ユーザーが入力する文字は、太字タイプライタ一体で表します。
Esc	四角枠で囲まれた文字はキーを表します。

製品名の表記

本書は、以下の製品を対象に記述されています。

- AT-SE240-10GHXm
- AT-SE240-10GTXm
- AT-SE240-26GHXm
- AT-SE240-26GTXm

「本製品」と表記している場合は、特に記載がないかぎり、AT-SE240-10GHXm、AT-SE240-10GTXm、AT-SE240-26GHXm、AT-SE240-26GTXmを意味します。

製品の図や画面表示例は、特に記載がないかぎり、AT-SE240-10GHXmを使用しています。

画面表示

本書で使用されている画面表示例は、開発中のバージョンを用いているため、実際の製品とは異なる場合があります。また、旧バージョンから機能的な変更がない場合は、画面表示などに旧バージョンのものを使用する場合があります。あらかじめご了承ください。

目 次

安全のために	4
はじめに	6
最新のファームウェアについて	6
マニュアルの構成	7
表記について	8
目 次	9
1 お使いになる前に	11
1.1 梱包内容	12
1.2 概 要	13
特長	13
オプション(別売)	13
1.3 各部の名称と働き	15
前面	15
背面	19
側面	20
1.4 LED表示	21
ポートLED	21
SFP/SFP+スロットLED	22
ステータスLED	22
2 設置と接続	23
2.1 設置方法を確認する	24
設置するときの注意	25
2.2 ゴム足を取り付ける	26
AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXm	26
AT-SE240-26GHXm / AT-SE240-26GTXm	27
2.3 19インチラックに取り付ける	28
設置について	28
19インチラックへの取り付けかた	28
2.4 オプションを利用して設置する	30
19インチラックマウントキットを使用する場合	30
壁設置ブラケットを使用する場合	31
壁設置用磁石を使用する場合	31
スタンドキットを使用する場合	32

目 次

2.5 SFP/SFP+モジュールを取り付ける	33
SFP/SFP+モジュールの取り付けかた	34
2.6 ネットワーク機器を接続する	37
ケーブル	37
接続のしかた	39
2.7 PoE対応の受電機器を接続する	41
PoE給電仕様	41
ケーブル	44
接続のしかた	44
2.8 コンソールを接続する	45
コンソール	45
ケーブル	45
接続のしかた	46
2.9 電源ケーブルを接続する	47
ケーブル	47
接続のしかた	47
2.10 設定の準備	49
コンソールターミナルを設定する	49
本製品を起動する	49
2.11 操作の流れ	51
<hr/> 3 付 錄	55
3.1 困ったときに	56
自己診断テストの結果を確認する	56
LED表示を確認する	57
ログを確認する	57
電源の異常検知について	58
トラブル例	59
3.2 仕様	63
コネクター・ケーブル仕様	63
本製品の仕様	66
3.3 保証とユーザーサポート	68
保証、修理について	68
ユーザーサポート	68
サポートに必要な情報	68

1

お使いになる前に

この章では、本製品の梱包内容、特長、各部の名称と働きについて説明します。

1.1 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認してください。



本製品を移送する場合は、ご購入時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。再梱包のために、本製品がおさめられていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管してください。

1.2 概 要

本製品のハードウェア的な特長とオプション（別売）製品を紹介します。オプション製品のリリース時期については最新のリリースノートやデータシートをご覧ください。

特長

- (AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXm)
10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tポートを8ポート、SFP/SFP+スロットを2スロット装備
(AT-SE240-26GHXm / AT-SE240-26GTXm)
10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tポートを24ポート、SFP/SFP+スロットを2スロット装備
- (AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-26GHXm)
IEEE 802.3bt準拠のPoE (Power over Ethernet) ++ 給電機能に対応
- 本体前面の切替スイッチで、ポートのLEDを消灯させる設定が可能（エコLED機能）
- 同梱のフックで電源ケーブルの抜けを防止

オプション（別売）

- SFPモジュール
 - AT-SPTXc 1000BASE-T (RJ-45) ^{*1}
 - AT-SPSX 1000BASE-SX (2連LC)
 - AT-SPSX2 1000M MMF (2km) (2連LC)
 - AT-SPLX10a 1000BASE-LX (2連LC)
 - AT-SPLX10/I 1000BASE-LX (2連LC)
 - AT-SPLX40 1000M SMF (40km) (2連LC)
 - AT-SPBDM-A・B 1000M MMF (550m) (LC)
 - AT-SPBD10-13・14 1000BASE-BX10 (LC)
 - AT-SPBD40-13/I・14/I 1000M SMF (40km) (LC)
 - AT-SPBD80-A・B 1000M SMF (80km) (LC)
- ※1 1000Mでの接続のみサポートしています。
- SFP+モジュール
 - AT-SP10TM 1000/10GBASE-T (RJ-45) ^{*2}
 - AT-SP10SR 10GBASE-SR (2連LC)
 - AT-SP10LRa/I 10GBASE-LR (2連LC)
 - AT-SP10ER40a/I 10GBASE-ER (2連LC)
 - AT-SP10ZR80/I 10G SMF (80km) (2連LC)
 - AT-SP10BD10/I-12・13 10G SMF (10km) (LC)
 - AT-SP10BD20-12・13 10G SMF (20km) (LC)
 - AT-SP10BD40/I-12・13 10G SMF (40km) (LC)
 - AT-SP10BD80/I-14・15 10G SMF (80km) (LC)
 - AT-SP10TW1 SFP+ダイレクトアタッチケーブル (1m) ^{*3}
 - AT-SP10TW3 SFP+ダイレクトアタッチケーブル (3m) ^{*3}
 - AT-SP10TW7 SFP+ダイレクトアタッチケーブル (7m) ^{*3 *4}
- ※2 1000M/10Gでの接続のみサポートしています。

1.2 概 要

※3 SFP+ダイレクトアタッチケーブルは、弊社製品同士での接続のみサポート対象となり、他社製品との接続はサポート対象外となります。他社製品との接続が必要な場合は、ダイレクトアタッチケーブル以外のSFP+モジュールを用いて、事前に充分な検証を行ったうえで接続するようしてください。

※4 AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXmのみ

- 壁設置プラケット

AT-BRKT-J24

- 壁設置用磁石

マグネットKit XS (AT-SE240-10GTXm)

マグネットシート L (AT-SE240-10GTXm)

- 19インチラックマウントキット

AT-RKMT-J14 (AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXm)

AT-RKMT-J15 (AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXm) ※5 ※6

※5 L字型コネクター電源ケーブルとの併用はできません。

※6 (AT-SE240-10GHXm) 最前面から60mm後ろに取り付けることはできません。

- スタンドキット

AT-STND-J03 (AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXm) ※7

※7 設置方向(電源コネクターの位置)によっては、L字型コネクター電源ケーブルが使用できない場合があります。

- コンソールケーブル^{*8}

CentreCOM VT-Kit2

AT-VT-Kit3

※8 コンソール接続には「CentreCOM VT-Kit2」、または「AT-VT-Kit3」が必要です。

- L字型コネクター電源ケーブル

AT-PWRCBL-J01L (AT-SE240-10GTXm / AT-SE240-26GHXm / AT-SE240-26GTXm) ※9


AT-PWRCBL-J01R (AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXm)

※9 電源ケーブル抜け防止フックとの併用はできません。


1.3 各部の名称と働き

前面


AT-SE240-10GHXm

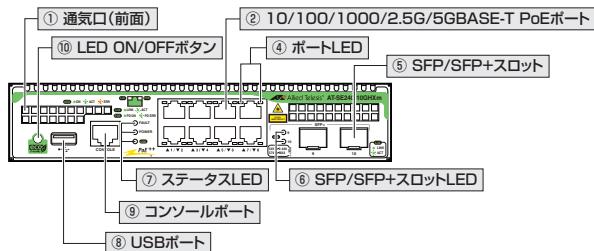


AT-SE240-10GTXm



AT-SE240-26GHXm



AT-SE240-26GTXm



① 通気口(前面)

製品内部に空気を取り入れるための穴です。背面側に搭載されたファンによって、前面から空気を取り入れ背面から排出し、製品内部を冷却します。



通気口をふさいだり、周囲に物を置いたりしないでください。

注意

1.3 各部の名称と働き

② 10/100/1000/2.5G/5GBASE-T PoEポート

UTPケーブルを接続するコネクター（RJ-45）です。

接続先機器によって、使用可能なUTPケーブルのカテゴリーが異なります。下表を参照してください。

—	PoE非対応の機器	PoE受電機器	
		IEEE 802.3af対応	IEEE 802.3at対応 IEEE 802.3bt対応
10BASE-Te			
100BASE-TX	カテゴリー5以上		エンハンスド・カテゴリー5以上
1000BASE-T			
2.5GBASE-T		エンハンスド・カテゴリー5以上	
5GBASE-T			

接続先のポートの種類（MDI/MDI-X）にかかわらず、ストレート／クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。

※ 本書では、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T ポートを 10/100/1000/2.5G/5GBASE-T ポートと表記します。



Full Duplexでの通信のみサポートしています。オートネゴシエーションまたは固定設定にかかわらず、Half Duplexで使用することはできませんのでご注意ください。



PoE受電機器の接続には、8線結線のストレートタイプのUTPケーブルをご使用ください。

参照 37ページ「ネットワーク機器を接続する」

参照 41ページ「PoE対応の受電機器を接続する」

③ 10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tポート

UTPケーブルを接続するコネクター（RJ-45）です。

ケーブルは10BASE-Te/100BASE-TXの場合はカテゴリー5以上、
1000/2.5G/5GBASE-Tの場合はエンハンスド・カテゴリー5以上のUTPケーブルを使用します。

接続先のポートの種類（MDI/MDI-X）にかかわらず、ストレート／クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。

※ 本書では、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T ポートを 10/100/1000/2.5G/5GBASE-T ポートと表記します。



Full Duplexでの通信のみサポートしています。オートネゴシエーションまたは固定設定にかかわらず、Half Duplexで使用することはできませんのでご注意ください。

参照 37ページ「ネットワーク機器を接続する」

④ ポートLED

10/100/1000/2.5G/5GBASE-T (PoE) ポートと接続先の機器の通信状況を表示するLEDランプです。

ポートLEDは、LED ON/OFFボタンによって点灯させないように設定することもできます(エコLED機能)。

 21ページ「LED表示」

⑤ SFP/SFP+スロット

オプション(別売)のSFP/SFP+モジュールを装着するスロットです。



AT-SPTXcを使用する場合は、1000Mでの通信のみサポートしています。オートネゴシエーションまたは固定設定にかかわらず、10/100Mで使用することはできませんのでご注意ください。

 33ページ「SFP/SFP+モジュールを取り付ける」

⑥ SFP/SFP+スロットLED

SFP/SFP+ポートと接続先の機器の通信状況を表示するLEDランプです。

SFP/SFP+スロットLEDは、LED ON/OFFボタンによって点灯させないように設定することもできます(エコLED機能)。

 21ページ「LED表示」

⑦ ステータスLED

本製品全体の状態を表示するLEDランプです。

 21ページ「LED表示」

⑧ USBポート

USBメモリーを装着するためのUSB 2.0のポートです。

ファームウェアファイルや設定ファイルの持ち運び、バックアップ、インストールに使います。



- 注意
- ご使用の際には、お客様の使用環境で事前に検証を行ったうえで導入してください。
 - USBメモリー以外のものを接続しないでください。USB延長ケーブルやUSBハブを介した接続は動作保証をいたしませんのでご注意ください。
 - USBメモリーを長期間利用する場合は、USBメモリーの製品保証期間をご確認のうえでご使用ください。

1.3 各部の名称と働き

⑨ コンソールポート

コンソールを接続するコネクター（RJ-45）です。

ケーブルはオプション（別売）のコンソールケーブル「CentreCOM VT-Kit2」、または「AT-VT-Kit3」を使用してください。

 45ページ「コンソールを接続する」

⑩ LED ON/OFFボタン

LEDの点灯・消灯を切り替えるボタンです。

LEDによる機器監視が不要なときに、LEDを消灯させることで、電力消費を抑えて省エネの効果を得ることができます（エコLED）。


ボタンを押すと、ステータスLEDを除くすべてのLEDが消灯します。

なお、本ボタンによる点灯・消灯の切り替えは、設定ファイルには反映されません。


 21ページ「LED表示」

背面


AT-SE240-10GHXm

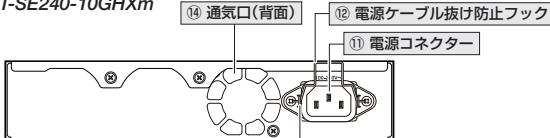

AT-SE240-10GTXm



AT-SE240-26GHXm / AT-SE240-26GTXm



⑪ 電源コネクター

電源ケーブルを接続するコネクターです。

同梱、およびオプション(別売)の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vでご使用の場合は、設置業者にご相談ください。

参照 47ページ「電源ケーブルを接続する」

⑫ 電源ケーブル抜け防止フック

電源ケーブルの抜け落ちを防止する金具です。

ご購入時には、フックは取りはずされた状態で同梱されています。

参照 47ページ「電源ケーブルを接続する」

⑬ フック取付プレート

電源ケーブル抜け防止フックを取り付けるプレートです。

参照 47ページ「電源ケーブルを接続する」

⑭ 通気口(背面)

製品内部の空気を排出するための穴です。背面側に搭載されたファンによって、前面から空気を取り入れ背面から排出し、製品内部を冷却します。



注意 通気口をふさいだり、周囲に物を置いたりしないでください。


1.3 各部の名称と働き

側面

AT-SE240-10GHXm



AT-SE240-10GTXm

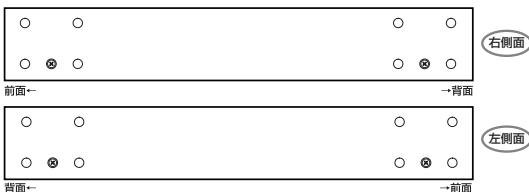

AT-SE240-26GHXm / AT-SE240-26GTXm



⑯ プラケット用ネジ穴

19インチラックマウントキットのプラケットを取り付けるためのネジ穴です。

AT-SE240-26GHXm / AT-SE240-26GTXmは、19インチラックマウントキットが製品に同梱されています。

AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXmは、オプション(別売)の19インチラックマウントキットを使用してください。

「AT-RKMT-J14」

「AT-RKMT-J15」


AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXmは、前面側と背面側の2か所にあり、どちらにでもプラケットが取り付けられます。AT-SE240-26GHXm / AT-SE240-26GTXmは前面側に1か所あります。

参照 28ページ「19インチラックに取り付ける」

参照 30ページ「オプションを利用して設置する」

1.4 LED 表示

本体前面には、本製品全体や各ポートの状態を示すLEDが付いています（下図はAT-SE240-10GHXm）。

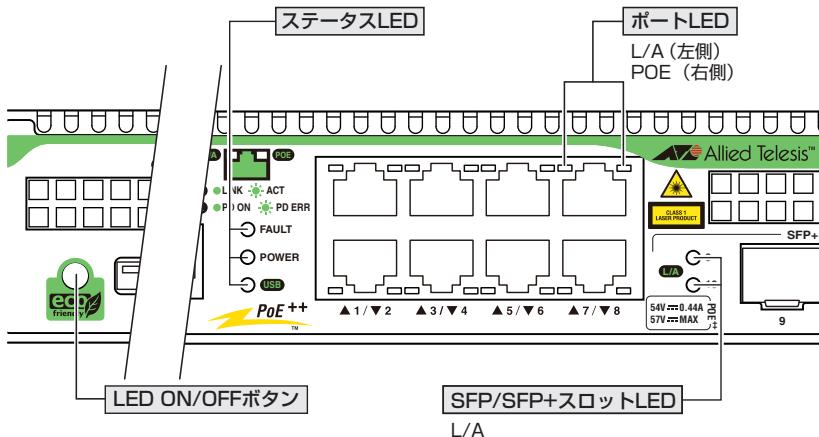

ポートLED

AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-26GHXm

10/100/1000/2.5G/5GBASE-T PoEポートの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
L/A (左側)	緑	点灯	リンクが確立しています。
		点滅	パケットを送受信しています。
	—	消灯	リンクが確立していません。 LED ON/OFFボタンによってLED OFFに設定されています。
POE (右側)	緑	点灯	受電機器にPoE電源を供給しています。
		点滅	受電機器（または受電機器との間）に異常があります。 PoE電源の電力使用量が最大供給電力を上回ったため、本ポートへの給電が停止しています。
	—	点灯	受電機器にPoE電源が供給されていません。 PoE非対応の機器が接続されています。
		消灯	LED ON/OFFボタンによってLED OFFに設定されています。

1.4 LED 表示

AT-SE240-10GTXm / AT-SE240-26GTXm

10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tポートの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
L/A (左側)	緑	点灯	リンクが確立しています。
		点滅	パケットを送受信しています。
	—	消灯	リンクが確立していません。 LED ON/OFF ボタンによって LED OFF に設定されています。

SFP/SFP+ スロット LED

SFP/SFP+ポートの状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
L/A	緑	点灯	リンクが確立しています。
		点滅	パケットを送受信しています。
	—	消灯	リンクが確立していません。 LED ON/OFF ボタンによって LED OFF に設定されています。

ステータス LED

本製品全体の状態を表します。

LED	色	状態	表示内容
FAULT	赤	点灯	本製品起動中です。
		1回点滅	本製品のファンに異常があります。
		6回点滅	本製品の内部温度に異常があります。
		消灯	本製品に異常はありません。
POWER	緑	点灯	本製品に電源が供給されています。
		消灯	本製品に電源が供給されていません。
USB	緑	点灯	USBメモリーが装着されています。
		点滅	USBメモリーに対してファイルの書き込み/読み出しが行われています。
	橙	点滅	ファイルの書き込み/読み出しにエラーが発生しています。
	—	消灯	USBメモリーが装着されていません。

2

設置と接続

この章では、本製品の設置方法と機器の接続について説明しています。

2.1 設置方法を確認する

本製品は次の方法による設置ができます。

- 同梱のゴム足による水平方向の設置
本製品を卓上や棚などの水平な場所に設置する場合は、同梱のゴム足を使用して設置してください。ゴム足は、本製品への衝撃を吸収したり、本製品の滑りや設置面の傷付きを防止したりします。
- ラックマウントキットによる19インチラックへの設置
- 壁設置ブラケットによる壁面への設置
- 壁設置用磁石によるスチール面への設置 (AT-SE240-10GTXm)
- スタンドキットによる垂直方向の設置 (AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXm)



警告

- ・ 弊社指定品以外の設置金具を使用した設置を行わないでください。また、本書に記載されていない方法による設置を行わないでください。不適切な方法による設置は、火災や故障の原因となります。
- ・ 水平方向以外に設置した場合、「取り付け可能な方向」であっても、水平方向に設置した場合に比べほこりがたまりやすくなる可能性があります。定期的に製品の状態を確認し、異常がある場合にはただちに使用をやめ、弊社サポートセンターにご連絡ください。



注意

製品に関する最新情報は弊社ホームページにて公開しておりますので、設置の際は、付属のマニュアルとあわせてご確認のうえ、適切に設置を行ってください。

設置するときの注意

本製品の設置や保守をはじめる前に、必ず4ページ「安全のために」をよくお読みください。

設置については、次の点にご注意ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような設置は避けてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 充分な換気ができるように、本製品の通気口をふさがないように設置してください。
- 傾いた場所や不安定な場所に設置しないでください。
- 底面を上にして設置しないでください。
- 本製品の上に物を置かないでください。
- 直射日光の当たる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。
- コネクターの端子にさわらないでください。静電気を帯びた手（体）でコネクターの端子に触ると静電気の放電により故障の原因になります。

2.2 ゴム足を取り付ける

本製品には、ゴム足が同梱されています。

本製品を卓上や棚などの水平な場所に設置する場合は、同梱のゴム足を使用してください。ゴム足は、本製品への衝撃を吸収したり、本製品の滑りや設置面の傷付きを防止したりします。

AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXm

取り付け

- 1 本体底面の四隅のゴム足用ネジ穴に合わせ、ゴム足を置きます。

AT-SE240-10GHXm

背面側（電源側）



前面側（ポート面）

AT-SE240-10GTXm

背面側（電源側）



前面側（ポート面）

- 2 四隅に置いたゴム足の上からゴム足用ネジを挿し、ネジ穴の位置とゴム足用ネジの位置がずれないように注意しながら、プラスドライバーでしっかりと固定します。


取りはずし

- 1 本体底面の四隅に留められているゴム足をはずします。
プラスドライバーを使用し、固定されているネジを緩めるとゴム足がはずれます。

AT-SE240-26GHXm / AT-SE240-26GTXm

取り付け


- 1 本体底面の四隅のゴム足用穴に、ゴム足のピンを挿入します。

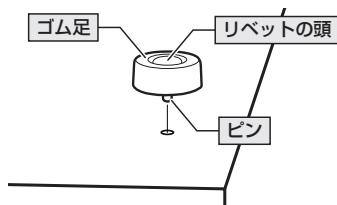

- 2 指でリベットの頭を押し込みます。リベットの先端が広がり、穴から抜けなくなります。

取りはずし

- 1 本体底面の四隅に留められているゴム足をはずします(下図はAT-SE240-26GHXm)。リベットの頭とゴム足の隙間に小型のマイナスドライバーを差し込み、リベットの頭をこじって頭を1～2mm抜いてください。固定が解除され、ゴム足がはずれます。

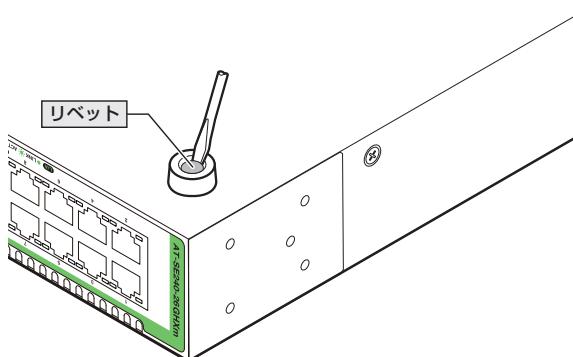

2.3 19インチラックに取り付ける

AT-SE240-26GHXm / AT-SE240-26GTXmは同梱の19インチラックマウントキットを使用して、EIA規格の19インチラックに取り付けることができます。

設置について

必ず下図の○の方向に設置してください。



- 必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。
- ブラケットおよびブラケット用ネジは必ず同梱のものを使用してください。同梱以外のネジなどを使用した場合、火災や感電、故障の原因となることがあります。
- 本製品を19インチラックへ取り付ける際は適切なネジで確実に固定してください。固定が不充分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。
- 本製品を接地された19インチラックに搭載するときは、電源のアースは19インチラックと同電位の場所から取るようにしてください。




ラックマウントキットを使用する際は、本製品からゴム足をはずした状態で設置してください。

19インチラックへの取り付けかた


- 電源ケーブルや各メディアのケーブルをはずします。

- 2** 本体底面にゴム足が取り付けられている場合は、ゴム足をはずします（下図はAT-SE240-26GHXm）。


リベットの頭とゴム足の隙間に小型のマイナスドライバーを差し込み、リベットの頭をこじって頭を1～2mm抜いてください。固定が解除され、ゴム足がはずれます。

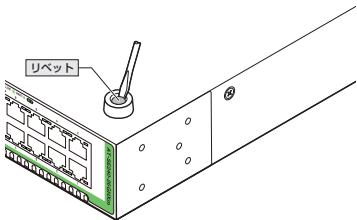

- 3** 同梱のプラケット用ネジを使用して、本体両側面にプラケットを取り付けます（下図はAT-SE240-26GHXm）。

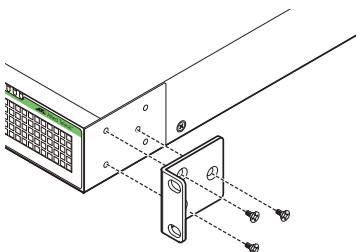

- 4** ラックに付属のネジを使用して、19インチラックに本製品を取り付けます（下図はAT-SE240-26GHXm）。

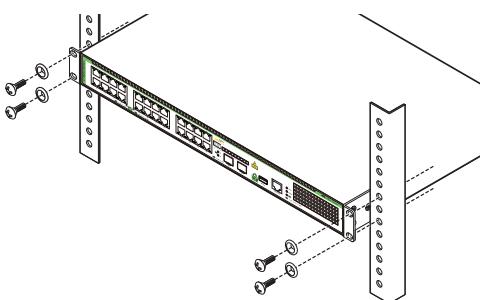

2.4 オプションを利用して設置する

本製品は以下のオプション（別売）を使用してEIA規格の19インチラックや壁面に取り付けることができます。本製品の設置用オプション製品は以下のとおりです。

取り付け方法については、各オプションに付属の取扱説明書を参照してください。

—	19インチラック マウントキット	壁設置ブラケット	壁設置用磁石	スタンドキット
ATSE240-10GHXm	AT-RKMT-J14 AT-RKMT-J15（トレイ）	AT-BRKT-J24	—	AT-STND-J03
ATSE240-10GTXm	AT-RKMT-J14 AT-RKMT-J15（トレイ）	AT-BRKT-J24	マグネットKit XS マグネットシートL	AT-STND-J03
ATSE240-26GHXm	—（製品同梱）	AT-BRKT-J24	—	—
ATSE240-26GTXm	—（製品同梱）	AT-BRKT-J24	—	—


19インチラックマウントキットを使用する場合

必ず下図の○の方向に設置してください。

○ AT-RKMT-J14 (AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXm)



○ AT-RKMT-J15 (AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXm)

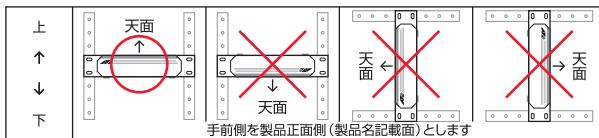

- 必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。
- 本製品を19インチラックへ取り付ける際は適切なネジで確実に固定してください。固定が不充分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。
- 本製品へのラックマウントキットの取り付けは、ラックマウントキットの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外のネジなどを使用した場合、火災や感電、故障の原因となることがあります。
- 本製品を接地された19インチラックに搭載するときは、電源のアースは19インチラックと同電位の場所から取るようにしてください。




- オプション(別売)のL字型コネクター電源ケーブルとAT-RKMT-J15は同時に使用できません。
- (AT-SE240-10GHXm) AT-RKMT-J15を使用する場合には、最前面から60mm後ろに取り付けることはできません。



ラックマウントキットを使用する際は、本製品からゴム足をはずした状態で設置してください。

壁設置ブラケットを使用する場合

必ず下図の○の方向に設置してください。

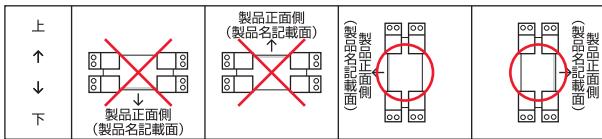

- 必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。
- 壁設置ブラケットを使用して壁面に取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不充分な場合、落下などにより重大な事故が発生する恐れがあります。
- 壁設置ブラケットの取り付けは、壁設置ブラケットの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外のネジなどを使用した場合、火災や感電、故障の原因となることがあります。
- 壁設置ブラケットに取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。




ヒント 壁設置ブラケットを使用する際は、本製品からゴム足をはずした状態で設置してください。

壁設置用磁石を使用する場合

必ず下図の○の方向に設置してください。

○ マグネットKit XS、マグネットシート L (AT-SE240-10GTXm)

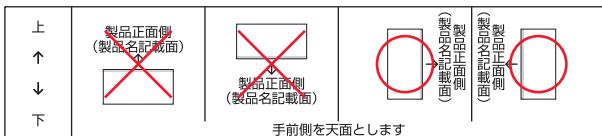

- 必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。
- マグネットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。けがや機器破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品へのマグネットの取り付けは、マグネットKit、マグネットシートの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外のネジなどを使用した場合、火災や感電、故障の原因となることがあります。

2.4 オプションを利用して設置する



注意 設置面の状態によっては、マグネットの充分な強度を得られない場合があります。




ヒント マグネットを使用する際は、本製品からゴム足をはずした状態で設置してください。

スタンドキットを使用する場合

必ず下図の○の方向に設置してください。

- AT-STND-J03 (AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXm)

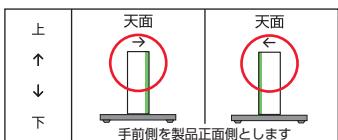

- 必ず○の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災や故障の原因となります。
- スタンドキットを使用して垂直方向に設置する際は、各パーツを確実に固定してください。固定が不充分な場合、転倒などによるけがや機器破損の恐れがあります。
- 本製品と壁面との間にスペースを空けることなく設置する場合は、必ず本製品の底面が壁面側になる方向に設置してください。
- スタンドキットの取り付けは、スタンドキットの取扱説明書に従って正しく行ってください。指定以外のネジなどを使用した場合、火災や感電、故障の原因となることがあります。



注意 設置方向（電源コネクターの位置）によっては、L字型コネクター電源ケーブルが使用できない場合があります。



ヒント スタンドキットを使用する際は、本製品からゴム足をはずしてください。

2.5 SFP/SFP+ モジュールを取り付ける

SFP/SFP+モジュールの取り付けかたを説明します。

本製品にはオプション(別売)で以下のモジュールが用意されています。

SFPモジュール	
AT-SPTXc	1000BASE-T (RJ-45)
AT-SPSX	1000BASE-SX (2連LC)
AT-SPSX2	1000M MMF (2km) (2連LC)
AT-SPLX10a	1000BASE-LX (2連LC)
AT-SPLX10/I	1000BASE-LX (2連LC)
AT-SPLX40	1000M SMF (40km) (2連LC)
AT-SPBDM-A・AT-SPBDM-B	1000M MMF (550m) (LC)
AT-SPBD10-13・AT-SPBD10-14	1000BASE-BX10 (LC)
AT-SPBD40-13/I・AT-SPBD40-14/I	1000M SMF (40km) (LC)
AT-SPBD80-A・AT-SPBD80-B	1000M SMF (80km) (LC)
SFP+モジュール	
AT-SP10TM	1000/10GBASE-T (RJ-45)
AT-SP10SR	10GBASE-SR (2連LC)
AT-SP10LRa/I	10GBASE-LR (2連LC)
AT-SP10ER40a/I	10GBASE-ER (2連LC)
AT-SP10ZR80/I	10G SMF (80km) (2連LC)
AT-SP10BD10/I-12・13	10G SMF (10km) (LC)
AT-SP10BD20-12・13	10G SMF (20km) (LC)
AT-SP10BD40/I-12・13	10G SMF (40km) (LC)
AT-SP10BD80/I-14・15	10G SMF (80km) (LC)
AT-SP10TW1	SFP+ ダイレクトアタッチケーブル (1m)
AT-SP10TW3	SFP+ ダイレクトアタッチケーブル (3m)
AT-SP10TW7 ^{*1}	SFP+ ダイレクトアタッチケーブル (7m)

*1 AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXmのみ



注意

- 弊社販売品以外のSFP/SFP+では動作保証をいたしませんのでご注意ください。
- AT-SPTXcを使用する場合は、1000Mでの通信のみサポートしています。オートネゴシエーションまたは固定設定にかかわらず、10/100Mで使用することはできませんのでご注意ください。
- AT-SP10TMを使用する場合は、1000M/10Gでの通信のみサポートしています。オートネゴシエーションまたは固定設定にかかわらず、2.5G/5Gで使用することはできませんのでご注意ください。
- SFP+ダイレクトアタッチケーブル(以下 ダイレクトアタッチケーブル)は、弊社製品同士での接続のみサポート対象となり、他社製品との接続はサポート対象外となります。他社製品との接続が必要な場合は、ダイレクトアタッチケーブル以外のSFP+モジュールを用いて、事前に充分な検証を行ったうえで接続するようにしてください。



SFP/SFP+の仕様については、SFP/SFP+に付属のインストレーションガイドを参照してください。

2.5 SFP/SFP+ モジュールを取り付ける

SFP/SFP+ モジュールの取り付けかた



- 静電気の放電を避けるため、SFP/SFP+取り付け・取りはずしの際には、ESDリストストラップをするなど静電防止対策を行ってください。
- SFP/SFP+はクラス1レーザー製品です。本製品装着時に光ファイバーケーブルやコネクターのぞきこまないでください。目に傷害を被る場合があります。
- SFP+ダイレクトアタッチケーブルを介して接続される機器のアースは、必ず同電位の場所に接続するようしてください。アースの電位が異なる機器同士をSFP+ダイレクトアタッケーブルで接続すると、ショートや故障の原因となる恐れがあります。



- SFP/SFP+に付いているダストカバーは、SFP/SFP+を使用するとき以外、はずさないようにしてください。
- SFP/SFP+を取りはずしてから再度取り付ける場合は、しばらく間をあけてください。




- SFP/SFP+はホットスワップ対応のため、取り付け・取りはずしの際に、本体の電源を切る必要はありません。異なる種類(型番)のモジュールへのホットスワップも可能です。
- SFP/SFP+には、スロットへの固定・取りはずし用にハンドルが付いているタイプとボタンが付いているタイプがあります。形状は異なりますが、機能的には同じものです。

取り付け

○ SFP/SFP+ モジュール


- SFP/SFP+の両脇を持ってスロットに差し込み、カチッとはまるまで押し込みます。ハンドルが付いているタイプはハンドルを上げた状態で差し込んでください(下図はAT-SE240-26GTXm)。

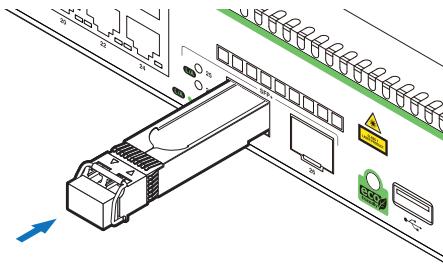

- SFP/SFP+にダストカバーが付いている場合は、ダストカバーをはずします。

○ SFP+ダイレクトアタッチケーブル

- 1 コネクターにダストカバーが付いている場合は、ダストカバーをはずします。
 - 2 コネクターの両脇を持ってスロットに差し込み、カチッとはまるまで押し込みます（下図はAT-SE240-26GTXm）。
- このとき、スロットにブルタブが巻き込まれないように注意してください。

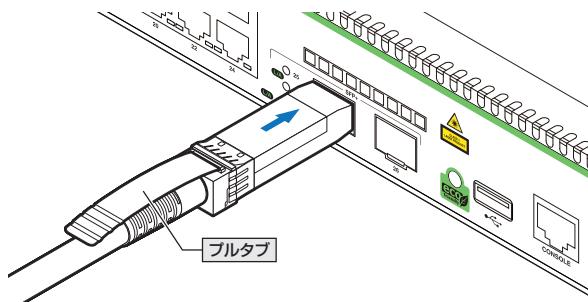


- 3 同様の手順で、ケーブルの反対側のコネクターを、もう1台の機器のスロットに接続します。

取りはずし

○ SFP/SFP+モジュール


- 1 各ケーブルをはずします。
- 2 ボタンが付いているタイプはボタンを押し、ハンドルが付いているタイプはハンドルを下げたあと、手前に引いてスロットへの固定を解除します。
- 3 SFP/SFP+の両脇を持ってスロットから引き抜きます（下図はAT-SE240-26GTXm）。

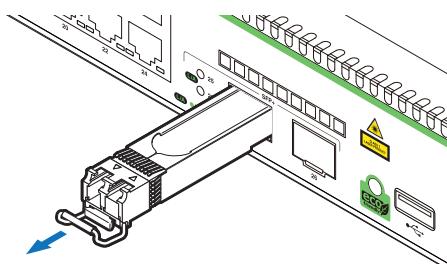

2.5 SFP/SFP+ モジュールを取り付ける

○ SFP+ダイレクトアタッチケーブル

- 1 コネクター上部のプルタブを持って、スロットから手前によっすぐ引き抜きます(下図はAT-SE240-26GTXm)。

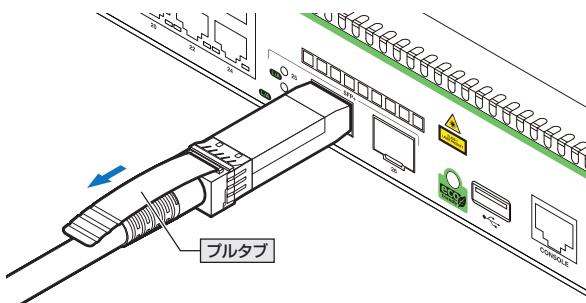

- 2 同様の手順で、ケーブルの反対側のコネクターをスロットから引き抜きます。

2.6 ネットワーク機器を接続する

本製品にコンピューターや他のネットワーク機器を接続します。

ケーブル

使用ケーブルと最大伝送距離は以下のとおりです。

ポート	使用ケーブル		最大伝送距離	
10/100/1000/2.5G/5GBASE-T ・AT-SE240-10GHXm ^{*1*2} ・AT-SE240-10GTXm ^{*1} ・AT-SE240-26GHXm ^{*1*2} ・AT-SE240-26GTXm ^{*1}	10BASE-Te	UTP カテゴリー 5 以上	100m	
	100BASE-TX			
	1000BASE-T	UTP エンハンスド・カテゴリー 5 以上		
	2.5GBASE-T ^{*4}			
1000BASE-T 1000/10GBASE-T ・AT-SPTXc ^{*3} ・AT-SP10TM ^{*6}	5GBASE-T ^{*4}			
	1000BASE-T	UTP エンハンスド・カテゴリー 5 以上	100m	
	10GBASE-T ^{*5}	UTP カテゴリー 6A		
		STP カテゴリー 6A		
1000BASE-SX ・AT-SPSX	GI 50/125 マルチモードファイバー		550m (伝送帯域 500MHz·km 時)	
			275m (伝送帯域 200MHz·km 時)	
	GI 62.5/125 マルチモードファイバー			
	長距離用 1000Mbps 光 ・AT-SPSX2	GI 50/125 マルチモードファイバー GI 62.5/125 マルチモードファイバー	1km 2km	
1000BASE-LX ・AT-SPLX10a	シングルモードファイバー (ITU-T G.652 準拠)	10km		
	GI 50/125 マルチモードファイバー ^{*7}	550m (伝送帯域 500MHz·km 時)		
	GI 62.5/125 マルチモードファイバー ^{*7}			
1000BASE-LX ・AT-SPLX10//	シングルモードファイバー (ITU-T G.652 準拠)	10km		
長距離用 1000Mbps 光 ・AT-SPLX40	シングルモードファイバー (ITU-T G.652 準拠)	40km		
1 心双方向 1000Mbps 光 ・AT-SPBDM-A・B	GI 50/125 マルチモードファイバー	550m		
	GI 62.5/125 マルチモードファイバー			
1000BASE-BX10 ・AT-SPBD10-13・14	シングルモードファイバー (ITU-T G.652 準拠)	10km		
1 心双方向 1000Mbps 光 ・AT-SPBD40-13//・14//	シングルモードファイバー (ITU-T G.652 準拠)	40km		
1 心双方向 1000Mbps 光 ・AT-SPBD80-A・B	シングルモードファイバー (ITU-T G.652 準拠)	80km ^{*8}		

2.6 ネットワーク機器を接続する

ポート	使用ケーブル	最大伝送距離
10GBASE-SR ・AT-SP10SR	GI 50/125マルチモードファイバー	66m (伝送帯域 400MHz · km時)
		82m (伝送帯域 500MHz · km時)
		300m (伝送帯域 2000MHz · km時)
		400m ^{※9} (伝送帯域 4700MHz · km時)
	GI 62.5/125マルチモードファイバー	26m (伝送帯域 160MHz · km時)
		33m (伝送帯域 200MHz · km時)
10GBASE-LR ・AT-SP10LRa/l	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	10km
10GBASE-ER ・AT-SP10ER40a/l	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	40km
長距離用 10Gbps光 ・AT-SP10ZR80/I	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	80km ^{※8}
1心双方向 10Gbps光 ・AT-SP10BD10/I-12・13	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	10km
1心双方向 10Gbps光 ・AT-SP10BD20-12・13	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	20km
1心双方向 10Gbps光 ・AT-SP10BD40/I-12・13	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	40km
1心双方向 10Gbps光 ・AT-SP10BD80/I-14・15	シングルモードファイバー (ITU-T G.652準拠)	80km ^{※8}
SFP+ ダイレクトアッチャブル		
・AT-SP10TW1		1m
・AT-SP10TW3		3m
・AT-SP10TW7 (AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXmのみ)		7m

※ 1 本製品の 10/100/1000/2.5G/5GBASE-T ポートは Full Duplex での通信のみサポートしています。

※ 2 PoE 受電機器を接続する場合の使用ケーブルは、41 ページ「PoE 対応の受電機器を接続する」をご覧ください。

※ 3 AT-SPTXc は 1000M での通信のみサポートしています。

※ 4 最大伝送距離は理論値であり、実際の伝送距離は使用環境によって異なります。

※ 5 最大伝送距離は理論値であり、実際の伝送距離は使用環境によって異なります。また、隣接したケーブルや外部からのノイズの影響を低減するため、STP ケーブルの使用をおすすめします。

※ 6 AT-SP10TM は 1000M/10G での通信のみサポートしています。

※ 7 マルチモードファイバーを使用する際には、対応するモード・コンディショニング・パッチコードを使用してください。

※ 8 使用ケーブルの損失が 0.25dB/km 以下、分散が 20ps/nm · km の場合です。

※ 9 AT-SP10SR のハードウェアリビジョン「Rev.G」以降でサポート。

接続のしかた



STPケーブル/SFP+ダイレクトアタッチケーブルを介して接続される機器のアースは、必ず同電位の場所に接続するようにしてください。アースの電位が異なる機器同士をSTPケーブル/SFP+ダイレクトアタッチケーブルで接続すると、ショートや故障の原因となる恐れがあります。



- SFP+ダイレクトアタッチケーブルはモジュールとケーブルが一体型です。接続手順については、33ページ「SFP/SFP+モジュールを取り付ける」をご覧ください。
- PoE受電機器に接続する手順については、41ページ「PoE対応の受電機器を接続する」をご覧ください。

10/100/1000/2.5G/5GBASE-T(PoE)ポート

MDI/MDI-X自動認識機能により、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。本製品のMDI/MDI-X自動認識機能は、ポートの通信速度、デュプレックスの設定にかかわらず、どの通信モードでも有効にすることができます。

- 本製品の10/100/1000/2.5G/5GBASE-T(PoE)ポートに、UTPケーブルのRJ-45コネクターを差し込みます。
- UTPケーブルのもう一端のRJ-45コネクターを、接続先機器の10/100/1000/2.5G/5GBASE-T(PoE)ポートに差し込みます。

1000/10GBASE-Tポート

○ 1000BASE-T

MDI/MDI-X自動認識機能により、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。

○ 10GBASE-T

MDI/MDI-X自動認識機能により、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができますが、不要なトラブルを避けるため、ストレートタイプを使用することをおすすめします。

- 本製品に装着したSFP/SFP+の1000/10GBASE-Tポートに、UTP/STPケーブルのRJ-45コネクターを差し込みます。
- UTP/STPケーブルのもう一端のRJ-45コネクターを、接続先機器の1000/10GBASE-Tポートに差し込みます。

2.6 ネットワーク機器を接続する

光ポート

光ファイバーケーブルはLCコネクターが装着されたものをご用意ください。

AT-SPBDシリーズ、AT-SP10BDシリーズ以外のSFP/SFP+で使用する光ファイバーケーブルは2本で1対になっています。本製品のTXを接続先の機器のRXに、本製品のRXを接続先の機器のTXに接続してください。

AT-SPBDシリーズ、AT-SP10BDシリーズは、送受信で異なる波長の光を用いるため、1本の光ファイバーケーブルで通信ができます。

- 1** 本製品に装着したSFP/SFP+の光ポートに、光ファイバーケーブルのコネクターを差し込みます。
- 2** 光ファイバーケーブルのもう一端のコネクターを、接続先機器側の光ポートに差し込みます。

2.7 PoE 対応の受電機器を接続する

(AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-26GHXm) PoE対応の受電機器を接続します。

AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-26GHXmはクラス8受電機器への給電が可能なIEEE 802.3btに対応しています。また、給電方式はケーブルの信号線(1,2,3,6)を使用して給電を行うオルタナティブA、ケーブルの信号線(4,5,7,8)を使用して給電を行うオルタナティブBを採用しています。

PoE 給電仕様

AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-26GHXmのPoE給電機能は、デフォルトでは、すべてのPoEポートで有効になっています。接続された受電機器の検出、電力クラスの識別を自動的に行い、必要に応じて給電を開始します。

接続された機器が受電機器ではなく通常のイーサネット機器だった場合は、給電を行わず通常の10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tポートとして動作します。

1ポートあたりの最大供給電力は90W、システム全体の最大供給電力はAT-SE240-10GHXmでは240W、AT-SE240-26GHXmでは370Wです。

IEEE 802.3btで規定されている電力クラス分けと、AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-26GHXmが同時に給電可能なポートの最大数については、下表をご覧ください。

クラス	受電機器の電力(最大)	給電機器の電力	同時に給電可能なポートの最大数	
			AT-SE240-10GHXm	AT-SE240-26GHXm
0	13.0 W	15.4 W	8	24
1	3.84 W	4.0 W	8	24
2	6.49 W	7.0 W	8	24
3	13.0 W	15.4 W	8	24
4	25.5 W	30.0W	8	12*
5	40.0 W	45.0 W	5*	8*
6	51.0 W	60.0 W	4*	6*
7	62.0 W	75.0 W	3*	4*
8	71.3 W	90.0 W	2*	4*

* 受電機器の電力使用量やポートの出力電力の設定によっては、同時に給電可能なポートの最大数が増加する場合があります。



電力クラスは、CLIのshow power-inlineコマンドやshow power-inline interfaceコマンドで確認できます(Class欄やPowered device class欄)。

2.7 PoE 対応の受電機器を接続する

電力配分方法

本製品では、受電機器が接続されたポートに対して、受電機器が必要とする分だけ電力を供給するという電力配分方法を採用しています。

システム全体の供給電力に余裕があるかぎり、新たに接続された受電機器への給電を開始する仕様で、ポートへの出力電力は、受電機器の実際の電力使用量にもとづいて決まります。

受電機器が必要とする分だけ電力を供給するため、PoE電源の電力を無駄なく割り振ることができます。不意の給電停止を避けるため、ケーブルでの内部損失分や受電機器の電力使用量の変動を考慮して、電力配分の見積もりを行なう必要があります。

給電時の優先順位

power-inline priorityコマンド（インターフェースモード）で、ポートごとに給電優先度をlow（低）、high（高）、critical（最高）の3段階で設定できます。

PoE電源の電力使用量（総量）が最大供給電力を上回った場合は、給電中のポートのうち、もっとも優先順位の低いポートへの給電を停止します。

デフォルトでは、すべてのポートで給電優先度が「low」に設定されています。給電優先度の同じポート間では、ポート番号の小さいほうが優先順位が高くなります（ポート1がもっとも優先順位が高い）。

ポートからの出力電力の上限

前述のとおり、power-inline maxコマンド（インターフェースモード）で、ポートごとに最大出力電力を任意に設定することができます。なんらかの理由でポートからの出力電力が上限値を超えた場合は、給電優先順位に関係なく該当ポートへの給電が停止されます。

デフォルトでは、すべてのポートで上限値が未設定です。未設定時は、接続された受電機器の電力クラスにおける最大出力電力が上限となります。

ポートからの出力電力が、クラス1受電機器の場合4W、クラス2受電機器の場合7W、クラス3受電機器の場合15.4W、クラス4受電機器の場合30W、クラス5受電機器の場合45W、クラス6受電機器の場合60W、クラス7受電機器の場合75W、クラス8受電機器の場合90Wを超えると、該当ポートへの給電が停止されます。

power-inline maxコマンド設定時は、接続された受電機器の電力クラスにおける最大出力電力よりも小さい値の場合、設定された上限値を超えると給電を停止します。

給電拒否動作

不意の給電停止を避けるため、本製品は、電力使用量が一定量を超えた場合に、新たに接続された受電機器への給電を拒否するという動作を行います。

空きポートに新たに受電機器が接続されると、本製品は受電機器の電力クラスを識別し、該当クラスで規定されている給電機器の電力と、受電機器が接続された時点でのPoE電源の余剰電力とを比較して、新たな受電機器への給電を開始するかどうかを判断します。新たな受電機器接続時に、「該当クラスの電力」が「余剰電力」を上回る場合は受電機器への給電を拒否し、「該当クラスの電力」が「余剰電力」を下回る場合は受電機器への給電を開始します。

「該当クラスの電力」とは、クラス1 = 4W、クラス2 = 7W、クラス3 = 15.4W、クラス4 = 30W、クラス5 = 45W、クラス6 = 60W、クラス7 = 70W、クラス8 = 90Wを指し、これらの値とPoE電源の余剰電力を比較します。

PoE電源の余剰電力に対して、新たに接続された受電機器への給電が拒否されるクラスの分類は以下のとおりです。

PoE電源の余剰電力*	新たに接続された受電機器への給電可否
75W以上90W未満	クラス8受電機器への給電拒否(クラス1～7は給電可)
60W以上75W未満	クラス7～8受電機器への給電拒否(クラス1～6は給電可)
45W以上60W未満	クラス6～8受電機器への給電拒否(クラス1～5は給電可)
30W以上45W未満	クラス5～8受電機器への給電拒否(クラス1～4は給電可)
15.4W以上30W未満	クラス4～8受電機器への給電拒否(クラス1～3は給電可)
7W以上15.4W未満	クラス3～8受電機器への給電拒否(クラス1～2は給電可)
4W以上7W未満	クラス2～8受電機器への給電拒否(クラス1は給電可)
4W未満	全クラスの受電機器への給電拒否

* 電力使用量は常に一定ではないため、実環境においてしきい値は多少増減する可能性があります。

たとえば、最大供給電力が240WのAT-SE240-10GHxmにおいて、PoE電源の電力使用量が230Wだった場合、余剰電力は10Wとなります。

この状態で、新たにクラス3受電機器を接続した場合、クラス3 = 15.4W > 10Wとなり、実際の電力使用量が10W未満であっても、給電は開始されません。同じ条件でクラス1～2の受電機器を接続した場合は、給電が行われます。

一方、接続ポートに「ポートからの出力電力の上限」が設定されている場合は、給電可否の判断には受電機器の該当クラスではなく、設定値が使用されます。たとえば、余剰電力が10Wの状態で、新たな受電機器の接続ポートに8Wの上限値が設定されている場合は、8W < 10Wとなるため、給電が開始されます。ただし、受電機器が必要とする電力が設定値を上回れば、該当ポートへの給電は停止されます。

2.7 PoE 対応の受電機器を接続する

ケーブル

UTPケーブルを使用します。

接続先機器によって、使用可能なUTPケーブルのカテゴリーが異なります。下表を参照してください。

—	PoE非対応の機器	PoE受電機器	
		IEEE 802.3af対応	IEEE 802.3at対応 IEEE 802.3bt対応
10BASE-Te	—	—	—
100BASE-TX	—	カテゴリー5以上	エンハンスド・カテゴリー5以上
1000BASE-T	—	—	—
2.5GBASE-T	—	—	エンハンスド・カテゴリー5以上
5GBASE-T	—	—	—

MDI/MDI-X自動認識機能により、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。本製品のMDI/MDI-X自動認識機能は、ポートの通信速度、デュプレックスの設定にかかわらず、どの通信モードでも有効にすることができます。



PoE受電機器の接続には、8線結線のストレートタイプのUTPケーブルをご使用ください。

接続のしかた



- 給電中のポートからケーブルを抜いた直後は電圧がかかっているため、ケーブルを抜き差しするなどして機器を接続しなおす場合は、2、3秒間をあけてください。再接続の間隔が極端に短いと本製品や接続機器の故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を給電機器(PSE)とカスケード接続する場合は、本製品のカスケードポートのPoE給電機能を無効に設定してください。カスケードポートを指定して、power-inline enableコマンド(インターフェースモード)をno形式で実行します。
- 給電中のポートからPoEクラス5以上のハイパワー受電機器に接続されているケーブルを抜く際は、あらかじめCLI上で本製品のPoEポートをDisableに設定するか、電源をオフにすることを推奨します。給電状態のままケーブルを抜くと、本製品や接続機器の故障の原因となる恐れがあります。

- 1 本製品の10/100/1000/2.5G/5GBASE-T PoEポートにUTPケーブルのRJ-45コネクターを差し込みます。
- 2 UTPケーブルのもう一端のRJ-45コネクターをPoE受電機器の10/100/1000/2.5G/5GBASE-T PoEポートに差し込みます。

2.8 コンソールを接続する

本製品に設定を行うためのコンソールを接続します。

本製品のコンソールポートはRJ-45コネクターを使用しています。弊社販売品のCentreCOM VT-Kit2、またはAT-VT-Kit3を使用して、本体前面コンソールポートとコンソールのシリアルポート（またはUSBポート）を接続します。



CentreCOM VT-Kit2、またはAT-VT-Kit3を使用した接続以外は動作保証をいたしませんの
注意 でご注意ください。

コンソール

コンソールには、VT100をサポートした通信ソフトウェアが動作するコンピューター、または非同期のRS-232インターフェースを持つVT100互換端末を使用してください。



通信ソフトウェアの設定については、49ページ「コンソールターミナルを設定する」で説明します。

ケーブル

ケーブルは弊社販売品のCentreCOM VT-Kit2、またはAT-VT-Kit3をご使用ください。

- CentreCOM VT-Kit2： RJ-45/D-Sub 9ピン（メス）変換RS-232ケーブル
- AT-VT-Kit3： RJ-45（メス）/USB変換コンソールケーブル

※1 本製品との接続には、別売のUTPケーブルが必要です。

※2 USB使用時の対応OSは、弊社ホームページにてご確認ください。

2.8 コンソールを接続する


接続のしかた

CentreCOM VT-Kit2

- 1 本製品のコンソールポートにコンソールケーブルのRJ-45コネクター側を接続します。
- 2 コンソールケーブルのD-Subコネクター側をコンソールのシリアルポートに接続します。

AT-VT-Kit3

- 1 本製品のコンソールポートにUTPケーブル(別売)のRJ-45コネクター側を接続します。
- 2 UTPケーブル(別売)のもう一方をAT-VT-Kit3のRJ-45ポートに接続し、USB AタイプコネクターをコンソールのUSBポートに接続します。

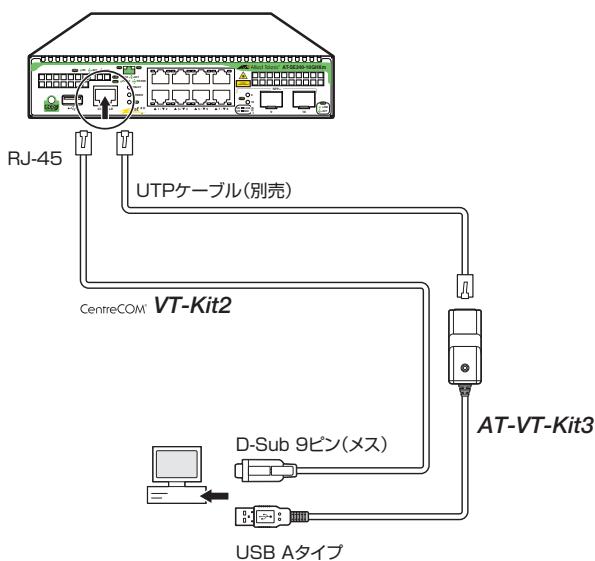

CentreCOM VT-Kit2をお使いの場合、ご使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9ピン(オス)以外の場合は、別途変換コネクターを用意してください。

2.9 電源ケーブルを接続する

本製品は、電源ケーブルを接続すると、自動的に電源が入ります。

ケーブル

本製品では、次の電源ケーブルを使用できます。

- 同梱の電源ケーブル (AC100V用)
- オプション(別売)のL字型コネクター電源ケーブル (AC100V用)
AT-PWRCBL-J01L (AT-SE240-10GTXm / AT-SE240-26GHXm / AT-SE240-26GTXm)
AT-PWRCBL-J01R (AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-10GTXm)

警告 同梱、およびオプション(別売)の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vで使用する場合は、設置業者にご相談ください。

不適切な電源ケーブルや電源コンセントを使用すると、発熱による発火や感電の恐れがあります。



注意

- ・ オプション(別売)のL字型コネクター電源ケーブルと同梱の電源ケーブル抜け防止フックは同時に使用できません(L字型コネクター電源ケーブルは、同梱の電源ケーブルに比べて抜けにくいケーブルです)。
- ・ オプション(別売)のL字型コネクター電源ケーブルとAT-RKMT-J15は同時に使用できません。

接続のしかた




警告

- ・ 同梱、またはオプション(別売)の接地端子付きの3ピン電源ケーブルを使用し、接地端子付きの3ピン電源コンセントに接続してください。
- ・ 本製品を接地された19インチラックに搭載するときは、電源のアースは19インチラックと同電位の場所から取るようにしてください。



注意


- 7 同梱の電源ケーブル抜け防止フックを電源コネクターのフック取付プレートに取り付けます(下図はAT-SE240-10GHXm)。

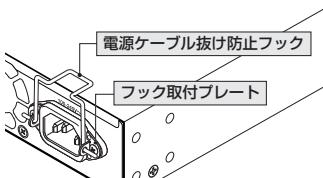


2.9 電源ケーブルを接続する

2 電源ケーブルを電源コネクターに接続します。

3 電源ケーブル抜け防止フックで電源ケーブルが抜けないようにロックします(下図はAT-SE240-10GHXm)。

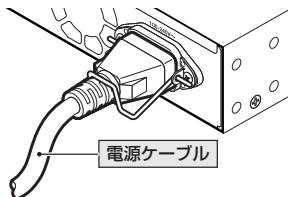

4 電源ケーブルの電源プラグを電源コンセントに接続します(下図はAT-SE240-10GHXm)。

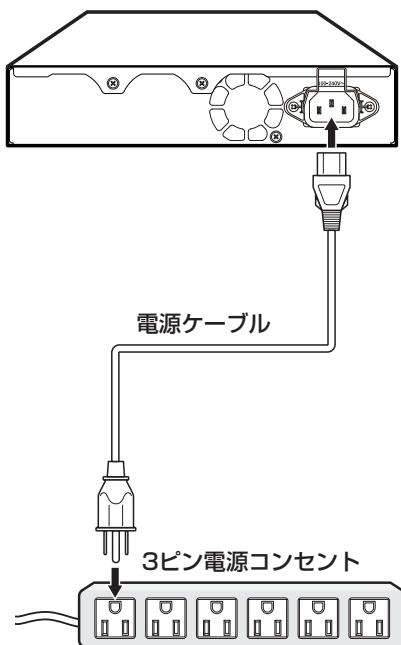

電源が入ると、POWER LED(緑)が点灯します。

電源を切る場合は、電源プラグを電源コンセントから抜きます。

2.10 設定の準備

コンソールターミナルを設定する

本製品に対する設定は、管理用端末から本製品の管理機構であるコマンドラインインターフェース (CLI) にアクセスして行います。

管理用端末には、次のいずれかを使用します。

- コンソールポートに接続したコンソールターミナル
- ネットワーク上の Telnet クライアント
- ネットワーク上の Secure Shell (SSH) クライアント

コンソールターミナル（通信ソフトウェア）に設定するパラメーターは次のとおりです。「エミュレーション」、「BackSpaceキーの送信方法」は edit コマンド（特権 EXEC モード）のための設定です。

項目	値
通信速度	9,600bps
データピット	8
パリティ	なし
ストップピット	1
フロー制御	ハードウェア
エミュレーション	VT100
BackSpace キーの送信方法	Delete



Telnet/SSH を使用するには、あらかじめコンソールターミナルからログインし、本製品に IP アドレスなどを設定しておく必要があります。本製品のご購入時には IP アドレスが設定されていないため、必ず一度はコンソールターミナルからログインすることになります。

また、SSH を使用する場合は、本製品の SSH サーバーを有効化するための設定も必要です。SSH サーバーの設定については「コマンドリファレンス」をご覧ください。

参照 53 ページ「IP インターフェースを作成する」

参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / Secure Shell

本製品を起動する

1 コンピューター（コンソール）の電源を入れ、通信ソフトウェアを起動します。

2 本製品の電源を入れます。

参照 47 ページ「電源ケーブルを接続する」

2.10 設定の準備

- 3 自己診断テストの実行後、システムソフトウェアが起動し、起動時コンフィグが実行されます。

参照 56ページ「自己診断テストの結果を確認する」



起動メッセージの内容は機種やファームウェアのバージョンによって異なります。下記はあくまでも一例であり、内容も省略してありますので、ご了承ください。

```
Bootloader X.X.X loaded
Press <Ctrl+B> for the Boot Menu

Loading flash:SE240-5.5.3-2.1.rel...
Verifying release... OK
Booting...
Starting base/first... [ OK ]
Mounting virtual filesystems... [ OK ]

          / \   _____ / / \   \
         /   \ \_   / / \_   / \_
        /     \ | / / \ | / \_
       /       \| / / \ | / \_
      /         \| / / \ | / \_
     /           \| / / \ | / \_
    /             \| / / \ | / \_
   /               \| / / \ | / \_
  /                 \| / / \ | / \_
 /                   \| / / \ | / \_
/                     \| / / \ | / \_
/                       \| / / \ | / \_
/                         \| / / \ | / \_
/                           \| / / \ | / \_
/                             \| / / \ | / \_
/                               \| / / \ | / \_
/                                 \| / / \ | / \_
/                                   \| / / \ | / \_
/                                     \| / / \ | / \_
/                                       \| / / \ | / \_
/                                         \| / / \ | / \_
/                                           \| / / \ | / \_
/                                             \| / / \ | / \_
/                                               \| / / \ | / \_
/                                                 \| / / \ | / \_
/                                                   \| / / \ | / \_
/                                                     \| / / \ | / \_
/                                                       \| / / \ | / \_
/                                                         \| / / \ | / \_
/                                                           \| / / \ | / \_
/                                                             \| / / \ | / \_
/                                                               \| / / \ | / \_
/                                                                 \| / / \ | / \_
/................................................................
done!
awplus login:
```

- 4 本製品起動後、「awplus login:」プロンプトが表示されます。

2.11 操作の流れ

本製品に設定を行う際の操作の流れについて説明します。

設定方法についての詳細は、弊社ホームページに掲載の「コマンドリファレンス」をご覧ください。「コマンドリファレンス」の「運用・管理 / システム」で、システム関連の基本的な操作や設定方法について順を追って説明しています。初期導入時には、まずははじめに「運用・管理 / システム」を参照してください。

ファームウェアの更新手順についても「運用・管理 / システム」に説明があります。

 参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / ファームウェアの更新手順

STEP 1 コンソールを接続する

コンソールケーブル(CentreCOM VT-Kit2、またはAT-VT-Kit3)で、本製品のコンソールポートと、コンソールのUSBポートまたはシリアルポートを接続します。

 参照 45ページ「コンソールを接続する」



STEP 2 コンソールターミナルを設定する

コンソールの通信ソフトウェアを本製品のインターフェース仕様に合わせて設定します。

 参照 49ページ「コンソールターミナルを設定する」



STEP 3 ログインする

「ユーザー名」と「パスワード」を入力してログインします。

ユーザー名は「manager」、初期パスワードは「friend」です。

ユーザー名、パスワードは大文字小文字を区別します。

awplus login: **manager** …「manager」と入力して [Enter]キーを押します。

Password: **friend** …「friend」と入力して [Enter]キーを押します。

 参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / ログイン



STEP 4 設定をはじめる(コマンドモード)

コマンドラインインターフェースで、本製品に対して設定を行います。

本製品のコマンドラインインターフェースには「コマンドモード」の概念があります。各コマンドはあらかじめ決められたモードでしか実行できないため、コマンドを実行するときは適切なモードに移動し、それからコマンドを入力することになります。

○ ログイン直後は「**非特権 EXEC モード**」です。

```
awplus login: manager [Enter]  
Password: friend [Enter] (実際には表示されません)
```

```
AlliedWare Plus (TM) 5.5.3 xx/xx/xx xx:xx:xx  
% Default password needs to be changed.  
awplus>
```

コマンドプロンプト末尾の「>」が、非特権 EXEC モードであることを示しています。

2.11 操作の流れ



非特権EXECモードでは、原則として情報表示コマンド(show xxxx)の一部しか実行できません。

- 非特権EXECモードでenableコマンドを実行すると、「**特権EXECモード**」に移動します。

```
awplus> enable [Enter]  
awplus#
```

コマンドプロンプト末尾の「#」が、特権EXECモードであることを示しています。

特権EXECモードでは、すべての情報表示コマンド(show xxxx)が実行できるほか、システムの再起動や設定保存、ファイル操作など、さまざまな「実行コマンド」(コマンドの効果がその場かぎりであるコマンド。ネットワーク機器としての動作を変更する「設定コマンド」と対比してこう言う)を実行することができます。

- 特権EXECモードでconfigure terminalコマンドを実行すると、「**グローバルコンフィグモード**」に移動します。

```
awplus# configure terminal [Enter]  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
awplus(config)#
```

コマンドプロンプト末尾の「(config)#」が、グローバルコンフィグモードであることを示しています。

グローバルコンフィグモードは、システム全体にかかる設定コマンドを実行するためのモードです。本解説編においては、ログインパスワードの変更やホスト名の設定、タイムゾーンの設定などをこのモードで行います。

実際には、ここに示した3つのほかにも多くのコマンドモードがあります。詳細については、「**コマンドリファレンス**」をご覧ください。

参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / コマンドモード



STEP 5 各種設定を行う(コマンド入力例)

以下にコマンドの入力例を示します。

- **ユーザー アカウントを作成する**(グローバルコンフィグモード)

権限レベル15のユーザー「zein」を作成する。パスワードは「xyzxyzxyz」。

```
awplus(config)# username zein privilege 15 password xyzxyzxyz [Enter]
```

参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / ユーザー認証/ユーザー アカウントの管理

- **ログインパスワードを変更する**(グローバルコンフィグモード)

ログイン後、managerアカウントのパスワードを変更する。パスワードは「xyzxyzxyz」。

```
awplus(config)# username manager password xyzxyzxyz [Enter]
```

参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / パスワードの変更



○ ホスト名を設定する(グローバルコンフィグモード)

ホスト名として「myswitch」を設定する。

```
awplus(config)# hostname myswitch [Enter]  
myswitch(config)#
```

コマンド実行とともに、コマンドプロンプトの先頭が「awplus」から「myswitch」に変更されます。

 参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / ホスト名の設定

○ IPインターフェースを作成する

vlan1にIPアドレス192.168.10.1/24を設定する。

```
myswitch(config)# interface vlan1 [Enter]  
myswitch(config-if)# ip address 192.168.10.1/24 [Enter]
```

 参照 コマンドリファレンス / IP / IPインターフェース

デフォルトゲートウェイとして192.168.10.5を設定する。

```
myswitch(config-if)# exit [Enter]  
myswitch(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.10.5 [Enter]
```

 参照 コマンドリファレンス / IP / 経路制御

○ システム時刻を設定する

本製品は電池によってバックアップされる時計（リアルタイムクロック）を内蔵しており、起動時には内蔵時計から現在時刻を取得してシステム時刻が再現されます。

ログなどの記録日時を正確に保つため、システム時刻は正確に合わせて運用することをおすすめします。

タイムゾーンを日本標準時（JST。UTCより9時間進んでいる）に設定する（グローバルコンフィグモード）。

```
myswitch(config)# clock timezone JST plus 9 [Enter]
```

システム時刻(日付と時刻)を「2014年10月12日 17時5分0秒」に設定する(特権EXECモード)。

```
myswitch(config)# exit [Enter]  
myswitch# clock set 17:05:00 12 Oct 2014 [Enter]
```

NTPを利用して時刻を自動調整する場合は、NTPサーバーの設定をします。

NTPサーバーのIPアドレスを指定する(グローバルコンフィグモード)。

```
myswitch# configure terminal [Enter]  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
myswitch(config)# ntp server 192.168.10.2 [Enter]  
Translating "192.168.10.2"... [OK]
```

 参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / システム時刻の設定



2.11 操作の流れ

STEP 6 設定を保存する

設定した内容を保存します。

ランニングコンフィグ(現在の設定内容)をスタートアップコンフィグ(起動時コンフィグ)にコピーして保存します。

copyコマンドの代わりにwrite fileコマンドやwrite memoryコマンドを使うこともできます。

```
myswitch# copy running-config startup-config [Enter]
```

 参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / 設定の保存



STEP 7 ログアウトする

コマンドラインインターフェースでの操作が終了したら、ログアウトします。

```
myswitch# exit [Enter]
```

 参照 コマンドリファレンス / 運用・管理 / システム / コマンドモード

3

付 錄

この章では、トラブル解決、本製品の仕様、保証とユーザーサポートについて説明しています。

3.1 困ったときに

本製品の使用中になんらかのトラブルが発生したときの解決方法を紹介します。

自己診断テストの結果を確認する

本製品は自己診断機能を備えています。異常発生時には起動メッセージにエラー内容が表示されます。正常な起動時には次のようなメッセージが表示されます。

 起動メッセージの内容は機種やファームウェアのバージョンによって異なります。下記はあくまでも一例であり、内容も省略してありますので、ご了承ください。

```
Bootloader X.X.X loaded
Press <Ctrl+B> for the Boot Menu

Loading flash:SE240-5.5.3-2.1.rel...
Verifying release... OK
Booting...
Starting base/first... [ OK ]
Mounting virtual filesystems... [ OK ]

          / \   _____ / /____ \
         /   \ \_   / |   / |
        /     \ \ / | / |   /
       /_____\ \ / | / | / |
                  / \ / | / | / |

Allied Telesis Inc.
AlliedWare Plus (TM) v5.5.3
Current release filename: SE240-5.5.3-2.1.rel
Built: Xxx Xxx XX XX:XX:XX UTC XXXX
Mounting static filesystems... [ OK ]
Checking flash filesystem... [ OK ]
Mounting flash filesystem... [ OK ]
...
done!

awplus login:
```

モジュールごとに、下記の3つステータスで結果が表示されます。

OK	該当のモジュールが正常にロードされました
INFO	該当のモジュールでエラーが発生しています。ただし、本製品の動作は可能な状態です
ERROR	該当のモジュールでエラーが発生し、本製品の動作に影響がでる可能性があります

上記以外に、特定の情報がINFOまたはERRORで起動メッセージ内に表示される場合もあります。



起動メッセージは、本製品にTelnetでログインしているときは表示されません。

LED 表示を確認する

LEDの状態を観察してください。LEDの状態は問題解決に役立ちますので、お問い合わせの前にどのように表示されるかを確認してください。

参照 21ページ「LED表示」

ログを確認する

本製品が生成するログを見ることにより、原因を究明できる場合があります。
メモリーに保存されているログ、すなわち、bufferedログ(RAM上に保存されたログ)とpermanentログ(フラッシュメモリーに保存されたログ)の内容を見るには、それぞれ特権EXECモードのshow logコマンド、show log permanentコマンドを使います。



これらのコマンドは、グローバルコンフィグモードでも実行可能です。

```
awplus# show log [Enter]
<date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>
-----
2018 Apr 06 14:16:00 kern.notice awplus ...
...
```

本製品が生成するログメッセージは次の各フィールドで構成されています。

<date> <time> <facility>.<severity> <program[<pid>]>: <message>

各フィールドの意味は次のとおりです。

フィールド名	説明
date	メッセージの生成日付
time	メッセージの生成時刻
facility	ファシリティ。どの機能グループに関連するメッセージかを示す(別表を参照)
severity	ログレベル。メッセージの重大さを示す(別表を参照)
program[pid]	メッセージを生成したプログラムの名前とプロセスID(PID)
message	メッセージ本文

3.1 困ったときに

ファシリティー (facility) には次のものがあります。

名称	説明
auth	認証サブシステム
authpriv	認証サブシステム（機密性の高いもの）
cron	定期実行デーモン (crond)
daemon	システムデーモン
ftp	ファイル転送サブシステム
kern	カーネル
lpr	プリンタースプーラーサブシステム
mail	メールサブシステム
news	ネットニュースサブシステム
syslog	syslog デーモン (syslogd)
user	ユーザー・プロセス
uucp	UUCP サブシステム

ログレベル (severity) には次のものがあります。

各レベルには番号と名称が付けられており、番号は小さいほど重大であることを示します。

数字	名称	説明
0	emergencies	システムが使用不能であることを示す
1	alerts	ただちに対処を要する状況であることを示す
2	critical	重大な問題が発生したことを示す
3	errors	一般的なエラーメッセージ
4	warnings	警告メッセージ
5	notices	エラーではないが、管理者の注意を要するかもしれないメッセージ
6	informational	通常運用における詳細情報
7	debugging	きわめて詳細な情報

電源の異常検知について

電源の異常を示すログやSNMP トラップが一時的に出力されても、復旧を示すログやトラップが出力されていれば、製品の異常ではありません。

電源のエラーに関するログやトラップが出力され続けたり、 show system environment コマンド（非特権 EXEC モード）上で異常の状態が恒常に継続したりする場合は、製品の故障である可能性がありますので弊社サポートセンターへご相談ください。

たとえば、電源の瞬断が発生した場合、以下のログやトラップが出力される場合がありますが、その後 show system environment コマンド上で正常状態を示していれば問題ありません。

```
Fault: Alarm asserted. Yes.  
Fault: Alarm cleared. No.
```

トラブル例

電源ケーブルを接続してもステータスLEDが点灯しない

正しい電源ケーブルを使用していますか

同梱、およびオプション（別売）の電源ケーブルはAC100V用です。AC200Vをご使用の場合は、設置業者にご相談ください。

電源ケーブルが正しく接続されていますか

電源コンセントには、電源が供給されていますか

別の電源コンセントに接続してください。

 47ページ「電源ケーブルを接続する」

POWER LEDは点灯するが、正しく動作しない

電源をオフにしたあと、すぐにオンにしていませんか

電源をオフにしてから再度オンにする場合は、しばらく間をあけてください。

 47ページ「電源ケーブルを接続する」

ケーブルを接続してもL/A LEDが点灯しない

接続先の機器の電源は入っていますか

ネットワークインターフェースカードに障害はありませんか

通信モードは接続先の機器と通信可能な組み合わせに設定されていますか

speedコマンドおよびduplexコマンド（インターフェースモード）でポートの通信モードを設定することができます。接続先の機器を確認して、通信モードが正しい組み合わせになるように設定してください。

正しいUTP/STPケーブルを使用していますか

○ UTP/STPケーブルのカテゴリー

10BASE-Te/100BASE-TXの場合はカテゴリー5以上、

1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-Tの場合はエンハンスト・カテゴリー5以上のUTPケーブルを使用してください。

(**AT-SP10TM**) 1000BASE-Tの場合はエンハンスト・カテゴリー5以上、

10GBASE-Tの場合は、カテゴリー6AのUTP/STPケーブル、カテゴリー7のSTPケーブルのいずれかを使用してください。

○ UTP/STPケーブルのタイプ

MDI/MDI-X自動認識機能により、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート/クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。

本製品のMDI/MDI-X自動認識機能は、ポートの通信速度、デュプレックスの設定にかかわらず、どの通信モードでも有効にすることができます。

3.1 困ったときに

(AT-SP10TM) MDI/MDI-X 自動認識機能により、接続先のポートの種類(MDI/MDI-X)にかかわらず、ストレート / クロスのどちらのケーブルタイプでも使用することができます。10GBASE-T の場合は、不要なトラブルを避けるためストレートタイプを使用することをおすすめします。

○ UTP/STP ケーブルの長さ

ケーブル長は最大 100m と規定されています。

 37 ページ「ネットワーク機器を接続する」

正しい光ファイバーケーブルを使用していますか

○ 光ファイバーケーブルのタイプ

マルチモードファイバーの場合は、コア / クラッド径が 50/125 μm、または 62.5/125 μm のものを使用してください。

シングルモードファイバーの場合は、ITU-T G.652 準拠のものを使用してください。

SFP/SFP+ の種類によって、使用する光ファイバーが異なります。マルチモードファイバーが使用できるのは、AT-SPSX、AT-SPSX2、AT-SPLX10a、AT-SPBDM-A・B、AT-SP10SR ですので、ご注意ください。

なお、AT-SPLX10a の接続にマルチモードファイバーを使用する場合は、対応するモード・コンディショニング・パッチコードを使用してください。

また、AT-SPLX40、AT-SPBD40-13/I・14/I、AT-SPBD80-A・B、AT-SP10ER40a/I、AT-SP10ZR80/I、AT-SP10BD20-12・13、AT-SP10BD40/I-12・13、AT-SP10BD80/I-14・15 は、使用環境によっては、アッテネーターが必要となる場合があります。

○ 光ファイバーケーブルの長さ

最大伝送距離は、37 ページ「ネットワーク機器を接続する」でご確認ください。光ファイバーケーブルの仕様や使用環境によって伝送距離が異なりますので、ご注意ください。

○ 光ファイバーケーブルは正しく接続されていますか

AT-SPBD シリーズと AT-SP10BD シリーズ以外の SFP/SFP+ で使用する光ファイバーケーブルは 2 本で 1 対になっています。本製品の TX を接続先の機器の RX に、本製品の RX を接続先の機器の TX に接続してください。

AT-SPBD シリーズと AT-SP10BD シリーズは、送受信で異なる波長の光を用いるため、1 本の光ファイバーケーブルで通信ができます。

 37 ページ「ネットワーク機器を接続する」

エコ LED に設定されていませんか

本体前面 LED ON/OFF ボタンの設定を確認してください。LED OFF に設定すると、ステータス LED を除くすべての LED が消灯します。

 21 ページ「LED 表示」

L/A LEDは点灯するが、通信できない

ポートが無効 (Disabled) に設定されていませんか

show interfaceコマンド(非特権EXECモード)でポートステータス(administrative state)を確認してください。

無効に設定されているポートを有効化するには、shutdownコマンド(インターフェースモード)をno形式で実行してください。

PoE給電ができない

PoE給電機能が無効に設定されていませんか

show power-inlineコマンド(非特権EXECモード)でPoE給電機能の有効・無効(Admin)を確認してください。

PoEポートの出力電力が設定された上限値を上回っていませんか

show power-inlineコマンド(非特権EXECモード)でポートの出力電力上限値(Max (mW))を確認してください。

PoE電源の電力使用量が最大供給電力を上回っていませんか

AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-26GHXmの1ポートあたりの最大供給電力は90W、システム全体の最大供給電力はAT-SE240-10GHXmでは240W、AT-SE240-26GHXmでは370Wです。

接続された受電機器の電力使用量が各電力クラスの最大値だった場合の、同時に給電可能なポート数は下表のとおりです。

クラス	受電機器の電力(最大)	給電機器の電力	同時に給電可能なポートの最大数	
			AT-SE240-10GHXm	AT-SE240-26GHXm
0	13.0 W	15.4 W	8	24
1	3.84 W	4.0 W	8	24
2	6.49 W	7.0 W	8	24
3	13.0 W	15.4 W	8	24
4	25.5 W	30.0W	8	12*
5	40.0 W	45.0 W	5*	8*
6	51.0 W	60.0 W	4*	6*
7	62.0 W	75.0 W	3*	4*
8	71.3 W	90.0 W	2*	4*

* 受電機器の使用量によっては、同時に給電可能なポートの最大数が増加する場合があります。

PoE電源の電力使用量が最大供給電力を上回ると、power-inline priorityコマンド(インターフェースモード)でプライオリティーを設定している場合、優先度の低い「low」のポートから、同一プライオリティーの場合はポート番号の一番大きいポートから給電を停止します。

3.1 困ったときに

正しいUTPケーブルを使用していますか

下表を参照して、正しいカテゴリーのUTPケーブルを使用してください。PoE受電機器の接続には、8線結線のストレートタイプのUTPケーブルをご使用ください。

—	PoE非対応の機器	PoE受電機器	
		IEEE 802.3af対応	IEEE 802.3at対応 IEEE 802.3bt対応
10BASE-Te			
100BASE-TX		カテゴリー5以上	エンハンスド・カテゴリー5以上
1000BASE-T			
2.5GBASE-T			エンハンスド・カテゴリー5以上
5GBASE-T			

 41ページ「PoE対応の受電機器を接続する」

コンソールターミナルに文字が入力できない

ケーブルや変換コネクターが正しく接続されていますか

本製品のコンソールポートは、RJ-45コネクターを使用しています。ケーブルは弊社販売品のCentreCOM VT-Kit2、またはAT-VT-Kit3を使用してください。

CentreCOM VT-Kit2は、シリアルポートへの接続が可能です。ご使用のコンソールのシリアルポートがD-Sub 9ピン（オス）以外の場合は、別途変換コネクターをご用意ください。

AT-VT-Kit3は、USBポートへの接続が可能です。USBポート使用時の対応OSは弊社ホームページにてご確認ください。

 45ページ「コンソールを接続する」

通信ソフトウェアを2つ以上同時に起動していませんか

同一のCOMポートを使用する通信ソフトウェアを複数起動すると、COMポートにおいて競合が発生し、通信できない、または不安定になるなどの障害が発生します。

通信ソフトウェアの設定内容(通信条件)は正しいですか

本製品を接続しているCOMポート名と、通信ソフトウェアで設定しているCOMポート名が一致しているかを確認してください。

また、通信速度の設定が本製品とCOMポートで一致しているかを確認してください。本製品の通信速度は9600です。

 49ページ「コンソールターミナルを設定する」

コンソールターミナルで文字化けする

COMポートの通信速度は正しいですか

通信速度の設定が本製品とCOMポートで一致しているかを確認してください。COMポートの設定が9600以外に設定されていると文字化けを起こします。

文字入力モードは英数半角モードになっていますか

全角文字や半角カナは入力しないでください。通常、AT互換機では[Alt]キーを押しながら[全角/半角]キーを押して入力モードの切り替えを行います。

 49ページ「コンソールターミナルを設定する」

3.2 仕様

ここでは、コネクターのピニアサインやケーブルの結線、電源部や環境条件など本製品の仕様について説明します。

コネクター・ケーブル仕様

10/100/1000/2.5G/5GBASE-T (PoE) インターフェース

RJ-45型のモジュラージャックを使用しています。



コントクト	1000/2.5G/5GBASE-T		10BASE-Te/100BASE-TX	
	MDI	MDI-X	MDI信号	MDI-X信号
1	BI_DA +	BI_DB +	TD + (送信)	RD + (受信)
2	BI_DA -	BI_DB -	TD - (送信)	RD - (受信)
3	BI_DB +	BI_DA +	RD + (受信)	TD + (送信)
4	BI_DC +	BI_DD +	未使用	未使用
5	BI_DC -	BI_DD -	未使用	未使用
6	BI_DB -	BI_DA -	RD - (受信)	TD - (送信)
7	BI_DD +	BI_DC +	未使用	未使用
8	BI_DD -	BI_DC -	未使用	未使用





コントクト	PoE/PoE+	PoE++	
	オルタナティブA	オルタナティブA	オルタナティブB
1	-V	-V	未使用
2	-V	-V	未使用
3	+V	+V	未使用
4	未使用	未使用	+V
5	未使用	未使用	+V
6	+V	+V	未使用
7	未使用	未使用	-V
8	未使用	未使用	-V

3.2 仕様


10/100/1000/2.5G/5GBASE-T (PoE) ケーブル結線

ケーブルの結線は下図のとおりです。

○ 10BASE-Te/100BASE-TX

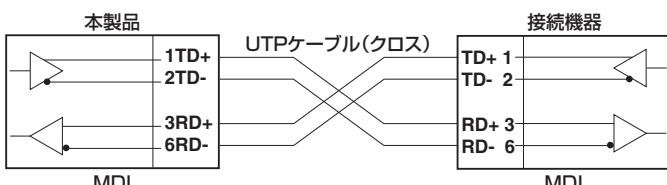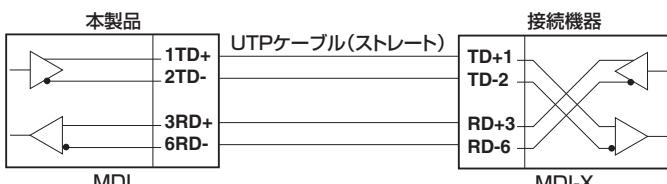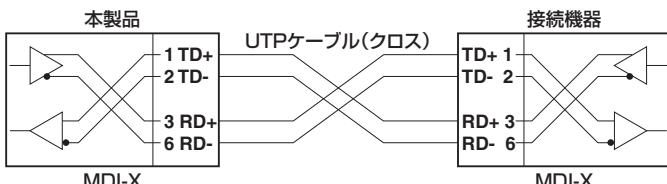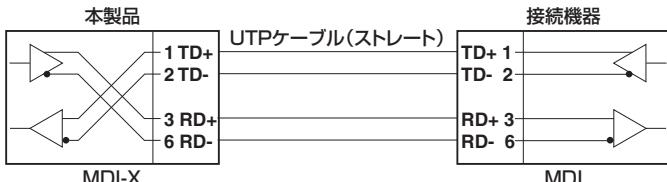


○ 1000/2.5G/5GBASE-T

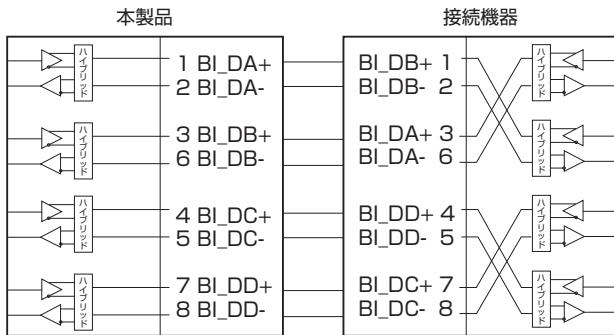

RS-232インターフェース

RJ-45型のモジュラージャックを使用しています。



RS-232 DCE	信号名 (JIS 規格)	信号内容
1	RTS (RS)	送信要求
2	NOT USED	未使用
3	TXD (SD)	送信データ
4	GND (SG)	信号用接地
5	GND (SG)	信号用接地
6	RXD (RD)	受信データ
7	NOT USED	未使用
8	CTS (CS)	送信可

USBインターフェース

USB 2.0のタイプA(メス)コネクターを使用しています。

3.2 仕様

本製品の仕様

—	AT-SE240-10GHXm	AT-SE240-10GTXm	AT-SE240-26GHXm	AT-SE240-26GTXm		
準規格						
CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ共通						
IEEE 802.3az 10BASE-Te						
IEEE 802.3u 100BASE-TX						
IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX ^{*1}						
IEEE 802.3ab 1000BASE-T						
IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10 ^{*1}						
IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T/5GBASE-T						
IEEE 802.3ae 10GBASE-ER/LR/SR ^{*1}						
IEEE 802.3an 10GBASE-T						
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet ^{*2}						
IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree ^{*3}						
IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree ^{*4}						
IEEE 802.1X Port Based Network Access Control						
IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol						
IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic) ^{*5}						
IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol						
AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-26GHXm						
IEEE 802.3af Power over Ethernet						
IEEE 802.3at Power over Ethernet+						
IEEE 802.3bt Power over Ethernet++						
適合規格^{*6}						
CE						
安全規格	UL62368-1, CSA-C22.2 No.62368-1					
EMI 規格	VCCI クラス A					
EU RoHS 指令						
電源部						
定格入力電圧	AC100-240V					
入力電圧範囲	AC90-264V					
定格周波数	50/60Hz					
定格入力電流	4.3A	0.9A	6.8A	1.1A		
最大入力電流(実測値)	3.9A ^{*7}	0.76A ^{*7}	6.1A ^{*7}	0.93A ^{*7}		
平均消費電力	160W (最大340W) ^{*7}	31W (最大38W) ^{*7}	270W (最大540W) ^{*7}	73W (最大83W) ^{*7}		
平均発熱量	600kJ/h (最大1200kJ/h) ^{*7}	110kJ/h (最大140kJ/h) ^{*7}	1000kJ/h (最大2000kJ/h) ^{*7}	260kJ/h (最大300kJ/h) ^{*7}		
PoE						
給電方式	オルタナティブA、 オルタナティブB	—	オルタナティブA、 オルタナティブB	—		
最大供給電力	装置全体	—	装置全体	—		
	240W		370W			
	1ポートあたり		1ポートあたり			
	90W		90W			
環境条件						
保管時温度	-25~70°C					
保管時湿度	5~95% (結露なきこと)					
動作時温度	0~50°C					
動作時湿度	5~90% (結露なきこと)					
外形寸法						
	210(W) × 346(D) × 42.5(H) mm	210(W) × 275(D) × 42.5(H) mm	440(W) × 290(D) × 44(H) mm	440(W) × 290(D) × 44(H) mm		
質量						
	2.7kg	1.9kg	4.3kg	3.7kg		

	AT-SE240-10GHXm	AT-SE240-10GTXm	AT-SE240-26GHXm	AT-SE240-26GTXm				
スイッチング方式	ストア&フォワード							
MAC アドレス登録数	16K ^{※8}							
メモリー容量								
フラッシュメモリー	256MByte							
メインメモリー	1GByte							
サポートするMIB								
CentreCOM Secure Edge SE240シリーズ共通								
MIB II(RFC1213)								
拡張プリッジMIB(RFC2674) ^{※9}								
インターフェース拡張グループMIB(RFC2863)								
SNMPv3 MIB(RFC3411～RFC3415)								
SNMPv2 MIB(RFC3418)								
イーサネットMIB(RFC3635)								
802.3 MAU MIB(RFC3636)								
ブリッジMIB(RFC4188)								
RSTP MIB(RFC4318)								
DISMAN ping MIB(RFC4560)								
エンティティーMIB(RFC6933)								
LLDP MIB(IEEE 802.1AB)								
LLDP-MED MIB(ANSI/TIA-1057)								
プライベートMIB								
AT-SE240-10GHXm / AT-SE240-26GHXm								
PoE MIB(RFC3621)								

※ 1 対応SFP/SFP+モジュール使用時

※ 2 10/100/1000/2.5G/5GBASE-Tポートのみ

※ 3 IEEE 802.1w Rapid Spanning Treeを含む

※ 4 IEEE 802.1s Multiple Spanning Treeを含む

※ 5 IEEE 802.3adと同等

※ 6 当該製品においては「中国版RoHS指令(China RoHS)」で求められるEnvironment Friendly Use Period(EFUP) ラベル等を記載している場合がありますが、日本国内での使用および日本から中国を含む海外へ輸出した場合も含め、弊社では未サポートとさせていただきます。証明書等の発行も原則として行いません。

※ 7 AT-SP10TM×2個 使用時

※ 8 表中では、K=1024

※ 9 Q-BRIDGE-MIBのみサポート

3.3 保証とユーザーサポート

保証、修理について

本製品の保証内容は、製品に添付されている「製品保証書」の「製品保証規定」に記載されています。製品をご利用になる前にご確認ください。本製品の故障の際は、保証期間の内外にかかわらず、弊社修理受付窓口へご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 修理受付窓口

<http://www.allied-telesis.co.jp/support/repair/>

Tel: ☎ 0120-860332

携帯電話／PHSからは： 045-476-6218

月～金(祝・祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

保証の制限

本製品の使用または使用不能によって生じたいかなる損害(事業利益の損失、事業の中止、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、またこれらに限定されない)につきましても、弊社はその責を一切負わないものとします。

ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡ください。

アライドテレシス株式会社 サポートセンター

<http://www.allied-telesis.co.jp/support/info/>

Tel: ☎ 0120-860772

携帯電話/PHSからは： 045-476-6203

月～金(祝・祭日を除く) 9:00～12:00 13:00～17:00

サポートに必要な情報

お客様の環境で発生した様々な障害の原因を突き止め、迅速な障害の解消を行うために、弊社担当者が障害の発生した環境を理解できるよう、以下の点についてお知らせください。なお、都合によりご連絡が遅れることがございますが、あらかじめご了承ください。

1 一般事項

- サポートの依頼日
- お客様の会社、ご担当者

○ ご連絡先

すでに「サポートID番号」を取得している場合、サポートID番号をお知らせください。サポートID番号をお知らせいただいた場合には、ご連絡住所などの詳細は省略していただいてかまいません。

○ ご購入先

2 使用しているハードウェア・ソフトウェアについて

○ シリアル番号(S/N)、リビジョン(Rev)をお知らせください。

シリアル番号とリビジョンは、本体に貼付されている（製品に同梱されている）シリアル番号シールに記載されています。

(例)  S/N 0078076104000001 A1

S/N以降のひと続きの文字列がシリアル番号、スペース以降のアルファベットで始まる文字列（上記例の「A1」部分）がリビジョンです。

○ フームウェアバージョンをお知らせください。

フームウェアバージョンは、show system（非特権EXECモード）コマンドで表示されるシステム情報の「Software version」の項で確認できます。

○ オプション（別売）製品を使用している場合は、製品名をお知らせください。

3 問い合わせ内容について

○ どのような症状が発生するのか、それはどのような状況で発生するのかをできる限り具体的に（再現できるように）お知らせください。

○ エラーメッセージやエラーコードが表示される場合には、表示されるメッセージの内容をお知らせください。

○ 可能であれば、設定ファイルをお送りください（パスワードや固有名など差し障りのある情報は、抹消してお送りくださいますようお願いいたします）。

4 ネットワーク構成について

○ ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図をお送りください。

○ 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをお知らせください。

ご注意

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。

アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2023-2024 アライドテレシスホールディングス株式会社

商標について

CentreCOMはアライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

電波障害自主規制について

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されます。

VCCI-A

廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

輸出管理と国外使用について

お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しあるは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。

弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

マニュアルバージョン

2023年 11月 Rev.A 初版

2024年 3月 Rev.B 改版

2024年 4月 Rev.C 改版

アライドテレシス株式会社