




613-001168 Rev.A 090701



レイヤー3 ギガビットイーサネット・スイッチ

# CentreCOM® x600シリーズ

## VCS 設定 / 運用マニュアル

ファームウェアバージョン 5.3.2-0.1



---

## はじめに

このたびは、CentreCOM x600 シリーズをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。CentreCOM x600 シリーズは、負荷分散型の冗長ネットワークを低コストかつ簡単に実現するバーチャルシャーシスタック（VCS）機能を備えています。本マニュアルでは、VCS の設定と運用について解説します。

## 対象機種とファームウェアバージョン

本マニュアルは、以下の機種を対象に記述されています。対象となるファームウェアバージョンは 5.3.2-0.1 です。

- CentreCOM x600 シリーズ
  - AT-x600-24Ts
  - AT-x600-24Ts/XP
  - AT-x600-48Ts
  - AT-x600-48Ts/XP

## 本マニュアルの内容

本マニュアルでは、次のことがらについて説明しています。

- 第 1 部「VCS の概要」では、VCS の概要について説明します。
- 第 2 部「VCS の設定と運用」では、各機器に対する初期設定、各機器の接続、VCS グループの起動、VCS グループとしての設定から運用開始まで、順を追って説明します。また、運用中の注意事項やメンテナンス作業の手順などについても解説します。
- 第 3 部「VCS コマンドリファレンス」では、VCS の設定 / 運用にかかる CLI コマンドについて解説します。コマンドリファレンスの補足として、必要に応じてご参照ください。

なお、本マニュアルでは、以下のことがらについては原則として説明していませんので、それぞれ該当するドキュメントをご参考ください（本マニュアルはこれらを補足する形で記述されています）。

- 機器の設置・接続・取り外しなどに関する具体的な手順や注意事項については、「取扱説明書」をご覧ください。
  - CentreCOM x600 シリーズ 取扱説明書（613-001053 Rev.C）
  - ファームウェアの制限事項や補足事項などについては、「リリースノート」をご覧ください。
    - CentreCOM x600 シリーズ リリースノート（613-001071 Rev.D）
- VCS に特化しない各種機能や設定コマンドの詳細については、「コマンドリファレンス」をご覧ください。
  - CentreCOM x600 シリーズ コマンドリファレンス（613-001070 Rev.C）




---

## 目次

<b>第 1 部 VCS の概要 . . . . .</b>	<b>7</b>
<b>1 特長 . . . . .</b>	<b>8</b>
<b>2 構成要素 . . . . .</b>	<b>9</b>
<b>2.1 VCS グループ . . . . .</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1 VCS グループの IP アドレス . . . . .</b>	<b>9</b>
<b>2.1.2 VCS グループの MAC アドレス . . . . .</b>	<b>9</b>
<b>2.2 スタックメンバー . . . . .</b>	<b>9</b>
<b>2.2.1 マスター . . . . .</b>	<b>9</b>
<b>2.2.2 スレーブ . . . . .</b>	<b>9</b>
<b>2.2.3 スタックメンバー ID . . . . .</b>	<b>10</b>
<b>2.2.4 プライオリティー . . . . .</b>	<b>10</b>
<b>2.3 スタックリンク . . . . .</b>	<b>10</b>
<b>2.4 レジリエンシーリンク . . . . .</b>	<b>10</b>
<b>3 基本動作 . . . . .</b>	<b>11</b>
<b>3.1 通常時 . . . . .</b>	<b>11</b>
<b>3.1.1 起動 . . . . .</b>	<b>11</b>
<b>3.1.2 マスター選出 . . . . .</b>	<b>11</b>
<b>3.1.3 仮想スイッチとしての動作 . . . . .</b>	<b>11</b>
<b>3.2 障害発生時 . . . . .</b>	<b>11</b>
<b>3.2.1 障害検出メカニズム . . . . .</b>	<b>11</b>
<b>3.2.2 障害発生箇所と影響 . . . . .</b>	<b>12</b>
<b>3.2.2.1 マスター切り替え . . . . .</b>	<b>13</b>
<b>3.2.2.2 スレーブの全スイッチポート無効化 . . . . .</b>	<b>14</b>
<b>第 2 部 VCS の設定と運用 . . . . .</b>	<b>15</b>
<b>4 本バージョンにおける VCS の仕様 . . . . .</b>	<b>16</b>
<b>5 初期設定から運用までの流れ . . . . .</b>	<b>18</b>
<b>6 必要な機材の準備 . . . . .</b>	<b>19</b>
<b>7 スタックメンバーの初期設定 . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>8 スタックメンバーの接続 . . . . .</b>	<b>21</b>
<b>9 VCS グループの起動 . . . . .</b>	<b>22</b>
<b>10 VCS グループの初期設定 . . . . .</b>	<b>24</b>
<b>11 VCS グループの運用設定と運用開始 . . . . .</b>	<b>26</b>
<b>12 VCS グループの運用状態確認 . . . . .</b>	<b>28</b>
<b>12.1 前提事項 . . . . .</b>	<b>28</b>
<b>12.2 基本的な考え方 . . . . .</b>	<b>28</b>
<b>12.2.1 マスターの確認 . . . . .</b>	<b>28</b>
<b>12.2.2 スタックリンク . . . . .</b>	<b>28</b>
<b>12.2.3 レジリエンシーリンク . . . . .</b>	<b>28</b>
<b>12.3 初期状態 . . . . .</b>	<b>29</b>
<b>12.4 マスター障害 . . . . .</b>	<b>29</b>

12.5 スレーブ障害 .....	30
12.6 スタッククリンク障害（1箇所） .....	31
12.7 スタッククリンク障害（2箇所以上） .....	32
12.7.1 メンバーが1対3に分断された例 .....	32
12.7.2 メンバーが2対2に分断された例 .....	32
12.8 レジリエンシーリング障害 .....	33
<b>13 VCS グループ運用中のメンテナンス作業 .....</b>	<b>34</b>
13.1 メンバーの追加 .....	34
13.2 メンバーの取り外し .....	36
13.3 メンバーの交換 .....	36
13.4 スタックケーブルの交換 .....	36
13.5 スタックモジュールの交換 .....	36
13.6 レジリエンシーリング（UTPケーブル）の交換 .....	37
13.7 レジリエンシーリングのポート変更 .....	37
13.8 フームウェアバージョンアップ .....	37
<b>第3部 VCS コマンドリファレンス .....</b>	<b>41</b>
14 VCS 専用コマンド .....	42
15 VCS 用の特殊動作や専用オプションを持つコマンド .....	58



## 第 1 部 VCS の概要

バーチャルシャーシスタック（VCS）の概要について説明します。

# 1 特長

バーチャルシャーシスタック（以下、VCS）は、複数のスイッチを専用のスタックモジュールとスタックケーブルで接続することにより、仮想的に1台のスイッチとして動作させる機能です。

VCS を利用すると、次のことを実現できます。

- **管理性の向上**

複数のスイッチを1台の仮想的なスイッチ（VCS グループと呼びます）として扱うことができるため、個々のスイッチを個別に管理する場合に比べて、設定や管理がしやすくなります。

- **ネットワーク構成の簡素化**

通常、複数のスイッチを連携させて運用するためには、スパニングツリーなどの各種プロトコルを組み合わせて使用する必要がありますが、VCS グループを構成する複数のスイッチはネットワーク上の他の機器からは1台に見えるため、ネットワークの構成をシンプルにすることができます。


- **高可用性**

VCS グループを構成するスイッチはすべて「アクティブ」状態のまま通常の転送動作を行います。このため、VCS とリンクアグリゲーション（ポートトランкиング）を組み合わせれば、回線を冗長化するだけでなく、予備回線の帯域もフルに活用できます。

また、VCS グループを構成するスイッチの1つに障害が発生した場合でも、多くの場合 VCS グループ全体を停止することなく復旧作業を行えます。

x600 シリーズでは、スタックモジュール AT-StackXG によりディストリビューションレイヤーでの使用に適した VCS 機能を提供します。

たとえば、ネットワークの増築にともないディストリビューション・エッジスイッチのポート増設が必要になった場合でも、x600 シリーズの VCS グループならばネットワークアドレス体系を変更することなくポートの増設が可能です。

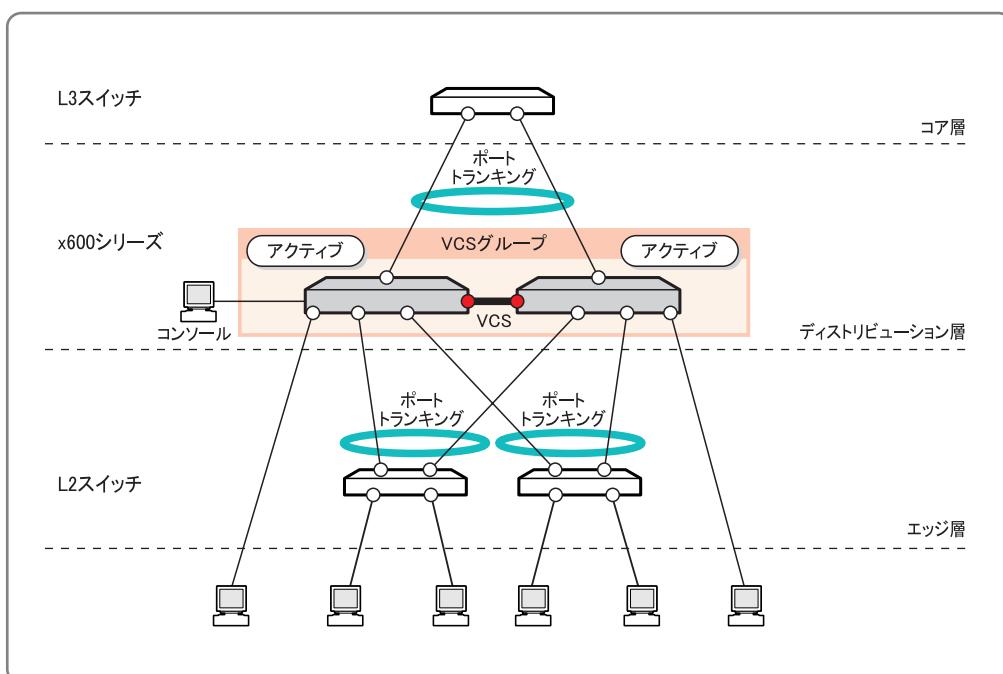

---

## 2 構成要素

VCS の主要な構成要素および設定要素について解説します。

### 2.1 VCS グループ

VCS 機能によって作られる仮想的なスイッチを VCS グループと呼びます。VCS グループは複数のスイッチ（スタックメンバー）で構成されます。

#### 2.1.1 VCS グループの IP アドレス

VCS 構成時、IP アドレスの設定は個々のスタックメンバーではなく、VCS グループに対して行います。そのため、マスター（後述）が切り替わっても、IP アドレスはそのまま引き継がれます。

#### 2.1.2 VCS グループの MAC アドレス

VCS グループの MAC アドレスには、マスター（後述）の MAC アドレスが使用されます。そのため、マスターが切り替わったときは VCS グループの MAC アドレスも変更されることになりますが、新しいマスターは Gratuitous ARP を送信して新しい MAC アドレスをネットワーク上の各機器に通知するので、通常の通信において切り替えを意識する必要はありません。

### 2.2 スタックメンバー

VCS グループを構成する個々のスイッチをスタックメンバー（メンバー）と呼びます。スタックメンバーは、役割によってマスターとスレーブの 2 つに分類されます。

#### 2.2.1 マスター

マスターは VCS グループの動作を制御するメンバーです。各 VCS グループには必ず 1 台マスターが存在します。マスターは、VCS グループのコンフィグファイル、MAC アドレステーブル（FDB）などを維持・管理し、その他のメンバー（スレーブ）に配布します。

マスターは、VCS グループの起動時にメンバー間のメッセージ交換により自動的に選出されます。選出基準は次のとおりです。どちらのパラメーターも値が小さいほど優先度が高くなります。

1. プライオリティー
2. MAC アドレス

#### 2.2.2 スレーブ

マスター以外のメンバーはスレーブになります。スレーブは VCS グループの制御は行いませんが、各種テーブルをマスターと同期し、VCS グループの一員としてレイヤー 2 フレームの転送動作を行います。

またスレーブは、マスターの状態をつねに確認しており、マスターに障害が発生したときは次点のスレーブがマスターに昇格して VCS グループの制御権を引き継ぎます。

### 2.2.3 スタックメンバー ID

VCS グループ内の各メンバーを識別するため、各メンバーには 1 ~ 8 のスタックメンバー ID が割り当てられます。明示的に ID を設定していない場合は、マスターが ID=1 となり、ID=1 のスタックポート 1 に接続されているメンバーが ID=2、ID=2 のスタックポート 1 に接続されているメンバーが ID=3、というように順番に ID が割り振られます。また、CLI コマンドによって、各メンバーの ID を明示的に設定することもできます。

一度割り当てられたスタックメンバー ID はシステムファイルに保存され、それ以降はマスターの ID と重複しないかぎり自動的に変更されることはありません。

スタックメンバー ID はマスターの選出とは無関係ですが、VCS グループの設定を行うときには大きな意味を持ちます。これは、スイッチポートを「スタックメンバー ID」、「拡張モジュールベイ番号」、「ポート番号」の形式で指定するためです。たとえば、スタックメンバー ID 「2」 の本体スイッチポート 12 は、「port2.0.12」 のように表します。

### 2.2.4 プライオリティー

VCS グループのマスターを選出するときの第一の基準は、各メンバーのプライオリティーです。VCS グループの各メンバーが起動したとき、どのメンバーがマスターになるかを決定しますが、このときプライオリティー値のもっとも小さいメンバーがマスターに選出されます。同一プライオリティー値のメンバーが複数存在している場合は、第二の基準である MAC アドレスのもっとも小さいメンバーがマスターに選出されます。

各メンバーのプライオリティーは CLI コマンドで変更することができます。有効範囲は 0 ~ 255、初期値は 128 です。明示的にプライオリティーを設定していない場合はすべてのメンバーが同じプライオリティー（128）を持つため、もっとも小さい MAC アドレスを持つメンバーがマスターに選出されることとなります。

## 2.3 スタックリンク

スタックメンバーは、スタックモジュールとスタックケーブルを使って接続します。この接続をスタックリンクと呼びます。スタックリンクは、メンバー間で通常のネットワークトラフィックを転送するために使用されるほか、リンクステータスを監視することによりマスター・スレーブ間の状態確認にも使用されます。

## 2.4 レジリエンシーリンク

スタックメンバーは、特殊な設定を施したスイッチポートと UTP ケーブルを使って状態確認用の予備リンクを構成します。これをレジリエンシーリンクと呼びます。レジリエンシーリンクは状態確認にだけ使用され、ネットワークトラフィックの転送には使用されません。状態確認は、マスターが 0.5 秒間隔で送信する「ヘルスチェック」メッセージをスレーブが受信することによって行います。マスターに隣接するスレーブは、ヘルスチェックメッセージを 4 回連続して受信できなかった場合にヘルスチェック失敗と判断します。このときスレーブは、スタックリンクもダウンしていればマスター障害、スタックリンクがアップしていればレジリエンシーリンク障害と判断します。

## 3 基本動作

### 3.1 通常時

#### 3.1.1 起動

複数のスイッチをスタックケーブルで接続して電源を入れると、各スイッチはメッセージを交換しあってスタック内の他のスイッチ（スタックメンバー）を検出し、自律的にスタックトポロジーを構築します。

#### 3.1.2 マスター選出

次にどのメンバーがマスターになるかを決定します。選出方法は次のとおりです。

1. プライオリティー値のもっとも小さいメンバーが 1 台だけ存在する場合は、そのメンバーがマスターになります。
2. プライオリティー値のもっとも小さいメンバーが複数存在する場合は、MAC アドレスのもっとも小さいスイッチがマスターになります。

#### 3.1.3 仮想スイッチとしての動作

起動、マスター選出を経て、VCS グループの起動が完了し、仮想スイッチとしての通常動作が始まります。

マスターは、VCS グループ全体としてのコンフィグ、MAC アドレステーブル (FDB) などを維持管理し、これをスレーブに配布します。

スレーブは、マスターから配布された情報をもとにこれらテーブルの同期をとり、つねに最新の状態を保つことにより、VCS グループ全体で同じ情報が保持されるようにします。

これらの情報をもとに、マスター、スレーブのすべてのメンバーが、仮想スイッチとしてレイヤー 2 の転送動作を行います。

## 3.2 障害発生時

### 3.2.1 障害検出メカニズム

VCS では、次の 2 つの状態を監視することで VCS グループの障害を検出します。


- ・ スタックポートのリンク状態
- ・ スレーブにおけるヘルスチェックメッセージの受信状態（レジリエンシーリンク経由）

これらの 2 つの状態の組み合わせによって、次に示す 4 とおりの判断が行われます。

		ヘルスチェック	
		成功	失敗（4 回連続受信できず）
スタックリンク	アップ	正常	レジリエンシーリンク障害
	ダウン	スタックリンク障害	マスター障害

### 3.2.2 障害発生箇所と影響

実際のネットワークでは、VCS グループだけでなく、VCS グループに接続された回線の障害なども起こります。以下では、VCS 構成で起こりうる障害とそれらの影響についてまとめます。

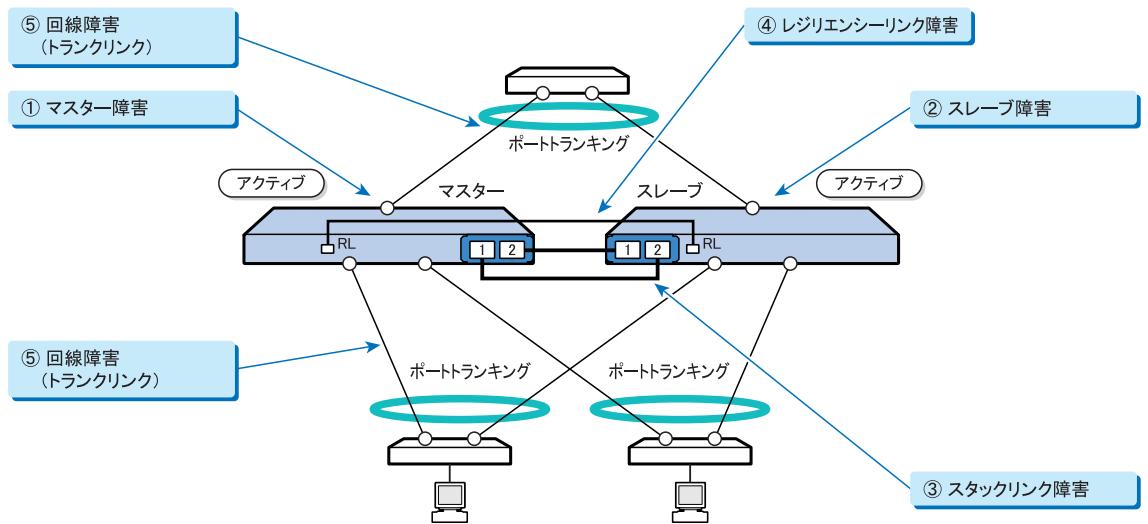

障害発生箇所		アクション		通信停止時間 (目安) <sup>a</sup>	
		マスター	スレーブ		
1	マスター障害	システム停止	マスター昇格	2台構成：約25秒～	
				3台構成：約35秒～	
				4台構成：約50秒～	
2	スレーブ障害	変化なし	システム停止	数ミリ秒単位	
3	スタックリンク障害	ケーブル(1箇所)	変化なし	変化なし	数ミリ秒単位
		ケーブル(複数箇所) またはモジュール	変化なし	マスター接続性あり <sup>b</sup> 変化なし マスター接続性なし <sup>b</sup> 全ポート無効化	数秒単位
4	レジリエンシーリンク障害	変化なし	変化なし	影響なし	
5	回線障害 (トランクリンク)	変化なし	変化なし	数ミリ秒単位	


a. 実際の通信停止時間はネットワークの構成や規模、コンフィギュレーションのサイズ、使用しているプロトコルなどによって変動します。ここに示した時間はあくまでも目安です。

b. スタックリンクが2箇所以上ダウンするとVCSグループが分断されます。たとえば、ID=1, 2, 3, 4の4台構成(ID=1がマスター)でスタックリンクが2箇所ダウンし、ID=1, 2とID=3, 4の2グループに分断された場合、ID=2はマスター(ID=1)と通信できますが、ID=3, 4はマスターと通信できません。表中では、この状態におけるID=2を「マスター接続性あり」、ID=3, 4を「マスター接続性なし」と表現しています。

VCS ネットワークにおいて想定されるこれらの障害のうち、VCS グループ自体の障害は 1 ~ 4 の 4 種類です。さらに、これらのうちで実際に VCS グループとしてのアクションがとられるのは 1 (マスター障害) と 3 (スタックリンク障害) の 2 つになります。以下では、これらの障害時に VCS グループがとるアクションを説明します。

### 3.2.2.1 マスター切り替え


マスターに障害が発生し、マスターが完全に停止した場合は、次の流れでマスターの切り替えが行われます。

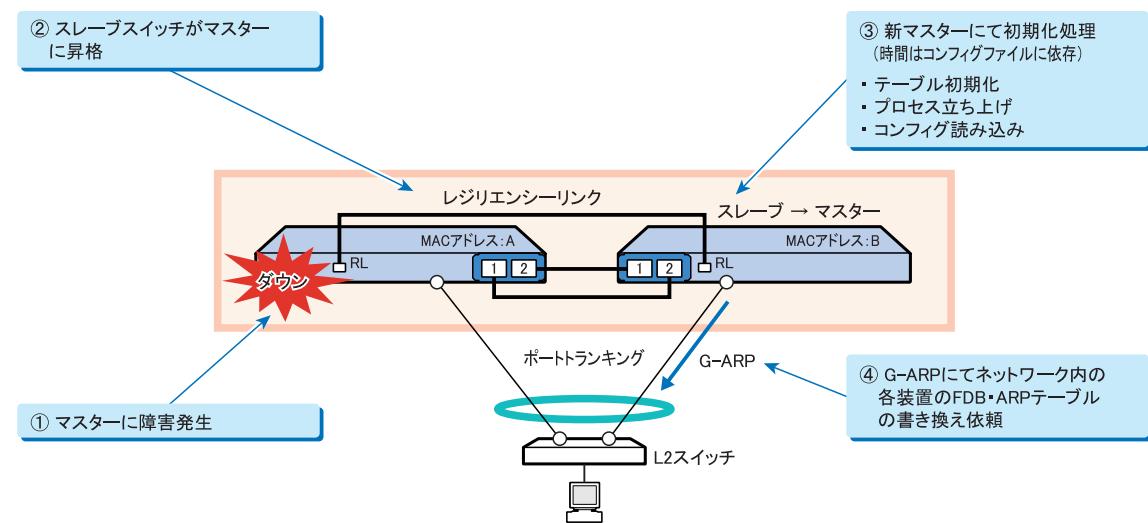


1. マスターに障害が発生する  
これによりマスターに隣接するスレーブはマスターとのスタックリンクがダウンしたことをただちに検出する。
2. ヘルスチェックが途絶える  
マスター停止により、スレーブはレジリエンシーリンク経由でマスターから送信されるヘルスチェックメッセージを受け取れなくなる（ヘルスチェックメッセージは0.5秒間隔でマスターからスレーブに送信される）。ヘルスチェックを4回連続して受信できなかった場合、ヘルスチェック失敗と判断し、スタックリンクのダウンとあわせてマスター障害と判断する。
3. 次点のスレーブがマスターに昇格する  
新マスターは初期化処理（テーブル初期化、プロセス起動、コンフィグ読み込みなど）を行う。
4. VCS グループの MAC アドレス変更を通知する  
新マスターは、Gratuitous ARP パケットを送信して VCS グループの新しい MAC アドレスをネットワーク上の各機器に通知する。これにより、各機器の FDB や ARP テーブルが更新され、VCS グループ宛てのパケットが新マスターに届くようになる。
5. マスター切り替え完了

### 3.2.2.2 スレーブの全スイッチポート無効化

スタックリンクに2箇所以上の障害が発生した場合、すなわち、2本以上のスタックケーブルで障害が発生するか、いずれかのスタックモジュールに障害が発生した場合は、VCSグループが2つに分断されてしまいます。この場合、マスターが複数存在することになってしまうので、このような状況が発生したときは、次の流れでマスターと切り離されたスレーブのスイッチポートをすべて閉鎖し、すべてのトラフィックがマスターに向けられるようにします。

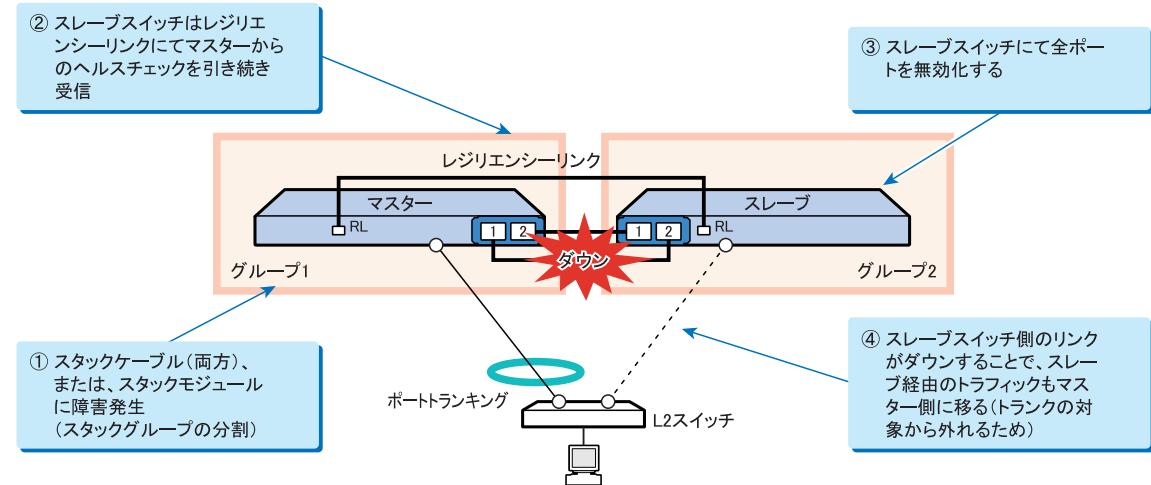

1. スタックリンクに障害が発生する  
これによりスレーブはマスターとのスタックリンクがダウンしたことをただちに検出する。
2. ヘルスチェックは引き続き受信できる  
スタックリンク障害の場合、マスター自体は正常に動作しているため、スレーブはレジリエンシーリング経由でマスターから送信されるヘルスチェックメッセージを引き続き受信できる。このため、ヘルスチェック成功、スタックリンクダウンの組み合わせとなり、スタックリンク障害が発生したと認識する。
3. スレーブが全スイッチポートを無効化する  
スタックリンク障害を検出したスレーブは、すべてのスイッチポートを無効化する。これにより、スレーブのスイッチポートはすべてリンクダウンする。  
(このときスレーブは「全ポート無効化」以外のコンフィグがない状態となる)
4. VCS グループ宛のトラフィックがすべてマスターに向けられるようになる  
VCS グループに接続されている他の機器は、スレーブとのリンクがダウンしたことを検出し、VCS グループ宛のトラフィックをすべてマスターとのリンクに送信するようになる。



## 第2部 VCS の設定と運用

VCS の設定 / 運用方法について、各機器に対する初期設定、各機器の接続、VCS グループの起動、VCS グループとしての設定から運用開始まで、順を追って説明します。また、運用中の注意事項やメンテナンス作業の手順についても解説します。

## 4 本バージョンにおけるVCSの仕様

ファームウェアバージョン 5.3.2-0.1 における VCS の仕様は以下のとおりです。VCS の設定は、以下の各項目を念頭に置きながら進めてください。

- VCS グループを構成するスタックメンバーは 4 台まで**  
すべての VCS グループが、マスター 1 台、スレーブ 1 ~ 3 台の計 2 ~ 4 台で構成されることになります。
- 同一 VCS グループにおいて、x600 シリーズの各機種を自由に組み合わせ可能**  
次の機種を自由に組み合わせて VCS グループを構築できます。
  - AT-x600-24Ts
  - AT-x600-24Ts/XP
  - AT-x600-48Ts
  - AT-x600-48Ts/XP
- ファームウェアバージョンはあらかじめ同期しておく必要あり**  
VCS グループを起動する前に、すべてのメンバーが同一バージョンのファームウェアを使って起動するよう設定しておいてください。
- 設定変更時はこまめなコンフィグ保存が必要**  
コマンド入力による設定変更はただちに VCS グループの動作に反映されますが、未保存のままマスターが切り替わると、前回保存したときのコンフィグに戻ってしまいます。これを避けるため、設定変更後はただちにコンフィグを保存するようにしてください。
- 各メンバーにおいてスイッチポートをレジリエンシーリングに設定する必要あり**  
VCS 構成時は、各メンバーにおいてスイッチポート 2 ポートをレジリエンシーリングに設定し、各メンバーをリング状に接続してください。ただし 2 台のメンバーで VCS グループを構成するときは、各メンバー 1 ポートずつをレジリエンシーリングに設定して、1 本のケーブルで接続してもかまいません。  
レジリエンシーリングは初期状態で無効ですが、レジリエンシーリングを使わない構成はサポート対象外となりますので、必ず有効化して使用するようご注意ください。  
なお、レジリエンシーリングとして設定したスイッチポートを通常のスイッチポートとして使用することはできません。
- スタックモジュールのホットスワップは不可**  
スタックモジュール (AT-StackXG) をホットスワップすることはできません。スタックモジュールを交換するときは、該当メンバーの電源を切った状態で行う必要があります。
- VLAN 設定数は 500 個まで**  
VCS 構成時、VCS グループに設定する VLAN の数は 500 個以内にしてください。
- フォワーディングデータベースのサポートエントリー数は 4000 個まで**  
VCS 構成時、フォワーディングデータベース (FDB) のエントリー数は 4000 個までをサポート対象とします。
- QoSにおいて送信キュー 7 は使用不可 (VCS の制御パケットが使うため)**  
VCS 構成時は、VCS の制御パケットが送信キュー 7 を使うため、その他のパケットを送信キュー 7 に割り当てないでください。  
具体的には、mls qos map cos-queue コマンドで送信キュー 7 を使用しないよう設定してください。cos-queue マップの初期設定では、CoS 値「7」が送信キュー「7」にマップされているので、VCS 構成時は送信キュー「7」を使わないよう、mls qos map cos-queue コマンドでマッピングを変更してください。

- **VCS 構成時に使用できる機能**

VCS 構成時は以下の機能を使用できます。IP ルーティングなど、その他の機能はサポート対象外となります。

- レイヤー 2 スイッチング
- スパニングツリープロトコル (STP/RSTP/MSTP)
- イーサネットリングプロテクション (EPSR)
- ポートトランкиング (スタティック、LACP)
- NTP
- syslog
- トリガー / スクリプト
- SNMP
- ハードウェアパケットフィルター
- QoS

- **トリガー使用時の注意事項**

VCS 構成でトリガーを使用する場合は、次の点にご注意ください。

- マスター切り替え時、新マスターではスタックマスターフェイルトリガー、スタックメンバートリガー (leave) の両方が起動されます。
- スタックリンク障害によってスレーブが全ポートをリンクダウンしたとき (VCS グループが分断されたとき)、マスターではスタックメンバートリガー (leave) が起動されます。また、スレーブではスタックマスターフェイルトリガーとスタッ�メンバートリガー (leave) の両方が起動されます (このときスレーブは「全ポート無効化」以外のコンフィグがない状態になります)。
- スタックリンクトリガーは、2つあるスタッ�ポートのうち、どちらか一方のリンクステータスが変化すれば起動されます。

- **その他の注意事項**

以下の制限事項は VCS 構成時に限定されるものではありませんが、とりわけ VCS 構成において大きな意味を持ちますので、あらためてここに記載します。

- 複数のスイッチチップ (インスタンス) にまたがるトランクグループ (スタティック・LACP とも) では、QoS のメータリングが動作しません。複数インスタンスにまたがるトランクグループに対しては、メータリング (ポリサー) 設定 (police single-rate コマンド、police twin-rate コマンド) を含むポリシーマップを適用しないでください (適用してもメータリングが動作しません)。  
VCS 構成で一般的に使用されるマスター・スレーブにまたがったポートトランкиングの構成はこのケースにあたりますのでご注意ください。

## 5 初期設定から運用までの流れ

VCS の初期設定から運用までの流れは次のようになります。

### 1. 必要な機材の準備

スタックメンバーとなるスイッチ、スタックモジュール、スタックケーブル、レジリエンシーシンク用のUTPケーブルを準備します。

→ 「6 必要な機材の準備」(p.19) をご覧ください。

### 2. スタックメンバーの初期設定

VCS の物理的な接続をする前に、各メンバーの設定状態を確認し、必要な初期設定を行っておきます。

→ 「7 スタックメンバーの初期設定」(p.20) をご覧ください。

### 3. スタックメンバーの接続

各メンバーの初期設定が終わったら、メンバー同士を接続して VCS の物理的構成を完成させます。

→ 「8 スタックメンバーの接続」(p.21) をご覧ください。

### 4. VCS グループの起動

接続が完了したら、各メンバーの電源を入れて VCS グループを起動します。スタックモジュール上の LED を見ることで、VCS グループが正常に起動したか、どのスイッチがマスターか、などがわかります。また、CLI コマンドを使うことにより、ID がどのように割り振られているかなどを知ることができます。

→ 「9 VCS グループの起動」(p.22) をご覧ください。

### 5. VCS グループの初期設定

VCS グループが正しく起動したことを確認したら、その後の設定や運用をしやすくするため、ID やプライオリティーの調整など、いくつかの初期設定を行います。

→ 「10 VCS グループの初期設定」(p.24) をご覧ください。

### 6. VCS グループの運用設定と運用開始

VCS グループの初期設定が完了したら、その後は VCS グループを 1 台のスイッチと見なして、運用ネットワークのための設定を行い、運用を開始します。

→ 「11 VCS グループの運用設定と運用開始」(p.26) をご覧ください。

### 7. VCS グループの運用状態確認

VCS グループの運用を開始したら、LED や CLI で運用状態を定期的に確認します。

→ 「12 VCS グループの運用状態確認」(p.28) をご覧ください。

### 8. VCS グループ運用中のメンテナンス作業

VCS グループ運用中に構成を変更する場合や障害が発生した場合は、メンテナンス作業が必要です。

→ 「13 VCS グループ運用中のメンテナンス作業」(p.34) をご覧ください。

---

## 6 必要な機材の準備

VCS グループを構築するのに必要な機材を手元に準備してください。

- **スタックメンバーになるスイッチ × 2 ~ 4**

次の機種を自由に組み合わせて VCS グループを構築できます。

- AT-x600-24Ts
- AT-x600-24Ts/XP
- AT-x600-48Ts
- AT-x600-48Ts/XP

- **スタックモジュール AT-StackXG × 2 ~ 4**

- **スタックケーブル AT-StackXG/0.5、AT-StackXG/1.0 × 2 ~ 4**

※長さの異なるケーブルを混在させてもかまいません。

- **レジリエンシーリングを接続するための UTP ケーブル × 2 ~ 4**

※2 台のメンバーで VCS グループを構成するときは、1 本でもかまいません。

## 7 スタックメンバーの初期設定

スタックメンバーとなるスイッチを用意したら、最初に各スイッチを単体で起動し、以下の作業を行ってください。

- ・ ファームウェアバージョンの確認と統一
- ・ スタートアップコンフィグの確認とバックアップ
- ・ スタートアップコンフィグの消去

以下、具体的な手順を説明します。

1. スタックモジュールやスタックケーブルを装着しない状態でスイッチを単体起動したら、コンソールからログインしてください。
2. enable コマンドを実行して、特権 EXEC モードに移行します。

```
awplus> enable  
awplus#
```

3. show boot コマンドを実行して、通常用と緊急用のファームウェアイメージを確認します。すべてのスイッチで「Current boot image」と「Backup boot image」の設定が同じになっていることを確認してください。違いがある場合は、必要に応じてイメージファイルをダウンロードし、boot system コマンドや boot backup コマンドを実行して、これらの設定をあわせてください。

```
awplus# show boot  
Boot configuration  
-----  
Current software : r6-5.3.2-0.1.rel  
Current boot image : flash:/r6-5.3.2-0.1.rel  
Backup boot image : Not set  
Default boot config: flash:/default.cfg  
Current boot config: flash:/default.cfg (file exists)
```

4. 同じ show boot コマンドの出力にある「Current boot config」欄を確認します。「(file exists)」と表示されている場合は、スタートアップコンフィグが存在していることを示していますので、その内容をファイルにバックアップしておいてください。これには copy コマンドを使って次のようにします。ここでは、例として「StandaloneConfig.cfg」というファイルにバックアップしています。

```
awplus# copy startup-config StandaloneConfig.cfg  
Copying..  
Successful operation
```

5. スタートアップコンフィグをバックアップしたら、erase startup-config コマンドでスタートアップコンフィグを削除します。show boot コマンドで再度確認すると、「Current boot config」欄の末尾に「(file not found)」と表示されていればスタートアップコンフィグは削除されています。

```
awplus# erase startup-config  
Deleting..  
Successful operation  
awplus# show boot  
Boot configuration  
-----  
Current software : r6-5.3.2-0.1.rel  
Current boot image : flash:/r6-5.3.2-0.1.rel  
Backup boot image : Not set  
Default boot config: flash:/default.cfg  
Current boot config: flash:/default.cfg (file not found)
```

6. 以上でスタックメンバーの初期設定は完了です。各スイッチの電源を切ってください。


## 8 スタックメンバーの接続

スタックメンバーの初期設定が終わったら、各スイッチを実際に接続します。  
モジュールやケーブルの具体的な装着方法や注意事項については、取扱説明書をご覧ください。


1. 各スイッチの電源が入っていないことを確認してください。
2. 各スイッチにスタックモジュールを取り付けます。
3. 各スイッチをスタックケーブルでリング状に接続し、スタックリンクを形成します。

スイッチ間を接続するときは、必ず番号の異なるスタックポート同士を接続するようにしてください。

たとえばスイッチA、Bの2台構成の場合は、スイッチAのスタックポート1をスイッチBのスタックポート2に、スイッチBのスタックポート1をスイッチAのスタックポート2に接続します。

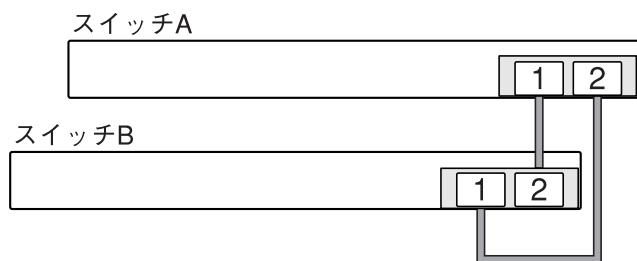

3台以上の構成の場合も同様で、たとえばスイッチA、B、Cの3台構成の場合は、スイッチAのスタックポート1をスイッチBのスタックポート2に、スイッチBのスタックポート1をスイッチCのスタックポート2に、スイッチCのスタックポート1をスイッチAのスタックポート2に接続します。

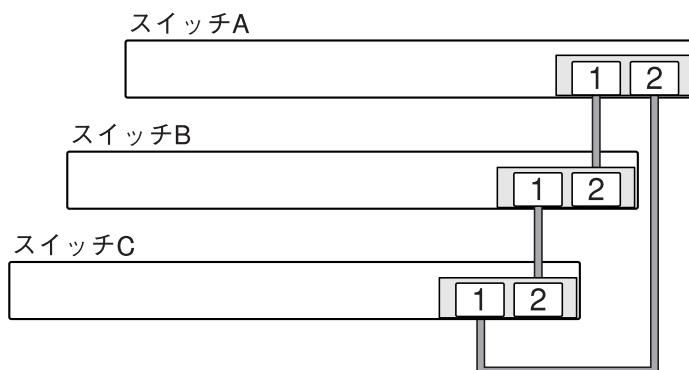


※スタックリンクに冗長性を持たせ、耐障害性を高めるため、通常はスタックケーブルをリング状に接続することをおすすめします。これ以降の説明はすべて、リング状に接続していることを前提としています。

4. 以上でスタックメンバーの接続は完了です。

## 9 VCS グループの起動

スタックメンバーの接続が終わったら、いよいよ VCS グループを起動します。これは以下の手順で行います。

- 各スイッチに同時に電源を入れます。
- 各メンバーは、起動後にメッセージを交換してマスターを選出し、必要に応じて ID の再割り当てを行います。これらが済むと、VCS グループの起動は完了です。これは、各スイッチの本体前面にあるスタック LED とステータス LED を見ることで確認できます

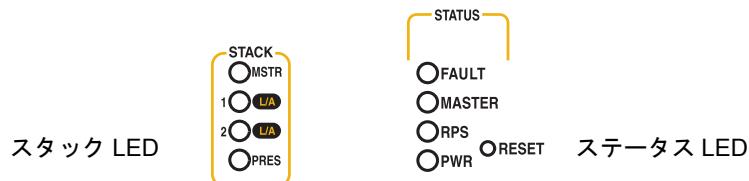

LED		色	状態	表示内容
Stack LED	MSTR	緑	点灯	マスターとして動作しています（ステータス LED の MASTER と同じ）
		—	消灯	スレーブとして動作しています。 または、スタックメンバーとして動作していません
	1 L/A 2 L/A	緑	点灯	リンクが確立しています
		—	点滅	パケットを送受信しています
	PRES	—	消灯	リンクが確立していません
		緑	点灯	スタックモジュールが装着されています
Status LED	MASTER	緑	点灯	マスターとして動作しています（スタック LED の MSTR と同じ）
			点滅	CLI コマンドによってスタックメンバーの ID 番号が点滅回数で表示されます。 show stack indicator コマンドでスタックメンバー ID を指定すると、該当スイッチにおいて ID 番号と同じ数だけ MASTER LED が点滅します（ID の指定を省略した場合、または all を指定した場合は、VCS グループ内の全スイッチで点滅）。 たとえば、コマンドでスタックメンバー ID 「2」を指定すると（show stack indicator 2 を実行）、ID=2 を割り当られているスイッチの MASTER LED が 2 回点滅を繰り返します（「2 回の速い点滅後に約 1 秒間の消灯」を繰り返します）
	—	—	消灯	スレーブとして動作しています。 または、スタックメンバーとして動作していません

- スタック LED の MSTR LED、ステータス LED の MASTER LED が緑に点灯しているスイッチはマスター、消灯しているスイッチがスレーブです。MSTR/MASTER LED を見て、マスターが 1 台、スレーブが 1 ~ 3 台存在していることを確認してください。また、どのスイッチがマスターであるかも確認してください。


- ステータス LED の MASTER LED では、CLI コマンドによって各スイッチのスタックメンバー ID を確認できます。すべてのスイッチで ID の重複がないことを確認してください。
  - スタック LED の 1 L/A LED と 2 L/A LED は、それぞれスタックポート 1、2 のリンクステータスを表しています。すべてのスイッチで両方の LED が緑に点灯していることを確認してください。
3. LED 表示に問題がなければ VCS グループの起動は完了です。

## 10 VCS グループの初期設定

VCS グループが起動したら、その後の設定や運用がしやすいように、スタックメンバー ID やプライオリティーを調整します。また、運用ネットワークと VCS 管理用 VLAN/ サブネットアドレスが重複しないことを確認し、必要なら管理用 VLAN/ サブネットアドレスを変更します。

たとえば 2 台のスイッチで VCS グループを構成している場合、2 台のスイッチを配置順に ID=1、ID=2 としておき、ID=1 をマスターにするのがもっとも直感的で、ケーブルの接続時やポートの設定時にもわかりやすく便利です。

ここでは、例として VCS グループ起動直後の ID 割り当てが次のようになったと仮定して、これを前記のようなわかりやすい構成に変更する手順を示します。

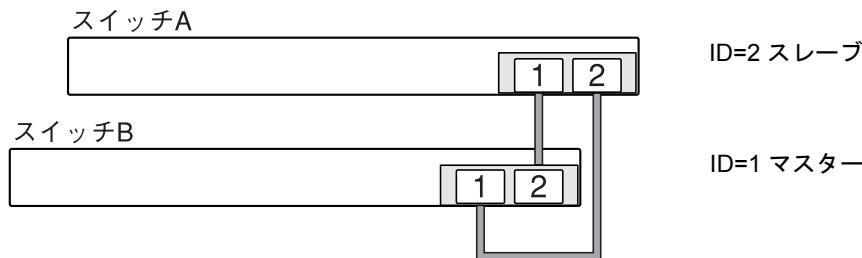


1. いずれかのスイッチにコンソールを接続してログインします。どちらのスイッチにコンソールを接続しても、表示されるのはマスター（VCS グループ）のコンソール画面となります。
2. enable コマンドを実行して、特権 EXEC モードに移行します。

```
awplus> enable  
awplus#
```

3. スタックメンバー ID を変更するため、次のコマンドを実行します。これによりスイッチ A が ID=1 となり、スイッチ B が ID=2 になります。stack renumber cascade コマンド (p.55) を実行すると、新しい ID を有効にするため、各スイッチが自動的に再起動します。

```
awplus(config)# stack 2 renumber cascade
```

4. スタック LED で VCS グループの再起動が完了したことを確認します。手順 3 の操作により、VCS グループの ID 割り当てと役割分担は次のようになるはずです。

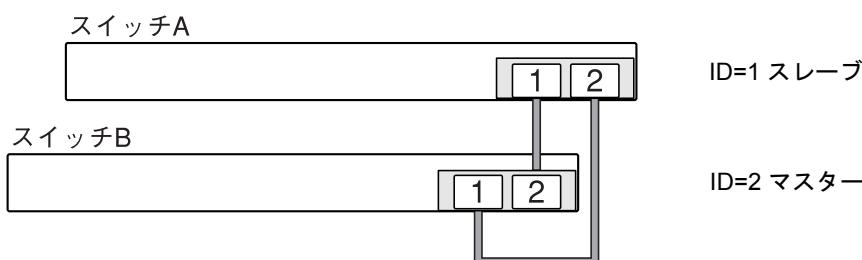

次にスイッチ A をマスターにするため、プライオリティーの変更を行います。

5. hostname コマンド (p.60) で VCS グループとしてのホスト名を設定し、VCS グループを識別しやすくなります。

```
awplus# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
awplus(config)# hostname vcg
```

6. スイッチ A をマスターにするため、スイッチ A のプライオリティーを初期値の 128 より小さく設定します。ここでは例として 64 にします。これには、グローバルコンフィグモードの **stack priority** コマンド (p.53) を使います。このコマンドでは対象メンバーを ID で指定するため、ここではスイッチ A の ID である 1 を指定しています。

```
vcg(config)# stack 1 priority 64
```

7. VCS 管理用 VLAN とサブネットアドレスの確認をし、必要に応じて変更します。運用ネットワークの設計資料を参照して、以下の 2 点を確認してください。

- 運用ネットワーク上で 192.168.255.0/28 (192.168.255.0 ~ 192.168.255.15) の IP アドレスを使用していないかどうか？

これらのアドレスを VCS グループに直接設定しなくとも、VCS グループから到達できる場所にこれらのアドレスを使うネットワークがある場合は、次に述べる手順にしたがって管理用サブネットのアドレスを変更してください。

もし、運用ネットワーク上で該当アドレスを使用している場合は、グローバルコンフィグモードの **stack management subnet** コマンド (p.51) で VCS 管理用サブネットの IP アドレスを変更し、運用ネットワークと重複しないようなアドレスを指定してください。

```
vcg(config)# stack management subnet 172.31.255.64
```

なお、管理用サブネットのサブネットマスクは /28 (ホスト部 4 ビット) 固定です。


- VCS グループ自体が、運用ネットワーク側で VLAN ID 4094 を使用していないかどうか？
- もし、VCS グループ上で VLAN ID 4094 を使用する場合は、グローバルコンフィグモードの **stack management vlan** コマンド (p.52) で VCS 管理用 VLAN を変更し、運用ネットワークと重複しないような VLAN ID を指定してください。

```
vcg(config)# stack management vlan 4000
```

8. ここまで行った VCS グループに対する初期設定内容を **show running-config** コマンドで確認した上でスタートアップコンフィグに保存し、**reload** コマンドか **reboot** コマンド (p.61) で VCS グループを再起動します。

```
vcg(config)# end
vcg# show running-config
... (表示されるコンフィグに問題がないことを確認) ...
vcg# copy running-config startup-config
Building configuration...
[OK]
VCS synchronizing file across the stack, please wait..
File synchronization with stack member-2 successfully completed
[DONE]
vcg# reload
Are you sure you want to reboot the whole stack? (y/n): y
```

9. スタック LED で VCS グループの再起動が完了したことを確認します。ここまで操作により、VCS グループの ID 割り当てと役割分担は次のようになったはずです。

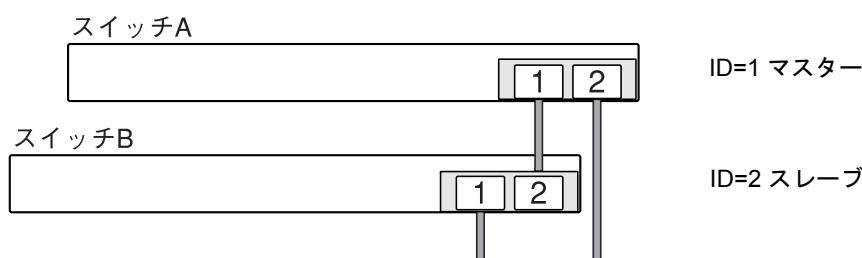

これで VCS グループとしての初期設定は完了です。

## 11 VCS グループの運用設定と運用開始

スタックメンバーの初期設定が完了したら、運用ネットワークのための設定に入ります。VCS グループを仮想的な 1 台のスイッチと見なして、通常どおりネットワークの設定を行ってください。設定が完了したら最後にレジリエンシーリングを有効化し、設定を保存してください。

1. いずれかのスイッチにコンソールを接続してログインします。どちらのスイッチにコンソールを接続しても、表示されるのはマスター（VCS グループ）のコンソール画面となります。

ログインしたら、単独のスイッチを設定するときと同じようにネットワーク構成に応じたインターフェースやプロトコルの設定を行ってください。

設定コマンドでスイッチポート番号を指定するときは、「portX.Y.Z」の形式で指定します。

- X はスタックメンバー ID (1 ~ 8) です。
- Y は拡張モジュールベイの番号です。本製品ではつねに「0」(本体) を指定します。
- Z は本体のポート番号です。

2. ネットワークの設定が終わったら、レジリエンシーリングを接続します。レジリエンシーリングを使用しない構成はサポート対象外ですので、運用に入る前に必ずこの設定を行ってください。


- レジリエンシーリング用の内部 VLAN を指定します。未作成の VLAN (vlan コマンドで定義していない VLAN) を 1 つ選び、stack resiliencylink コマンド (p.56) で VLAN インターフェース名の形式で指定してください。ここでは例として、VLAN ID=4001 をレジリエンシーリング用に使うものとします。

```
vcg> enable
vcg# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
vcg(config)# stack resiliencylink vlan4001
```

- レジリエンシーリング用のスイッチポートを各メンバーに 2 つずつ指定します。レジリエンシーリング用に使うスイッチポートを指定してインターフェースモードに入り、switchport resiliencylink コマンド (p.57) を実行してください。ここでは各メンバーのポート 1 と 2 をレジリエンシーリング用に使うものとします。ID=1、2 の 2 台構成の場合は、次のようなコマンドになります。3 台以上の場合も同様に設定してください。

```
vcg(config)# interface port1.0.1-1.0.2, port2.0.1-2.0.2
vcg(config-if)# switchport resiliencylink
```

- レジリエンシーリング用に設定した各メンバーのスイッチポート同士を UTP ケーブルで接続します。接続順序は任意ですが、スタックリンクと同じ構成にするのがわかりやすいでしょう。次図は 2 台構成の例ですが、3 台以上の場合も同様です。

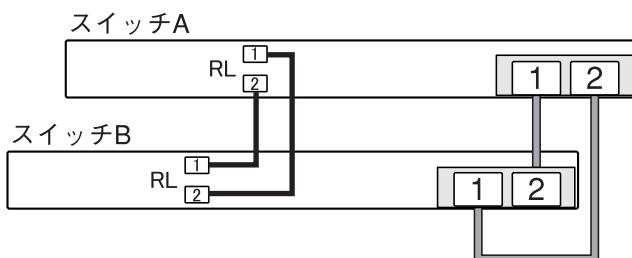

※レジリエンシーリングに冗長性を持たせ、耐障害性を高めるため、通常は各メンバー 2 ポートずつをレジリエンシーリング用に設定し、UTP ケーブルをリング状に接続することをおすすめします。ただし、メンバー 2 台で VCS グループを構成するときは、各メンバー 1 ポートずつをレジリエンシーリング用に設定して、1 本の UTP ケーブルで接続してもかまいません。なお、これ以降の説明はすべて、リング状に接続していることを前提としています。

3. 設定内容を確認し、スタートアップコンフィグに保存します。

```
vcg(config)# end
vcg# show running-config
... (表示されるコンフィグに問題がないことを確認) ...
vcg# copy running-config startup-config
Building configuration...
[OK]
VCS synchronizing file across the stack, please wait..
File synchronization with stack member-2 successfully completed
[DONE]
vcg#
```

4. これで運用前の設定は完了です。各スイッチのポートを実ネットワークに接続し、運用を開始してください。VCS グループとしての動作状況は、スタンドアローン時にも使用する各種コマンドで確認できるほか、SNMP やログ、LED などでも確認可能です。

## 12 VCS グループの運用状態確認

VCS グループの運用状態は、スイッチ本体前面のスタック LED やポート LED、CLI コマンドの出力などを見ることで確認できます。

### 12.1 前提事項

以下の説明は次の前提に基づいています。異なる構成の場合は適宜読み替えてください。

- メンバー 4 台で VCS グループを構成する。メンバー ID は 1、2、3、4 とする。
- 各メンバーのプライオリティーは、ID=1 を最優先の 32 とし、ID=2 を 2 番手の 64、ID=3 を 3 番手の 96、ID=4 を 4 番手の 128 に設定する。これにより、初期状態では ID=1 がマスターになる。
- スタックリンクは、ID=1 のスタックリンクポート 1 を ID=2 のスタックリンクポート 2 に接続、ID=2 のスタックリンクポート 1 を ID=3 のスタックリンクポート 2 に接続、ID=3 のスタックリンクポート 1 を ID=4 のスタックリンクポート 2 に接続、ID=4 のスタックリンクポート 1 に ID=1 のスタックリンクポート 2 を接続したリング構成とする。
- レジリエンシーリング (RL) の接続には、各メンバーの本体スイッチポート 1 と 2 を使う。接続順序はスタックリンクと同じで、ID=1 のスイッチポート 1 を ID=2 のスイッチポート 2 に接続、ID=2 のスイッチポート 1 を ID=3 のスイッチポート 2 に接続、ID=3 のスイッチポート 1 を ID=4 のスイッチポート 2 に接続、ID=4 のスイッチポート 1 に ID=1 のスイッチポート 2 を接続したリング構成とする。
- 表中の「Pri」はプライオリティー、「RL 1」、「RL 2」は「レジリエンシーリング用スイッチポート 1」、「レジリエンシーリング用スイッチポート 2」を示す。また、「緑」は「緑点灯」、「×」は「消灯」を示す。

### 12.2 基本的な考え方

#### 12.2.1 マスターの確認

どのメンバーの MASTER / MSTR LED が点灯しているかを確認します。4 台構成なら、1 台が緑点灯、残り 3 台は消灯しているのが正常です。知らないうちにマスターのメンバーが変わっていたら、何らかの障害によりマスター切り替えが起きたと推測できます。また、マスターが 2 つ以上存在している場合は、スタックリンク障害の可能性があります。1 L/A, 2 L/A LED でスタックリンクが分断されていないか確認するとよいでしょう。

#### 12.2.2 スタックリンク


1 L/A, 2 L/A LED で各メンバー間のスタックリンクが正常かどうか確認します。4 台構成なら、各メンバー 2 ポートずつ、合計 8 ポートの LED がすべて緑点灯しているのが正常です。1 つでも消灯していたら、その部分のリンクに障害が発生しています。物理的に接続されているのに LED が消灯している場合はケーブルかモジュールの障害が考えられます。PRES LED も消灯しているならモジュールの可能性が高いでしょう。PRES LED が点灯しているならケーブルかモジュールのポートでしょう。スタックリンク障害時は、まずはケーブルを交換してみて、それでもだめなら関連するメンバーを停止してモジュールを交換してみるのがよいでしょう。

#### 12.2.3 レジリエンシーリング

レジリエンシーリング用に設定したスイッチポートの L/A LED でレジリエンシーリングが正常かどうか確認します。4 台構成なら、各メンバー 2 ポートずつ、合計 8 ポートの LED がすべて緑点灯しているのが正常です。1 つでも消灯していたら、その部分のリンクに障害が発生しています。物理的に接続されているのに LED が消灯している場合はケーブルかスイッチポートの障害が考えられます。まずはケーブルを交換してみて、それでもだめなら CLI でレジリエンシーリングのポートを変更するのがよいでしょう。

## 12.3 初期状態

初期状態では、ID=1 がマスターとなり、残りのメンバーがスレーブとなります。

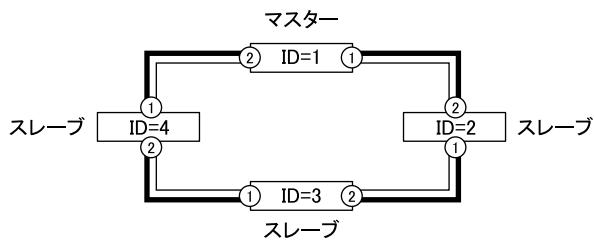


このとき、LED 表示は次のようにになります。

メンバー			スタック LED				ポート LED			
ID	Pri	状態	MSTR	1 L/A	2 L/A	PRES	L/A	D/C	L/A	D/C
1	32	マスター	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
2	64	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
3	96	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
4	128	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑

## 12.4 マスター障害

マスターが何らかの原因でダウンすると、次点のプライオリティーを持つスレーブメンバーが新マスターに昇格します。


たとえば、初期状態でマスターとして動作していた ID=1 がダウンすると、2 番目にプライオリティーの高い ID=2 が新マスターに昇格します。

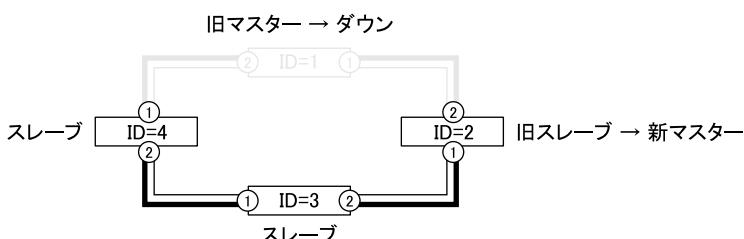

このとき、LED 表示は次のようにになります。

メンバー			スタック LED				ポート LED			
ID	Pri	状態	MSTR	1 L/A	2 L/A	PRES	L/A	D/C	L/A	D/C
1	32	ダウン	×	×	×	×	×	×	×	×
2	64	マスター	緑	緑	×	緑	緑	緑	×	×
3	96	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
4	128	スレーブ	×	×	緑	緑	×	×	緑	緑

ID=1 がダウン後に再起動してきた場合は、マスターではなくスレーブとして VCS グループに復帰します。

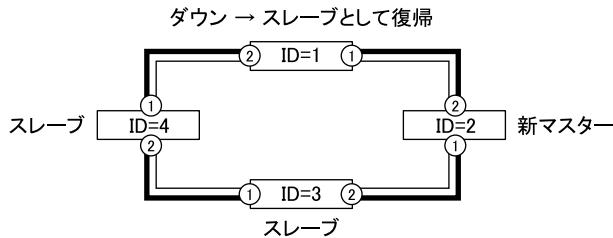


このとき、LED 表示は次のようにになります。

メンバー			スタック LED				ポート LED			
ID	Pri	状態	MSTR	1 L/A	2 L/A	PRES	L/A	D/C	L/A	D/C
1	32	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
2	64	マスター	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
3	96	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
4	128	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑

## 12.5 スレーブ障害

スレーブ 1 台がダウンした場合は、ダウンしたスレーブ上のポートが使えなくなりますが、VCS グループ全体の状態は変化しません。


たとえば、スレーブとして動作していた ID=2 がダウンすると、次のように ID=1 がマスター、ID=3、4 がスレーブという状態のまま VCS グループは動作し続けます。

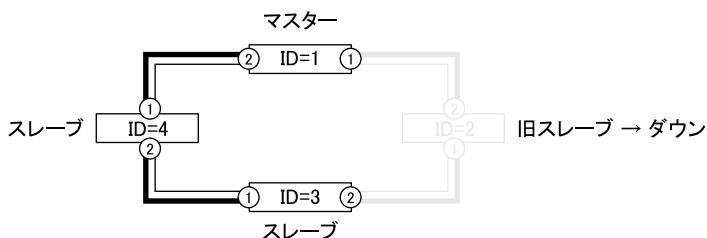

このとき、LED 表示は次のようにになります。

メンバー			スタック LED				ポート LED			
ID	Pri	状態	MSTR	1 L/A	2 L/A	PRES	L/A	D/C	L/A	D/C
1	32	マスター	緑	×	緑	緑	×	×	緑	緑
2	64	ダウン	×	×	×	×	×	×	×	×
3	96	スレーブ	×	緑	×	緑	緑	緑	×	×
4	128	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑

ID=2 がダウン後に再起動してきた場合は、再びスレーブとして VCS グループに復帰します。

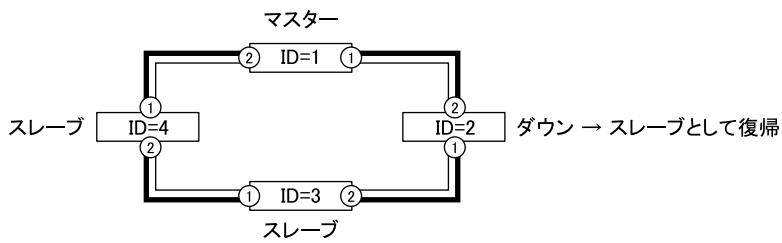


これは初期状態と同じ。したがって、このときの LED 表示も次のように初期状態と同じになります。

メンバー			スタック LED				ポート LED			
							RL 1		RL 2	
ID	Pri	状態	MSTR	1 L/A	2 L/A	PRES	L/A	D/C	L/A	D/C
1	32	マスター	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
2	64	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
3	96	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
4	128	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑

## 12.6 スタックリンク障害 (1箇所)

スタックリンクをリング状に接続している場合、スタックリンクが1箇所ダウンしても、VCS グループ全体の状態は変化しません。

たとえば、ID=1、2 間のスタックリンクがダウンすると次のような構成になりますが、ID=1 がマスター、ID=2、3、4 がスレーブという状態のまま VCS グループは動作し続けます。

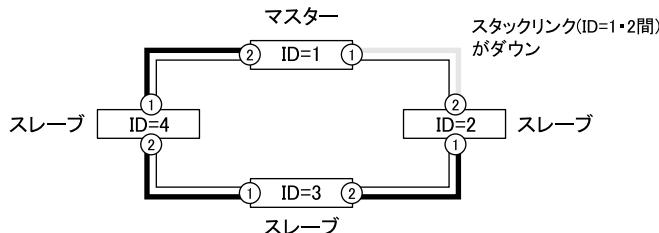

このとき、LED 表示は次のようにになります。

メンバー			スタック LED				ポート LED			
							RL 1		RL 2	
ID	Pri	状態	MSTR	1 L/A	2 L/A	PRES	L/A	D/C	L/A	D/C
1	32	マスター	緑	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑
2	64	スレーブ	×	緑	×	緑	緑	緑	緑	緑
3	96	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑
4	128	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑

スタックリンクが1箇所だけダウンした場合、もっとも可能性が高いのはスタックケーブルの問題です。この場合は問題のあるケーブルを交換するだけで、VCS グループが元の構成に戻ります。

## 12.7 スタックリンク障害（2箇所以上）

スタックリンクをリング状に接続している場合でも、スタックリンクが2箇所以上ダウンするとVCSグループが分断されてしまいます。ただし、VCSグループが分断されても、レジリエンシーシリングでマスターの存在を確認できるため、マスターとスタックリンク的に切り離されてしまったスレーブは、全スイッチポートを無効化してDisabled Master (DM)状態に移行します。

### 12.7.1 メンバーが1対3に分断された例

たとえば、ID=1、2間とID=1、4間のスタックリンクがダウンすると次のような構成になります。このとき、ID=1はマスターのまま動作し続けますが、ID=1とのスタックリンク経由の接続を失ったID=2、3、4はスレーブ（Backup Master）からDisabled Master状態に移行して、レジリエンシーシリングを含む全ポートを無効化します。



このとき、LED表示は次のようにになります。

メンバー			スタッック LED				ポート LED			
ID	Pri	状態	MSTR	1 L/A	2 L/A	PRES	RL 1	RL 2	RL 1	RL 2
1	32	マスター	緑	×	×	△ <sup>a</sup>	×	×	×	×
2	64	全ポート無効化	×	緑	×	緑	×	×	×	×
3	96	全ポート無効化	×	緑	緑	緑	×	×	×	×
4	128	全ポート無効化	×	×	緑	緑	×	×	×	×

a. スタックモジュールが故障した場合は「×」、ケーブルに障害が発生した場合は「緑」となります。

同一メンバー上のスタックリンクが両方ともダウンした場合、もっとも可能性が高いのはスタックリンクモジュールの問題です。この場合は該当メンバーをいったん停止してモジュールを交換する必要があります。交換作業中は、該当メンバーがマスターの場合は「マスター障害」、該当メンバーがスレーブの場合は「スレーブ障害」と同じ状態になります。

### 12.7.2 メンバーが2対2に分断された例

たとえば、ID=1、4間とID=2、3間のスタックリンクがダウンすると次のような構成になります。このとき、ID=1はマスター、ID=2はスレーブのまま動作し続けますが、ID=1とのスタックリンク経由の接続を失ったID=3、4はスレーブ（Backup Master）からDisabled Master状態に移行して、レジリエンシーシリングを含む全ポートを無効化します。



このとき、LED 表示は次のようにになります。


メンバー			スタック LED				ポート LED			
							RL 1		RL 2	
ID	Pri	状態	MSTR	1 L./A	2 L./A	PRES	L/A	D/C	L/A	D/C
1	32	マスター	緑	緑	×	緑	×	×	×	×
2	64	スレーブ	×	×	緑	緑	×	×	×	×
3	96	全ポート無効化	×	緑	×	緑	×	×	×	×
4	128	全ポート無効化	×	×	緑	緑	×	×	×	×

このように異なるメンバー上のスタックリンクが 2 箇所以上ダウンする確率は非常に低いはずですが、もし発生した場合、もっとも可能性が高いのはスタックケーブルの問題です。この場合はケーブルを交換するだけで、VCS グループが元の構成に戻ります。

## 12.8 レジリエンシーリング障害

レジリエンシーリングに障害が発生しても、VCS グループの動作に直接的な影響はありません。しかし、レジリエンシーリングが 2 箇所以上ダウンした場合は、そのままではスタックリンク障害の発生時にスレーブがマスターの存在を確認できず、複数のスイッチがマスターとして動作してしまう可能性がありますので、なるべく早めに UTP ケーブルの交換やレジリエンシーリング用スイッチポートの変更などを行ってください。

たとえば、ID=1、4 間と ID=2、3 間のレジリエンシーリングがダウンした場合、VCS グループの構成は次のように初期状態のまま変わりません。

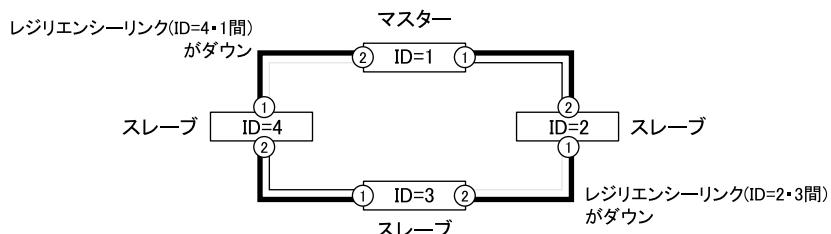

このとき、LED 表示は次のようにになります。


メンバー			スタック LED				ポート LED			
							RL 1		RL 2	
ID	Pri	状態	MSTR	1 L./A	2 L./A	PRES	L/A	D/C	L/A	D/C
1	32	マスター	緑	緑	緑	緑	緑	緑	×	×
2	64	スレーブ	×	緑	緑	緑	×	×	緑	緑
3	96	スレーブ	×	緑	緑	緑	緑	緑	×	×
4	128	スレーブ	×	緑	緑	緑	×	×	緑	緑

このように異なるメンバー上のレジリエンシーリングが 2 箇所以上ダウンする確率は非常に低いはずですが、もし発生した場合、もっとも可能性が高いのは UTP ケーブルの問題です。この場合はケーブルを交換するだけでレジリエンシーリングが復旧します。

## 13 VCS グループ運用中のメンテナンス作業

### 13.1 メンバーの追加

ここでは例として、次の3台構成にID=4、プライオリティー80のメンバーを追加することを考えます。追加場所はID=1、3間です。

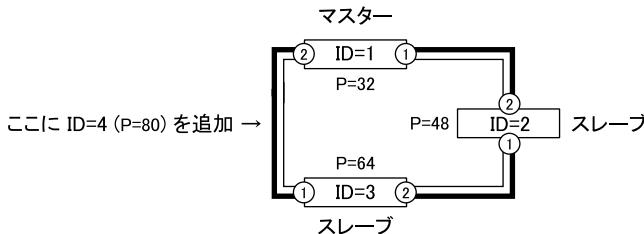

1. 追加するスイッチ（以下「新メンバー」とします）を単体起動し、ファームウェアバージョン統一などの初期設定を行い、いったん電源を切ります（p.20）。
2. 新メンバーにスタックモジュールを取り付け、スタックケーブルは接続せずに起動します。
3. 新メンバーのスタックメンバーIDとプライオリティーをそれぞれ「4」と「80」に設定します。最初にshow stackコマンド（p.46）を実行して、現在のIDとプライオリティーを確認します。この例ではID=8、プライオリティー128（初期値）に設定されていることがわかります。

```
awplus> show stack
Virtual Chassis Stacking summary information

ID Pending ID MAC address Priority Role
8 - 0015.77ad.f818 128 Active Master
```

4. スタックメンバーIDを変更するには、stack renumberコマンド（p.54）を使って次のようにします。

```
awplus> enable
awplus# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
awplus(config)# stack 8 renumber 4
Warning: the new ID will not become effective until the stack-member reboots.
Warning: the boot configuration may now be invalid.
```

5. 新しいスタックメンバーIDを有効にするため、reloadコマンドかrebootコマンド（p.61）で新メンバーをいったん再起動します（再起動の前に設定を保存する必要はありません）。

```
awplus(config)# end
awplus# reload
reboot system? (y/n): y
```

6. 再起動後にログインしたら、もう一度show stackコマンド（p.46）を実行して、現在のIDとプライオリティーを確認します。この例ではIDが4に変更されているのがわかります。

```
awplus> show stack
Virtual Chassis Stacking summary information

ID Pending ID MAC address Priority Role
4 - 0015.77ad.f818 128 Active Master
```

7. 次にプライオリティーを変更します。これは、stack priorityコマンド（p.53）を使います。

```
awplus> enable
awplus# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
awplus(config)# stack 4 priority 80
```

8. 再度 show stack コマンド (p.46) を実行して、現在の ID とプライオリティーを確認します。これで ID=4、プライオリティー 80 と希望の状態になりました。

```
awplus> show stack
Virtual Chassis Stacking summary information

ID Pending ID MAC address Priority Role
4 - 0015.77ad.f818 80 Active Master
```

9. 設定内容を確認し、スタートアップコンフィグに保存します。

```
awplus(config)# end
awplus# show running-config
... (表示されるコンフィグに問題がないことを確認) ...
awplus# copy running-config startup-config
This will lose configuration for non-existent stack members, continue? (y/n): y
Building configuration...
[OK]
```


10. ID=1 (マスター)、ID=3 (スレーブ) 間を接続しているスタックケーブルを取り外し、ID=1 (マスター) と ID=4 (新メンバー)、ID=3 (スレーブ) と ID=4 (新メンバー) をスタックケーブルで接続します。これにより、新メンバーはスレーブとして VCS グループに加わります。
11. ID=4 に対してレジリエンシーリンクの設定を行います。ここでは、ポート 1 と 2 (4.0.1 と 4.0.2) をレジリエンシーリンク用に使うものとします。

```
vcg(config)# interface port4.0.1-4.0.2
vcg(config-if)# switchport resiliencylink
```

12. ID=3・4 間、および、ID=4・1 間のレジリエンシーリンク用スイッチポートを UTP ケーブルで接続します。
13. 設定内容を確認し、スタートアップコンフィグに保存します。

```
vcg(config)# end
vcg# show running-config
... (表示されるコンフィグに問題がないことを確認) ...
vcg# copy running-config startup-config
Building configuration...
[OK]
VCS synchronizing file across the stack, please wait..
File synchronization with stack member-2 successfully completed
File synchronization with stack member-3 successfully completed
File synchronization with stack member-4 successfully completed
[DONE]
```


新メンバー追加後の構成は次のようになります。

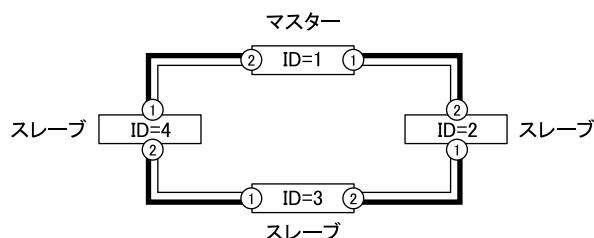


運用中の VCS グループにメンバーを追加した場合、新メンバーはつねにスレーブとしてグループに加入します（既存メンバーよりもプライオリティー値が小さくてもマスターにはなりません）。新メンバーをマスターとして動作させたいときは、VCS グループを再起動してください。

## 13.2 メンバーの取り外し

ここでは例として、次の4台構成からID=4のメンバーを取り外すことを考えます。

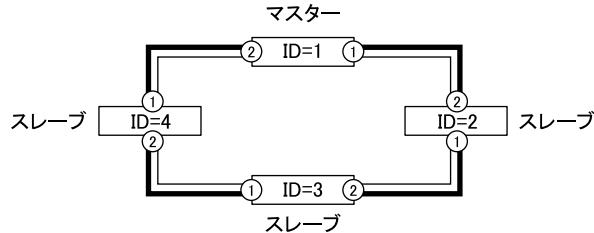

1. 取り外すスイッチの電源を切ります。
2. ID=1（マスター）、ID=4（取り外すスイッチ）間、ID=3（スレーブ）、ID=4（取り外すスイッチ）間を接続しているスタックケーブルを取り外し、ID=1（マスター）とID=3（スレーブ）間をスタックケーブルで接続します。これにより、VCS グループはID=4を除く3台構成で運用を継続します。

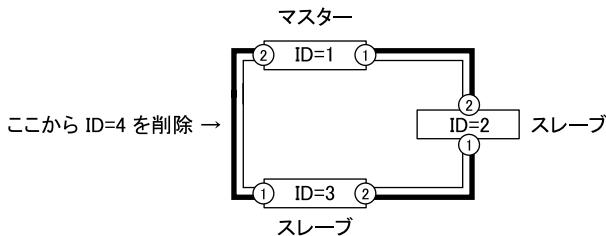

このように、スレーブを取り外した場合は、取り外したスレーブ上のポートが使えなくなりますが、VCS グループ全体の状態への影響はありません。

一方、マスターを取り外した場合は、次点のスレーブへのマスター切り替えが発生するため、一定時間の通信断が発生します。

## 13.3 メンバーの交換

メンバーの交換手順は「メンバーの取り外し」、「メンバーの追加」を組み合わせたものとなります。

「メンバーの取り外し」でも述べたように、スレーブの交換はVCS グループ全体の状態には影響しませんが、マスターの交換はマスター切り替えをともないます。マスターとして動作中のメンバーを交換した後、交換後のメンバーをマスターにしたいときは、VCS グループを再起動してください。

## 13.4 スタックケーブルの交換

各メンバーの電源は入れたまま、問題のあるスタックケーブルを取り外し、新しいスタックケーブルをつなぎなおしてください。

## 13.5 スタックモジュールの交換

スタックモジュールの交換は、基本的に「メンバーの交換」と同じ手順で行います。スタックモジュールの故障しているメンバーを「メンバーの取り外し」にしたがって取り外し、モジュールを交換した上で、「メンバーの追加」にしたがい再度追加してください。

## 13.6 レジリエンシーリンク（UTP ケーブル）の交換

各メンバーの電源は入れたまま、問題のある UTP ケーブルを取り外し、新しい UTP ケーブルをつなぎなおしてください。

## 13.7 レジリエンシーリンクのポート変更

レジリエンシーリンク用に設定したスイッチポートが故障した場合は、次の手順でレジリエンシーリンク用のポートを変更してください。

ここでは、ID=4 のメンバーのレジリエンシーリンク用スイッチポート 2 (port4.0.2) が故障したため、代わりに port4.0.3 をレジリエンシーリンク用ポートに設定するものとします。

1. ID=4 のスイッチポート 2 (port4.0.2) からレジリエンシーリンク用の UTP ケーブルを抜きます。
2. port4.0.2 をレジリエンシーリンク用ポートから通常のポートに戻します。

```
vcg> enable
vcg# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
vcg(config)# interface port4.0.2
vcg(config-if)# no switchport resiliencylink
```

3. port4.0.3 をレジリエンシーリンク用ポートに設定します。

```
vcg(config)# interface port4.0.3
vcg(config-if)# switchport resiliencylink
```

4. ランニングコンフィグをスタートアップコンフィグに保存します。

```
vcg(config-if)# end
vcg# copy running-config startup-config
Building configuration...
[OK]
```

5. 手順 1 で抜いた UTP ケーブルを、ID=4 のスイッチポート 3 (port4.0.3) に接続します。

## 13.8 ファームウェアバージョンアップ

VCS グループの運用中にファームウェアをバージョンアップする場合は、次の手順にしたがってください。

ここでは説明のため、次の環境を想定します。

- マスター (ID=1)、スレーブ (ID=2) で VCS グループを運用中
- VCS グループのホスト名は「vcg」
- 現在のファームウェアバージョンは 5.3.2-0.0
- 新しいファームウェアバージョンは 5.3.2-0.1
- 新しいファームウェアのイメージファイル r6-5.3.2-0.1.rel は、VCS グループからアクセス可能な TFTP サーバー 10.100.10.70 上に置かれている

1. show stack コマンド (p.46) を実行し、VCS グループが正しく構築されていることを確認してください。

```
vcg# show stack
Virtual Chassis Stacking summary information

ID Pending ID MAC address Priority Role
1 - 0015.77c2.4c45 1 Active Master
2 - 0015.77c2.4cbd 2 Backup Member
```

2. TFTP サーバー上などで、新しいファームウェイイメージファイルのサイズを確認してください。Windows ならファイルの「プロパティ」や「dir」コマンド、UNIX なら「ls -l」コマンドなどで確認します。
3. show file systems コマンドを実行して、各メンバーのフラッシュメモリー空き容量を確認します。

```
vcg# show file systems

Stack member 1:

Size(b) Free(b) Type Flags Prefixes S/D/V Lcl/Ntwk Avail
-----
63.0M 47.2M flash rw flash: static local Y
- - system rw system: virtual local -
...
Stack member 2:

Size(b) Free(b) Type Flags Prefixes S/D/V Lcl/Ntwk Avail
-----
63.0M 47.3M flash rw flash: static local Y
- - system rw system: virtual local -
...
```

この例では、メンバー 1 の空き容量が 47.2MByte、メンバー 2 の空き容量が 47.3MByte であると確認できます。空き容量とイメージファイルのサイズを比較して、すべてのメンバーにイメージファイルを格納するのに充分な空きがあることを確認してください。

いずれかのメンバーの空き容量が足りない場合は、delete コマンドで不要なファイルを削除して空きを作ってください。たとえば、メンバー 2 の空き容量が足りない場合は、次のようにして不要なファイルを削除します。

```
vcg# dir vcg-2/flash:/*.rel
...
1401740 -rw- Jan 01 2009 00:00:00 vcs-2/flash:/r6-nolonger-used.rel
...
vcg# delete vcg-2/flash:/r6-nolonger-used.rel
Deleting.....
Successful operation
```

ここで、コマンド中の「vcg-2/」はスレーブのファイルシステムを指定するための書式で、VCS グループのホスト名（例では vcg）、半角ハイフン、スレーブのスタックメンバー ID（例では 2）、半角スラッシュをつなげたものです。

「vcg-2/」は一例ですので、実際にはご使用の環境におけるホスト名とスタックメンバー ID を指定してください。たとえば、VCS グループのホスト名が「november」でスレーブのスタックメンバー ID が「3」のときは、「vcg-2/」の代わりに「november-3/」と指定します。なお、ホスト名を明示的に設定していない場合、VCS グループのホスト名は「awplus」となります（たとえば、「awplus-2/」などと指定します）。

スレーブファイルシステムの指定方法については、59ページの「ファイル操作コマンド」をご覧ください。

- 新しいファームウェアのイメージファイルをマスターにダウンロードします。

```
vcg# copy tftp://10.100.10.70/r6-5.3.2-0.1.rel flash  
Enter destination file name [r6-5.3.2-0.1.rel]:  
Copying.....  
Successful operation
```

- boot system コマンドを使って、新しいイメージファイルを通常用ファームウェアに指定します。このコマンドを実行すると、マスター上のイメージファイルがスレーブメンバーに自動的にコピーされます。イメージファイルの設定は、コマンド実行時にシステムファイルに保存されるため、copy コマンドや write file コマンド、write memory コマンドなどでコンフィグに保存する必要はありません。

```
vcg# configure terminal  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
  
vcg(config)# boot system r6-5.3.2-0.1.rel  
VCS synchronizing file across the stack, please wait.....  
File synchronization with stack member-2 successfully completed  
[DONE]
```

- show boot コマンドを実行して、通常用ファームウェアイメージの設定を確認します。また、各メンバーに対して dir コマンドを実行し、すべてのメンバーに新しいファームウェアのイメージファイルが存在することを確認してください。

```
vcg# show boot  
Boot configuration  
-----  
Current software : r6-5.3.1-0.1.rel  
Current boot image : flash:/r6-5.3.2-0.1.rel  
Backup boot image : Not set  
Default boot config: flash:/default.cfg  
Current boot config: flash:/default.cfg (file exists)  
  
vcg# dir *.rel  
14492851 -rw- May 11 2009 06:42:05 flash:/r6-5.3.2-0.1.rel  
...  
  
vcg# dir vcg-2/flash:/*.rel  
14492851 -rw- May 11 2009 06:42:05 vcs-2/flash:/r6-5.3.2-0.1.rel  
...
```


- VCS グループ全体を再起動します。

※再起動中は通信断が発生します。

```
vcg(config)# end  
vcg# reload  
Are you sure you want to reboot the whole stack? (y/n): y  
...
```

- 再起動完了後、show system コマンドでファームウェアバージョンを確認し、show stack コマンド(p.46)でVCS グループが正しく構築されていることを確認します。問題がなければ、以上でバージョンアップは完了です。





## 第3部 VCS コマンドリファレンス

VCS の設定や運用にかかる CLI コマンド（VCS 専用コマンド、および、VCS 用の特殊動作や専用パラメーターを持つコマンド）について説明します。

## 14 VCS 専用コマンド

### remote-command

#### モード

特権 EXEC モード

#### 書式

```
remote-command <1-8> COMMAND
```

#### 解説

指定したスタックメンバー上で情報表示コマンド（show コマンド）を実行させ、該当メンバー固有の情報を表示させる。

#### パラメーター

##### <1-8>

スタックメンバー ID。存在しない ID を指定した場合はエラーになる

##### COMMAND

指定したメンバー上で実行させるコマンド。指定できるのは以下のコマンドに限定される。  
show counter stack コマンドと show stack コマンドについては本マニュアルを、それ以外のコマンドについては「CentreCOM x600 シリーズ コマンドリファレンス」を参照

show counter stack	指定したメンバーの VCS 統計情報を表示する (p.43)
show cpu	指定したメンバーの CPU 使用状況を表示する
show cpu history	指定したメンバーの CPU 使用率の推移をグラフで表示する
show exception log	指定したメンバーの例外発生ログを表示する
show file systems	指定したメンバーのファイルシステムの情報を表示する
show log permanent	指定したメンバーの permanent ログを表示する
show memory	指定したメンバーのメモリー使用状況を表示する
show memory history	指定したメンバーのメモリー使用率の推移をグラフで表示する
show process	指定したメンバーの実行中プロセス情報を表示する
show stack	VCS グループを構成する各メンバーの情報を表示する (p.46) (マスター上で実行するのと同じ表示内容になる)
show system	指定したメンバーのシステム情報を表示する
show system environment	指定したメンバーの動作環境に関する情報を表示する
show system pluggable	指定したメンバーに装着されている SFP、XFP の情報を表示する
show system serialnumber	指定したメンバーのシリアル番号を表示する

#### 使用例

- ID=2 のメンバーのシステム情報を表示する。

```
awplus# remote-command 2 show system
```

## **show counter stack**

---

モード

非特権 EXEC モード

書式

```
show counter stack
```

解説

VCS の統計情報を表示する。

マスターに対して実行した場合は、VCS グループを構成する全メンバーの統計情報が表示される。remote-command コマンドを使って特定のメンバーに対して実行した場合は、該当メンバーの統計情報だけが表示される。

使用例

- 全メンバーの VCS 統計情報を表示する。

```
awplus> show counter stack
Virtual Chassis Stacking counters

Stack member 1:

Topology Event counters
Units joined ..... 1
Units left ..... 0
Links up ..... 1
Links down ..... 0
ID conflict ..... 0
Master conflict ..... 0
Master failover ..... 0
Master elected ..... 1
Master discovered ..... 0
SW autoupgrades ..... 0

Stack Port 1 Topology Event counters
Link up ..... 3
Link down ..... 2
Nbr re-init ..... 0
Nbr incompatible ..... 0
Nbr 2way comms ..... 1
Nbr full comms ..... 1

Stack Port 2 Topology Event counters
Link up ..... 0
Link down ..... 0
Nbr re-init ..... 0
Nbr incompatible ..... 0
Nbr 2way comms ..... 0
Nbr full comms ..... 0

Topology Message counters
Tx Total ..... 4
Tx Hellos ..... 4
Tx Topo DB ..... 0
Tx Topo update ..... 0
```

Tx Link event	.....	0
Tx Reinitialise	.....	0
Tx Port 1	.....	4
Tx Port 2	.....	0
Tx 1-hop transport	.....	4
Tx Layer-2 transport	.....	0
Rx Total	.....	1
Rx Hellos	.....	1
Rx Topo DB	.....	0
Rx Topo update	.....	0
Rx Link event	.....	0
Rx Reinitialise	.....	0
Rx Port 1	.....	1
Rx Port 2	.....	0
Rx 1-hop transport	.....	1
Rx Layer-2 transport	.....	0
 Topology Error counters		
Version unsupported	.....	0
Product unsupported	.....	0
XEM unsupported	.....	0
Too many units	.....	0
Invalid messages	.....	0
 Stack member 2:		
...		

Topology Event counters セクション	
Units joined	VCS グループにメンバーが参加した回数
Units left	VCS グループからメンバーが脱退した回数
Links up	スタックポートがリンクアップした回数
Links down	スタックポートがリンクダウンした回数
ID conflict	スタックメンバー ID の重複が発生した回数
Master conflict	スタックマスターが複数存在した回数
Master failover	スタックマスターが切り替わった回数
Master elected	スタックマスターが選出された回数
Master discovered	スタックマスターが発見された回数
SW autoupgrades	スタックメンバーのファームウェアが自動アップグレードされた回数（未サポート機能）
Stack Port Topology Event counters セクション	
Link up	スタックポートが物理的にリンクアップした回数
Link down	スタックリンクが物理的にリンクダウンした回数
Nbr re-init	隣接メンバーが初期化されたことを検出した回数
Nbr incompatible	隣接メンバーとの互換性がないと判断した回数
Nbr 2way comms	隣接メンバーと双方向の通信が確立した回数
Nbr full comms	隣接メンバーと完全な通信が確立した回数

Topology Message counters セクション	
Tx Total	送信したトポロジーメッセージの総数
Tx Hellos	送信したハロー メッセージの数
Tx Topo DB	送信したトポロジーデータベース メッセージの数
Tx Topo update	送信したトポロジーデータベース 更新 メッセージの数
Tx Link event	送信したリンク イベント メッセージの数
Tx Reinitialise	送信した再初期化 メッセージの数
Tx Port 1	ポート 1 から送信したメッセージの数
Tx Port 2	ポート 2 から送信したメッセージの数
Tx 1-hop transport	送信した 1 ホップ トランスポート メッセージの数
Tx Layer-2 transport	送信したレイヤー 2 トランスポート メッセージの数
Rx Total	受信したトポロジーメッセージの総数
Rx Hellos	受信したハロー メッセージの数
Rx Topo DB	受信したトポロジーデータベース メッセージの数
Rx Topo update	受信したトポロジーデータベース 更新 メッセージの数
Rx Link event	受信したリンク イベント メッセージの数
Rx Reinitialise	受信した再初期化 メッセージの数
Rx Port 1	ポート 1 で受信したメッセージの数
Rx Port 2	ポート 2 で受信したメッセージの数
Rx 1-hop transport	受信した 1 ホップ トランスポート メッセージの数
Rx Layer-2 transport	受信したレイヤー 2 トランスポート メッセージの数
Topology Error counters セクション (隣接スイッチが VCS グループに参加できなかった理由と回数)	
Version unsupported	ファームウェア バージョンが VCS に対応していない
Product unsupported	製品が VCS に対応していない
XEM unsupported	拡張モジュール (XEM) が VCS に対応していない
Too many units	メンバーの数がサポートしている最大値を超えている
Invalid messages	メッセージが不正

- ID=2 のメンバーの VCS 統計情報を表示する。

```
awplus> remote-command 2 show counter stack
Virtual Chassis Stacking counters

Stack member 2:

Topology Event counters
Units joined ..... 1
Units left ..... 0
Links up ..... 1
Links down ..... 0
ID conflict ..... 0
...
```

## show stack

---

モード

非特権 EXEC モード

書式

```
show stack [detail]
```

解説

VCS グループを構成するメンバーの情報を表示する。

本コマンドは、remote-command コマンドを使って特定のメンバーに対して実行することもできるが、マスターに対して実行した場合と表示される内容は同じ。

パラメータ

**detail**

詳細な情報を表示させたいときに指定する。省略時はサマリー情報が表示される

使用例

- スタックメンバーの情報を簡潔に表示する。

```
awplus> show stack
Virtual Chassis Stacking summary information

ID Pending ID MAC address Priority Role
1 - 0009.41fd.c23b 50 Active Master
2 - 0009.41fd.c289 128 Backup Member
```

ID	スタックメンバー ID
Pending ID	手動で変更されたがまだ有効になっていないメンバー ID。stack renumber コマンドで新しい ID を指定したが、該当メンバーをまだ再起動していない場合に表示される
MAC address	スタックメンバーの MAC アドレス
Priority	スタックプライオリティー（小さいほど優先度が高い）
Role	スタックメンバーの役割 <ul style="list-style-type: none"><li>Active Master（マスター）</li><li>Disabled Master（全スイッチポートを無効にしている一時的なマスター状態。スタックリンクの障害により VCS グループが分断されたとき、スレーブメンバーがこの状態になる）</li><li>Fallback Master（未サポート）</li><li>Backup Member（上記 3 つ以外のメンバー）</li></ul>

- スタックメンバーの詳細情報を表示する。

```
awplus> show stack detail
Virtual Chassis Stacking detailed information

Stack Status:
-----
Normal operation
Operational Status           Enabled
Management VLAN ID          4094
Management VLAN subnet address 192.168.255.0

Stack member 1:
-----
ID                         1
Pending ID                  -
MAC address                 0009.41fd.c23b
Last role change            Tue Sep 16 01:02:23 2008
Product type                x600-24Ts
Role                        Active Master
Priority                    50
Host name                   awplus
S/W version auto synchronization On
Fallback config              Not configured
Resiliency link              Configured
Port 1.0.1 status            Learnt neighbour 2
Port 1.0.2 status            Learnt neighbour 2

Stack member 2:
-----
ID                         2
Pending ID                  -
MAC address                 0009.41fd.c289
Last role change            Tue Sep 16 01:02:26 2008
Product type                x600-24Ts
Role                        Backup Member
Priority                    128
Host name                   awplus-2
S/W version auto synchronization On
Fallback config              Not configured
Resiliency link              Successful
Port 2.0.1 status            Learnt neighbour 1
Port 2.0.2 status            Learnt neighbour 1
```

Stack Status セクション (VCS グループ全体の状態が表示される)	
Normal operation	スタックリンクが正常なときはこのように表示される。何らかの異常があるときは警告メッセージが表示される
Operational Status	VCS 機能の状態
Management VLAN ID	VCS 管理用 VLAN ID
Management VLAN subnet address	VCS 管理用サブネットのネットワーク IP アドレス (/28)
Stack member X セクション (各メンバーの状態が表示される。X はメンバー ID)	
ID	スタックメンバー ID
Pending ID	手動で変更されたがまだ有効になっていないメンバー ID。stack renumber コマンドで新しい ID を指定したが、該当メンバーをまだ再起動していない場合に表示される
MAC address	スタックメンバーの MAC アドレス

Last role change	該当メンバーの役割が最後に変更された日時
Product type	該当メンバーの機種名
Role	<p>スタックメンバーの役割</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Active Master (マスター)</li> <li>• Disabled Master (全スイッチポートを無効にしている一時的なマスター状態。スタックリンクの障害により VCS グループが分断されたとき、スレーブメンバーがこの状態になる)</li> <li>• Fallback Master (未サポート)</li> <li>• Backup Member (上記 3 つ以外のメンバー)</li> </ul>
Priority	スタックプライオリティー (小さいほど優先度が高い)
Host name	ホスト名
S/W version auto synchronization	ファームウェア自動同期機能の状態 (未サポート)
Fallback config	フォールバックコンフィグ (未サポート)
Resiliency link	レジリエンシーリンクまたはヘルスチェックの状態。マスターの場合は Not configured (レジリエンシーリンク未設定)、Configured (レジリエンシーリンク設定済み) のいずれか、スレーブの場合は Successful (ヘルスチェック成功)、Failed (ヘルスチェック失敗) のいずれかが表示される
Port X.Y.Z status	スタックポートのステータス (X.Y.Z はポート番号)

## **show stack indicator**

---

モード

特権 EXEC モード

書式

```
show stack indicator [<1-8>|all] [timeout <1-500>]
```

解説

指定したメンバーの MASTER LED を点滅させることにより、該当メンバーの ID を表示する。

本コマンドを実行すると、指定したメンバーの ID が MASTER LED の点滅回数で表される。たとえば ID=2 の場合は、MASTER LED が 2 回点滅を繰り返す（「2 回の速い点滅後に約 1 秒間の消灯」を繰り返す）。

パラメーター

**<1-8>|all**

スタックメンバー ID。省略時および all 指定時は VCS グループ内のすべてのメンバーが対象となる。存在しない ID を指定した場合はエラーになる

**timeout <1-500>**

MASTER LED を点滅させる期間（秒）。省略時は 30

使用例

- スタックメンバー 2 の MASTER LED を点滅させる。

```
awplus# show stack indicator 2
```

## **stack enable**

---

モード

グローバルコンフィグモード

書式

```
stack enable
no stack <1-8> enable
```

解説

VCS 機能とスタックポートを有効にする。

no 形式で実行した場合は指定したスタックメンバーの VCS 機能とスタックポートを無効にする。

初期設定は有効。

パラメーター

**<1-8>**

スタックメンバー ID。 no 形式のときだけ必要。存在しない ID を指定した場合はエラーになる

使用例

- ID=2 のメンバーの VCS 機能とスタックポートを無効にする。

```
awplus(config)# no stack 2 enable
```

## **stack management subnet**

---

### モード

グローバルコンフィグモード

### 書式

```
stack management subnet A.B.C.D
no stack management subnet
```

### 解説

VCS 機能が内部的に使用する VCS 管理用サブネットの IP アドレスを変更する。  
no 形式で実行した場合は初期値に戻る。

初期値は 192.168.255.0。

### パラメーター

#### A.B.C.D

VCS 管理用サブネットのネットワーク IP アドレス。サブネットマスクは 28 ビット  
(255.255.255.240) 固定なので指定する必要はない。初期値は 192.168.255.0 (192.168.255.0/  
28、すなわち、192.168.255.0 ~ 192.168.255.15)

### 使用例

- VCS 管理用サブネットを 192.168.254.64/28 (172.31.255.64 ~ 172.31.255.79) に変更する。

```
awplus(config)# stack management subnet 172.31.255.64
```

### 注意・補足事項

- 管理用サブネットの IP アドレスは、スタックメンバー間の通信にだけ用いられる内部的なアドレス。運用ネットワークで 192.168.255.0/28 を使っていないかぎり、本コマンドを使って変更する必要はない。
- 他の VCS グループと同一のサブネットアドレスを使用してもかまわない。

## **stack management vlan**

---

### モード

グローバルコンフィグモード

### 書式

```
stack management vlan <2-4094>
no stack management vlan
```

### 解説

VCS 機能が内部的に使用する VCS 管理用 VLAN の ID を変更する。  
no 形式で実行した場合は初期値に戻る。

初期値は 4094。

### パラメーター

**<2-4094>**

VCS 管理用 VLAN の ID。初期値は 4094

### 使用例

- vlan4000 を VCS 管理用 VLAN に設定する。

```
awplus(config)# stack management vlan 4000
```

### 注意・補足事項

- 管理用 VLAN は、スタックメンバー間の通信にだけ用いられる内部的な VLAN。運用ネットワークで VLAN 4094 を使用しないかぎり、本コマンドを使って変更する必要はない。
- 本コマンドで管理用 VLAN を変更しても、VCS グループを再起動するまで設定は有効にならない。
- 他の VCS グループと同一の VLAN ID を使用してもかまわない。

## **stack priority**

---

### モード

グローバルコンフィギュレーションモード

### 書式

```
[no] stack <1-8> priority <0-255>
```

### 解説

指定したスタックメンバーのプライオリティーを変更する。  
no 形式で実行した場合は初期値に戻る。

初期値は 128。

### パラメーター

#### <1-8>

スタックメンバー ID。存在しない ID を指定した場合はエラーになる

#### <0-255>

スタックプライオリティー。小さいほど優先度が高く、マスターに選出される可能性が高くなる。優先度が等しい場合は、MAC アドレスの小さい方がマスターに選出される。初期値は 128

### 使用例

- ID=4 のメンバーのプライオリティーを 25 に設定する。

```
awplus(config)# stack 4 priority 25
```

### 注意・補足事項

- 本コマンドで特定のメンバーのプライオリティーを変更しても、現在動作中のマスターは変更されない。設定変更を VCS グループの動作に反映するには、reload コマンドか reboot コマンド (p.61) の stack-member パラメーターで現行マスターの ID を指定して再起動させる必要がある。

## stack renumber

---

### モード

グローバルコンフィギュレーションモード

### 書式

```
stack <1-8> renumber <1-8>
```

### 解説

指定したスタックメンバーの ID を変更する。

初期状態（明示的にスタック ID が設定されていない状態）では、すべてのメンバーが起動時に ID=1 を使おうとするが、マスターが選出されるとマスターが ID=1 となり、マスターのスタックポート 1 に接続されているメンバーが ID=2 となる。

### パラメーター

<1-8>

ID 変更対象のスタックメンバー ID。存在しない ID を指定した場合はエラーになる

renumber <1-8>

変更後のスタックメンバー ID

### 使用例

- ID=2 のメンバーを ID=3 に変更する。

```
awplus(config)# stack 2 renumber 3
```

### 注意・補足事項

- 運用ネットワークの稼働中には本コマンドを実行しないこと。スタックメンバー ID を変更すると、VCS グループ内のポート番号も変更されるため、既存設定が正しく動作しなくなる可能性が高い。本コマンドは、VCS の初期設定時やメンテナンス時など、運用ネットワークが停止しているときにだけ使用すること。
- 本コマンドでスタックメンバー ID を変更しても、該当メンバーを再起動するまで設定は有効にならない。
- スタックメンバー ID の情報は、本コマンド実行時にシステムファイルに保存されるため、copy コマンドや write file コマンド、write memory コマンドなどでコンフィギュレーションに保存する必要はない。
- いったんシステムファイルに保存されたスタックメンバー ID は、マスターの ID と重複しないかぎり自動的に変更されることはない。マスターの ID と重複している場合は、空いている ID の中から一番小さいものを選択して自動的に付け替える（このとき再起動する）。

## **stack renumber cascade**

---

### モード

グローバルコンフィグモード

### 書式

```
stack <1-8> renumber cascade [<1-8>]
```

### 解説

指定したスタックメンバーを起点として、すべてのメンバーの ID を一度に変更する。

初期状態では、すべてのメンバーが ID=1 を使おうとする。

### パラメーター

**<1-8>**

ID 変更の起点となるスタックメンバー ID。存在しない ID を指定した場合はエラーになる

**renumber cascade [<1-8>]**

変更の起点となるメンバーに割り振る新しいスタックメンバー ID。省略時は 1

### 使用例

- 現在 ID=2 で動作しているメンバーを ID=1 に変更し、他のメンバーもこれにあわせて ID を変更する。ID 変更後は VCS グループが再起動するので、次のような確認メッセージが出る。

```
awplus(config)# stack 2 renumber cascade
Any existing interface configuration may no longer be valid
Are you sure you want to renumber and reboot the entire stack? (y/n): y
awplus(config)#
URGENT: broadcast message:
System going down IMMEDIATELY!

      ... Rebooting at user request ...
...
```

### 注意・補足事項

- 運用ネットワークの稼働中には本コマンドを実行しないこと。スタックメンバー ID を変更すると、VCS グループ内のポート番号も変更されるため、既存設定が正しく動作しなくなる可能性が高い。本コマンドは、VCS の初期設定時やメンテナンス時など、運用ネットワークが停止しているときにだけ使用すること。
- 本コマンドを実行すると、全メンバーが再起動し、新しい ID で立ち上がる。
- いったんシステムファイルに保存されたスタックメンバー ID は、マスターの ID と重複しないかぎり自動的に変更されることはない。マスターの ID と重複している場合は、空いている ID の中から一番小さいものを選択して自動的に付け替える（このとき再起動する）。

## **stack resiliencylink**

---

### モード

グローバルコンフィグモード

### 書式

```
stack resiliencylink IFNAME
no stack resiliencylink
```

### 解説

VCS 機能が内部的に使用するレジリエンシーリンク用 VLAN を設定する。  
no 形式で実行した場合は初期設定に戻る。

初期状態ではレジリエンシーリンク用 VLAN は設定されていない。

### パラメーター

#### **IFNAME**

VLAN インターフェース名。未作成の VLAN (vlan コマンドで定義していない VLAN) を指定する必要がある

### 使用例

- レジリエンシーリンク用 VLAN として vlan4001 を指定する。

```
awplus(config)# stack resiliencylink vlan4001
```

### 注意・補足事項

- VCS を使用するときは、耐障害性を高めるため必ずレジリエンシーリンクを使用する構成にすること。レジリエンシーリンクを使わない VCS 構成はサポート対象外なので、VCS グループの実運用を開始する前に、必ず本コマンドを実行してレジリエンシーリンク用 VLAN を指定し、switchport resiliencylink コマンドでレジリエンシーリンク用スイッチポートを指定して、レジリエンシーリンクを有効にすること。

## **switchport resiliencylink**

---

### モード

インターフェースモード

### 書式

```
switchport resiliencylink
no switchport resiliencylink
```

### 解説

対象スイッチポートをレジリエンシーリンク用ポートに設定する。  
no 形式で実行した場合は通常のポートに戻す。

初期状態ではレジリエンシーリンク用ポートは設定されていない。

### 使用例

- port1.0.1 ~ port1.0.2 と port2.0.1 ~ port2.0.2 をレジリエンシーリンク用に設定する。

```
awplus(config)# stack resiliencylink vlan4001
awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.2, port2.0.1-2.0.2
awplus(config-if)# switchport resiliencylink
```

### 注意・補足事項

- VCS を使用するときは、耐障害性を高めるため必ずレジリエンシーリンクを使用する構成にすること。レジリエンシーリンクを使わない VCS 構成はサポート対象外なので、VCS グループの実運用を開始する前に、必ず **stack resiliencylink** コマンドを実行してレジリエンシーリンク用 VLAN を指定し、本コマンドでレジリエンシーリンク用スイッチポートを指定して、レジリエンシーリンクを有効にすること。
- レジリエンシーリンク用スイッチポートは 1 メンバーあたり 2 ポートまで設定できる。

---

## 15 VCS 用の特殊動作や専用オプションを持つコマンド

---

ここでは、VCS を使わないスタンドアローンの構成でも使用できるコマンドのうち、VCS 構成時には特殊な動作をしたり、VCS 用のオプションパラメーターを持っていたりするものについて解説します。

なお、以下で述べるのは、VCS 構成時の動作です。スタンドアローン構成時の各コマンドの動作については、コマンドリファレンスをご参照ください。

---

### システム情報表示コマンド

---

以下の show コマンドを VCS のマスターに対して実行したときは、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示します。また、remote-command コマンドを使って特定のメンバーに対して実行したときは、該当メンバーに関する情報だけを表示します。

- show cpu
- show cpu history
- show exception log
- show file systems
- show log permanent
- show memory
- show memory history
- show process
- show system
- show system environment

その他の動作や表示内容については、スタンドアローン構成時と同じですので、コマンドリファレンスを参照してください。

## ファイル操作コマンド

---

VCS 構成時には、以下のコマンドを使用してスレーブのファイルシステムを操作できます。

- copy
- delete
- dir
- edit
- mkdir
- rmdir
- show file

スレーブ上のファイルを指定するときは、通常のローカルファイルパスの代わりに、次の形式を使用してください。前述のコマンドにおいてローカルファイルパスを指定できる箇所なら、どこでもこの形式を使用できます。

**<VCSHOSTNAME>-<MEMBERID>/<ABSOLUTE PATH>**

ここで、<VCSHOSTNAME> は VCS グループのホスト名（未設定時は awplus）を、<MEMBERID> はスレーブのスタックメンバー ID (1 ~ 8) を、<ABSOLUTE PATH> は該当メンバーのファイルシステムにおける絶対パス（デバイス名を含む完全なパス）を表します。

たとえば、VCS グループのホスト名が `vcg` で、スレーブの ID が 2 のとき、スレーブ上のファイル `flash:/backup/config/sample.cfg` は次のように表します。

**`vcg-2/flash:/backup/config/sample.cfg`**

なお、<MEMBERID> にマスターの ID を指定した場合は、単に <ABSOLUTE PATH> を指定したのと同じ扱いとなります。

その他の動作や表示内容については、スタンドアローン構成時と同じですので、コマンドリファレンスを参照してください。

## **hostname**

---

### モード

グローバルコンフィグモード

### 書式

```
hostname HOSTNAME
no hostname
```

### 解説

マスターおよびVCS グループ全体のホスト名を設定する。  
no 形式で実行した場合は初期値（awplus）に戻る。

VCS 構成時、マスターに選出されたスイッチのホスト名はデフォルトで awplus となり、これが VCS グループ全体のホスト名にもなる。マスター選出後に本コマンドを実行すれば、マスターおよびVCS グループ全体のホスト名を変更できる。

マスター障害時や VCS グループの分断時（スタックリンク障害時）には、新マスターが旧マスターのホスト名を自動的に引き継ぐ。

### パラメーター

#### **HOSTNAME**

ホスト名。最大 61 文字。スペースは使用不可。設定したホスト名はコマンドプロンプトの先頭に表示される

### 使用例

- マスターおよびVCS グループのホスト名を mystack に変更する。

```
awplus# hostname mystack
mystack#
```

### 注意・補足事項

- 個々のスレーブメンバーのホスト名は、VCS グループのホスト名の後にハイフンとスタックメンバー ID を付加したものになる。たとえば、マスターおよびVCS グループとしてのホスト名が「mystack」なら、ID=2 を持つスレーブメンバーのホスト名は「mystack-2」となる。

## **reboot / reload**

---

### モード

特権 EXEC モード

### 書式

```
reboot [stack-member <1-8>]  
reload [stack-member <1-8>]
```

### 解説

VCS グループ全体、または、指定したメンバーだけを再起動する。reboot と reload は同じ意味。

### パラメーター

#### **stack-member <1-8>**

特定のスタックメンバーだけを再起動したい場合に指定する。省略時は VCS グループ全体を再起動する

### 使用例

- 本コマンドを実行すると、本当に再起動してよいか確認してくるので、再起動してよいなら「y」を入力して「Enter」キーを押す。再起動をキャンセルするときは「n」を入力すればよい。

```
awplus# reload  
Are you sure you want to reboot the whole stack? (y/n): y
```

- 特定のメンバーだけを再起動したいときは stack-member パラメーターでメンバー ID を指定する。

```
awplus# reload stack-member 3  
reboot stack-member 3 system? (y/n): y
```





---

## ご注意

- ・ 本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
- ・ 弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。
- ・ 弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

(c) 2009 アライドテレシスホールディングス株式会社

---

## 商標について

CentreCOM はアライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

その他、この文書に掲載している製品等の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

---

## マニュアルバージョン

2009 年 7 月 1 日 Rev.A (バージョン 5.3.2-0.1)



アライドテレシス株式会社