



最初にお読みください




AT-PWR05-70 使用上のご注意

この度は、AT-PWR05-70 をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。
本電源ユニットは、SwitchBlade x908 本体に付属の取扱説明書に従ってご使用ください。
また、最初にこの注意書きをよくお読みになり、正しくご使用ください。

1 クランプフィルターおよび電源スイッチについて

- 電源ケーブルは、クランプフィルターを取り付けてからご使用ください。
- 電源のオン・オフ（スタンバイ）切替には、電源コネクター上方の電源スイッチ（下図参照）をご使用ください。

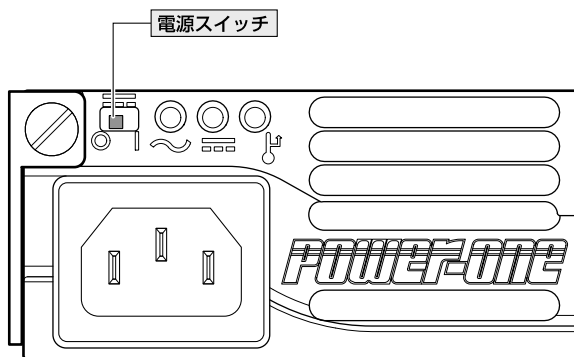

AT-PWR05-70

2 電源ユニット装着時のご注意

電源ユニットをスロットの奥までいきおいよく押し込むと、ラッチが上がりにくい場合があります。

電源ユニットは、スロットにゆっくりと押し込んでください。完全に押し込む前に（電源ユニット天面の金属部分が隠れたあたりで）ラッチを軽く上げて、そのままの状態でも奥まで押し込むとスムーズに装着できます（下図参照）。

