

AT-TQ2450 用スマートカバー AT-CVR-01 ユーザーマニュアル

この度は、AT-CVR-01をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご紹介します。

本製品は、弊社無線 LAN アクセスポイント AT-TQ2450 を、天井・壁設置ブラケット AT-BRKT-J26 または壁設置用磁石 マグネットシート M を使用して、壁面または天井に設置する際の専用カバーです。

はじめに本書をよくお読みになり、内容をよくご理解いただいたうえで、本製品を正しくご使用ください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

製品の最新情報について

本製品リリース後の最新情報を弊社のホームページにてお知らせします。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

表記について

以下では、「本製品」と表記している場合は、「AT-CVR-01」を意味します。「機器本体」と表記している場合は、「AT-TQ2450」を意味します。「ブラケット」と表記している場合は、「AT-BRKT-J26」を意味します。

安全のために 必ずお守りください



- 本製品の天井への取り付けは、専門の設置業者にご相談ください。設置に不備がある場合、落下によるケガや機器破損の原因となるおそれがあります。
- 設置面の状態、取り付けネジによっては、十分な強度を得られない場合があります。
- 本製品の取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。
- 振動や衝撃の多い場所、および不安定な場所には設置しないでください。落下によるケガや機器破損の原因となるおそれがあります。

1 アイコンの説明

アイコン	意味	説明
	ヒント	知っていると便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。
	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。
	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
	参照	関連する情報が書かれているところを示しています。

2 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているかを確認してください。

- カバー本体 (1 個)
- 固定用磁石 (2 個)
- 拘束ネジ (磁石取り付け用、2 個)
- ゴムクッション (2 個)
- ユーザーマニュアル (本書)

また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包することが望まれますので、本製品が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

3 取り付け

本製品の取り付けをはじめの前に、必ず「安全のために」をよくお読みください。

取り付け方法

本製品は、次の機器への取り付けができます。

- 天井または壁面の機器本体への本製品の取り付け (AT-BRKT-J26 併用)
- スチール製壁面の機器本体への本製品の取り付け (マグネットシート M 併用)



AT-TQ2450 を天井または壁面に設置する際は、天井・壁設置ブラケット AT-BRKT-J26 をご用意ください。AT-TQ2450 をスチール製壁面に設置する場合は、壁設置用磁石 マグネットシート M をご用意ください。本製品のみを単独で使用して機器本体を天井・壁面に設置することはできません。

● 壁面における取り付け可能方向

本製品と機器本体を壁面に設置する場合は、機器本体および併用する設置器具のマニュアルをご確認ください。



必ず機器本体および設置器具のマニュアルに記載の方向に設置してください。それ以外の方向に設置すると、正常な放熱ができなくなり、火災、故障の原因となります。
・ 水平方向以外に設置した場合、「取り付け可能な方向」であっても、水平方向に設置した場合に比べ、ほこりがたまりやすくなる可能性があります。定期的に製品の状態を確認し、異常がある場合には直ちに使用を止め、弊社サポートセンターにご連絡ください。

● 設置するときの注意

本製品および機器本体を設置する場所を確認してください。設置場所については、次の点にご確認ください。

- 電源ケーブルや各メディアのケーブルに無理な力が加わるような設置はさけてください。
- テレビ、ラジオ、無線機などのそばに設置しないでください。
- 傾いた場所や、不安定な場所に設置しないでください。
- 機器本体の底部を上にして設置しないでください。
- 十分な換気ができるように、本製品および機器本体の通気口をふさがないように設置してください。
- 本体の上にものを置かないでください。
- 直射日光の当たる場所、多湿な場所、ほこりの多い場所に設置しないでください。
- 本製品は屋外ではご使用になれません。
- 機器本体のコネクターの端子には触らないでください。(静電気を帯びた手(体)でコネクターの端子に触れると、静電気の放電により故障の原因となります。)

また、設置の際には、下記の点を考慮して、設置する場所を決めてください。

- 無線クライアントや無線通信における障害物の位置
- 電源ケーブルの引き直し
- UTP ケーブルの引き直し
- LED 表示の監視

特に、ブラケットを使用して天井または壁面に機器を設置する場合は、本製品、ブラケット、機器本体を合わせて約 2.3kg (ケーブル類含まず) ありますので、タッピングスクリューを使用した場合に、十分な設置強度が得られることを確認してください。



十分な取り付け強度が得られない壁面・天井面に設置しないでください。十分な強度が得られない場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。
・ ブラケットを壁面に固定する際は、適切なタッピングスクリューを使用してください。不適切なタッピングスクリューを使用した場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

取り付け

● 天井または壁面の機器本体への取り付け

天井・壁設置ブラケット AT-BRKT-J26 を使用して機器本体を天井または壁面に設置している場合は、本製品内側のツメでブラケットの通気孔に直接固定します。

1. 機器本体のアンテナを折り畳みます

機器本体の側面の 2 対のアンテナを内向きに、コネクター面の 1 対のアンテナを外向きに折り畳みます。図 1 は、機器本体のコネクター面を上にした場合の例です。

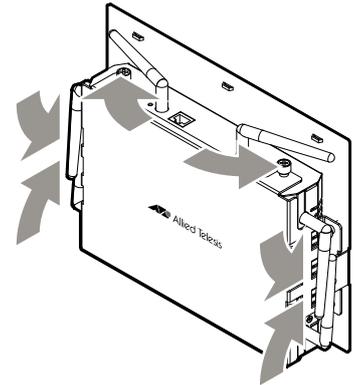


図 1 アンテナの折り畳み

2. 取り付け方向を確認します

AT-BRKT-J26 と本製品の前面に印刷されたロゴの向きが同じになるよう、本製品を向けます。

3. 本製品を天井・壁設置ブラケットに取り付けます

本製品内側のガイドをブラケットの外側に沿わせて、本製品をゆっくり押し込みます。本製品内側のツメをブラケットの通気孔に固定します。

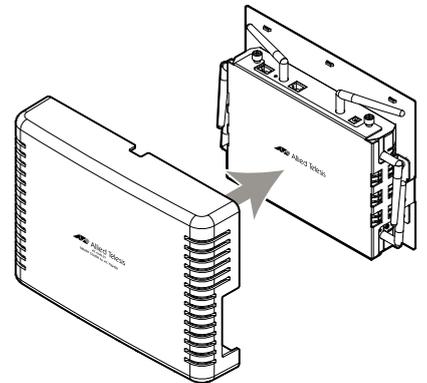


図 2 本製品の取り付け

● スチール製壁面の機器本体への取り付け

壁設置用磁石 マグネットシート Mを使用して機器本体をスチール製壁面に設置している場合は、本製品を付属の固定用磁石で機器本体天面に固定します。

1. 本製品に固定用磁石、ゴムクッションを取り付けます

本製品を裏返して、固定用磁石2個の銀色のキャップ側を本製品側に向け、図3の位置に拘束ネジで固定します。ゴムクッション2個を台紙から剥がし、貼り付けます。

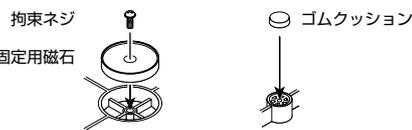
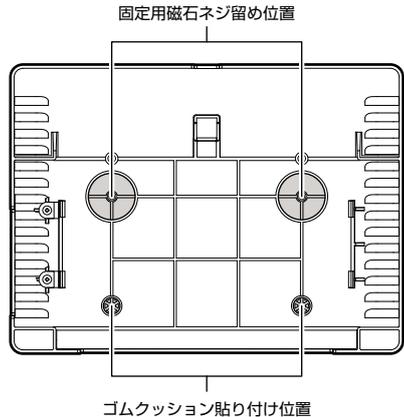


図3 固定用磁石、ゴムクッションの取り付け

警告 固定用磁石、拘束ネジ、ゴムクッションは、いずれも付属のものを使用してください。付属品以外のものを使用した場合、落下によるケガ、本製品の破損のおそれがあります。

2. 機器本体のアンテナを折り畳みます

機器本体の同じ面のアンテナ同士を、互いの方向に折り畳みます。図4は、機器本体のコネクター面を上にした場合の例です。

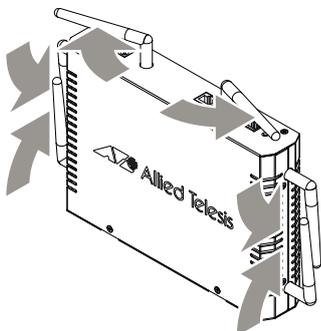


図4 アンテナの折り畳み

3. 取り付ける方向を確認します

機器本体天面と本製品の前面に印刷されたロゴの向きが同じになるよう、本製品を向けます。

4. 本製品を機器本体に取り付けます

本製品内側のガイドをブラケットの外側に沿わせて、本製品が機器本体に固定用磁石で固定されるまで、本製品をゆっくり押し込みます。

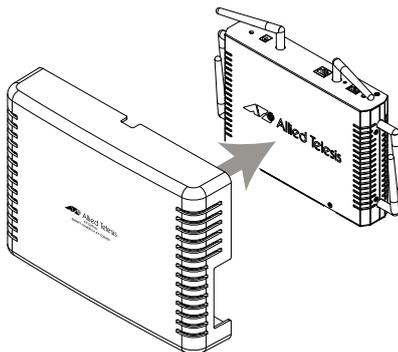


図5 本製品の取り付け

4 取り外し

● 天井または壁面の機器本体からの取り外し

本製品内側のツメは、一方は固定、もう一方はスプリング式になっており、両方のツメでブラケットの両脇を挟み込んで固定しています。

以下の手順は、本製品前面のロゴを正しく読める方向に向かって設置してある場合を例に記載します。

1. 前面ロゴに向かって左側内部のツメを外します

本製品前面のロゴを正しく読める方向に向かって右側内部のツメは、スプリング式になっています。

本製品全体をロゴに向かって左側に寄せ、本製品左側内部のツメ（固定式）をブラケットの通気孔から外します。

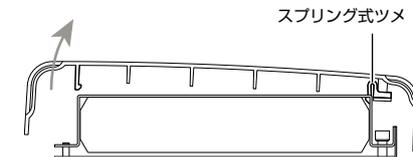


図6 カバーの取り外し

2. 本製品をブラケットから取り外します

本製品左側をゆっくり起こしながら、右側内部のツメも外し、そのまま本製品をブラケットから取り外します。

● スチール製壁面の機器本体からの取り外し

1. 本製品と機器本体を壁面から外します

本製品に付属の固定用磁石は、マグネットシート Mよりも強力ですので、固定された機器本体ごと本製品を壁面から外します。

本製品に両手を掛けて、壁面から外します。

2. 本製品を機器本体から取り外します

本製品を裏返して、機器本体に手を掛け、本製品と機器本体を外します。

注意 取り外しの際、本製品の中で機器本体をずらすと、機器本体天面に固定用磁石のキャップで跡がつくことがありますので、ご注意ください。

5 製品仕様

外形寸法 (突起部含まず)	
幅	310 (W) mm
奥行き	230 (D) mm
高さ	62 (H) mm
質量	
本体のみ	450g
固定用磁石 (2個)	80g

6 ユーザーサポート

障害回避などのユーザーサポートは、次の「サポートに必要な情報」をご確認のうえ、弊社サポートセンターへご連絡ください。

○ アライドテレシス株式会社 サポートセンター

<http://www.allied-teleasis.co.jp/support/info/>

☎ 0120-860772

携帯電話 / PHS からは : 045-476-6203

月～金 (祝・祭日を除く) 9:00 ~ 12:00

13:00 ~ 17:00

7 ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。

弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

©2011 アライドテレシスホールディングス株式会社

8 商標

CentreCOMは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。

9 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

10 輸出管理と国外使用について

お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本政府および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。

弊社販売製品は日本国内仕様であり、日本国外においては製品保証および品質保証の対象外になり、製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

11 マニュアルバージョン

2011年 11月 Rev.A 初版