

らくらく導入ガイド

CG-WLBARGNM

セットアップのながれ




接続 STEP 1

本商品をモデムに接続します。

注意 お使いのモデムによっては、前回接続していた情報を記憶している場合があります。あらかじめモデムの電源を30分以上オフにしておいてください。


電源オフ 30分

1 モデムのLANポートと、本商品のWANポート(青)を、LANケーブルで接続します。

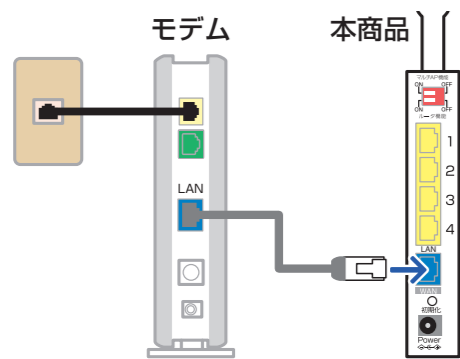

メモ モデムのポート名は、「LAN」「PC」「パソコン」「ENET」「Ethernet」など、機種によって異なります。

2 本商品のルータ機能スイッチがONになっていることを確認し、電源を入れます。

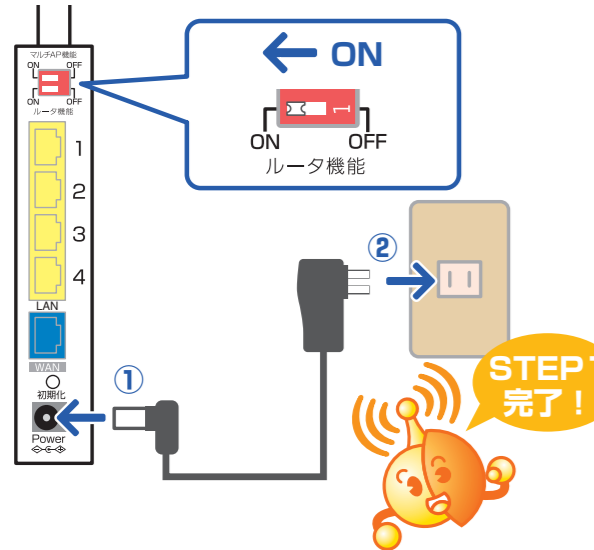

注意

- 必ず本商品に同梱の専用ACアダプタをお使いください。同梱のACアダプタ以外は本商品に接続しないでください。
- 本商品に同梱の専用ACアダプタは、本商品以外に接続しないでください。

無線LAN接続 STEP 2

引き続き、無線LAN接続できるように設定します。お使いのパソコン、無線LANアダプタによって、接続方法が異なります。


- 「無線LAN搭載パソコンで接続 Windows Vista」
- 「無線LAN搭載パソコンで接続 Windows XP」
- 「Air Mac (Macintosh内蔵無線LAN) で接続」
- 「コレガ製 WPS 対応無線LANアダプタで接続」
- 「手で無線LAN接続」
 - ・ コレガ製 WPS 非対応無線LANアダプタで接続
 - ・ 他社製無線LANアダプタで接続

無線LAN搭載パソコンで接続 Windows Vista

1 「スタート」 - 「接続先」をクリックします。




2 SSIDをクリックし、「接続」をクリックします。

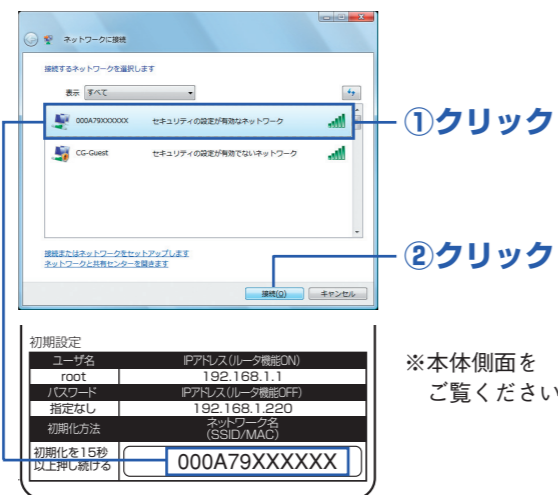


お願い

- ・ 本商品を使用する前に、同梱の「お使いの手引き」の次の内容をお読みいただき、正しくお使いください。「安全にお使いいただくためにお読みください」(P.2~3)
- ・ 「無線製品をご利用の際のご注意」(P.4~5)
- ・ お使いのプロバイダの契約書類や、モデム*などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プロバイダの契約書類やモデムなどの取扱説明書をお手元にをご用意ください。
- ※ ADSL モデム、回線終端装置、VDSL 装置、メディアコンバータなど、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。
- ・ 「フレッツ接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは使用しません。CD-ROMなどで提供されたソフトウェアをインストールしないでください。
- ・ Windows XP の「広帯域接続」、Windows Vista の「ブロードバンド接続 (PPPoE 接続)」を設定する必要はありません。本書では Windows Vista および Internet Explorer 7 の画面を例に説明しています。お使いの OS や機器によって画面が異なることがありますがご了承ください。


3 初期PINコード (共有キー) を入力し、「接続」をクリックします。

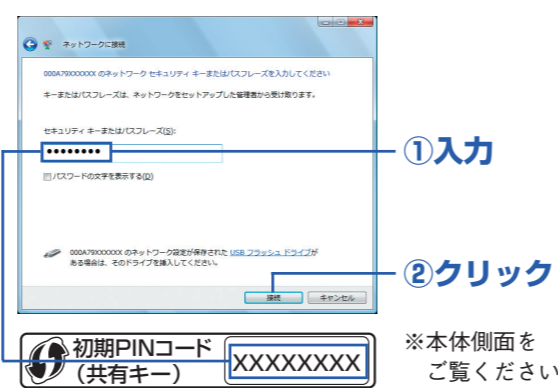


4 「閉じる」をクリックします。

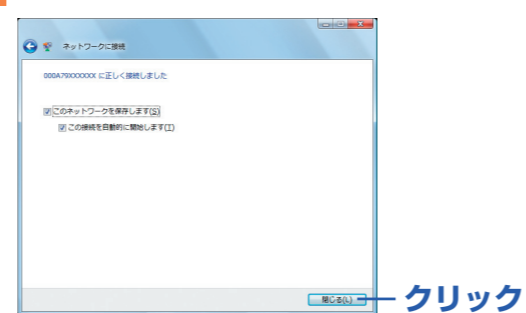


5 「家庭」をクリックします。

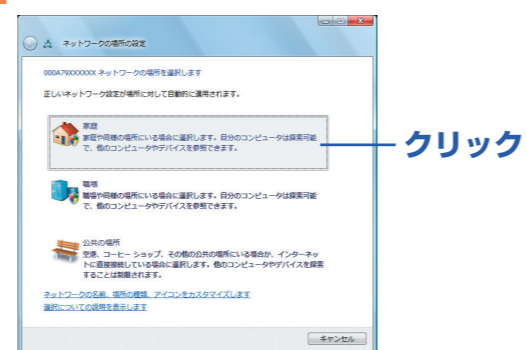

6 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、「続行」をクリックします。

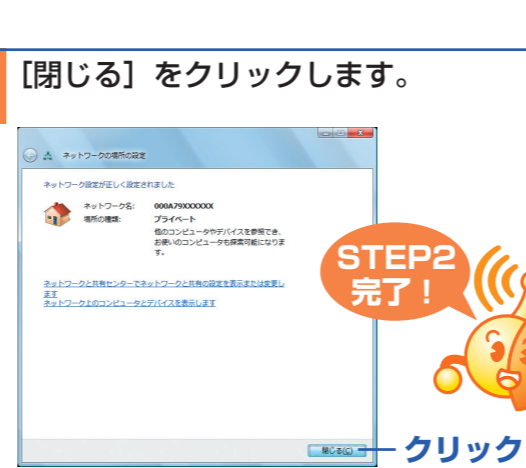


7 「閉じる」をクリックします。

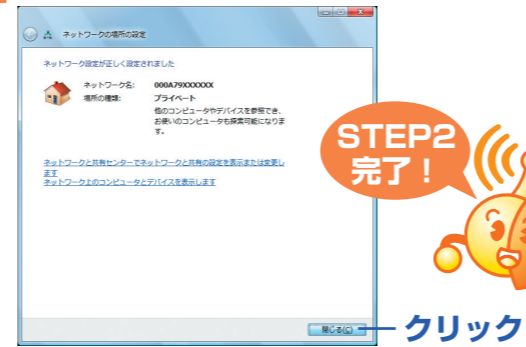


→ 「STEP3 設定」(裏面)に進みます。

無線LAN搭載パソコンで接続 Windows XP


1 「スタート」 - 「コントロールパネル」をクリックします。

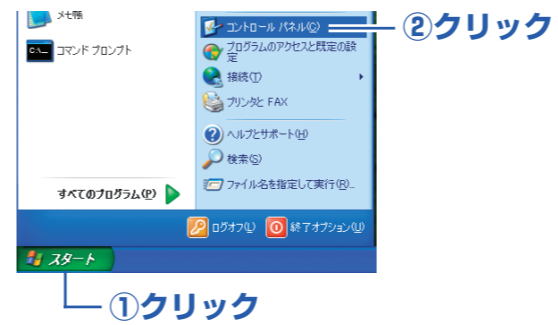


2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

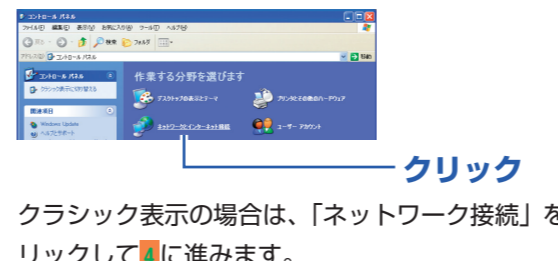


3 「ネットワーク接続」をクリックします。

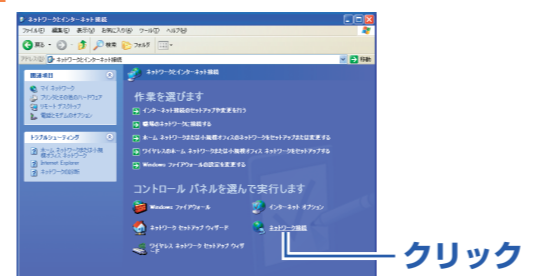

4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。

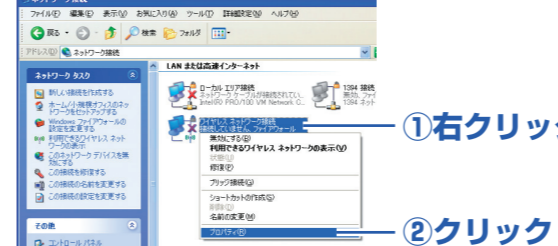


5 「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックし、「優先ネットワーク」をすべて削除して、「OK」をクリックします。

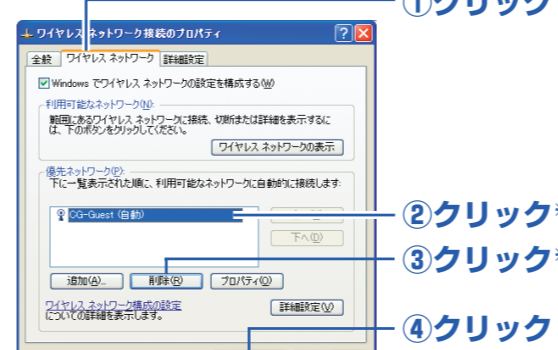


6 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。




7 「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックし、「ワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

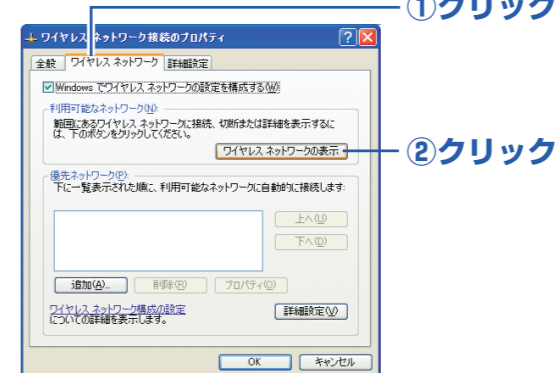


8 SSIDを選択して、「接続」をクリックします。

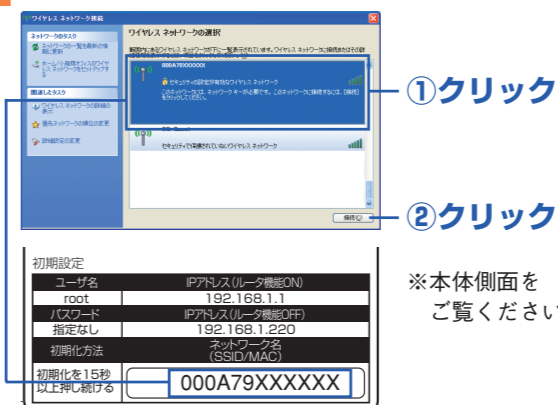

9 初期PINコード (共有キー) を入力して、「接続」をクリックします。

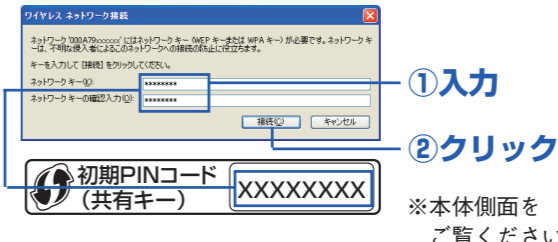

10 接続が完了すると「接続」と表示されます。

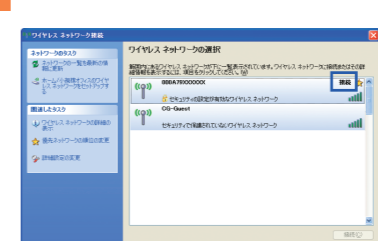


→ 「STEP3 設定」(裏面)に進みます。

AirMac (Macintosh内蔵無線LAN) で接続


1 画面右上の無線アイコンをクリックします。



2 SSID をクリックします。

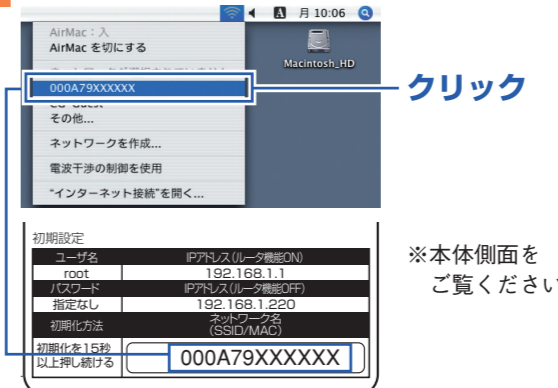

3 初期PINコード (共有キー) を入力し、「OK」をクリックします。

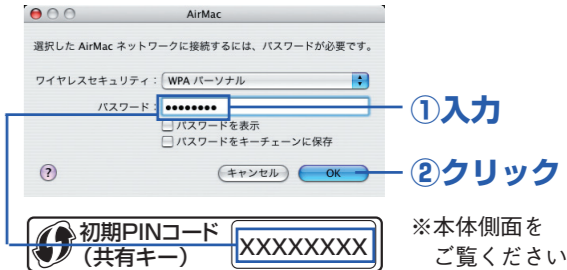


4 接続が完了すると無線アイコンが無線アイコンになります。



→ 「STEP3 設定」(裏面)に進みます。

コレガ製 WPS 対応無線LANアダプタで接続

1 無線クライアントユーティリティを起動し、次の画面を表示させ、「Wi-Fi Protected Setupで自動接続」をクリックします。

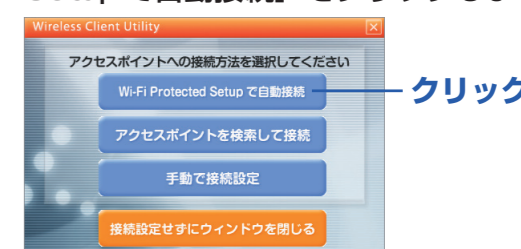


詳しい手順は、お使いの製品の「無線クライアントユーティリティ 詳細設定ガイド」をご覧ください。

→ 「STEP3 設定」(裏面)に進みます。

手動で無線LAN接続

コレガ製 WPS 非対応無線LANアダプタ、他社製無線LANアダプタで接続する場合には、お使いの無線LANユーティリティで次のように設定してください。詳しい手順は、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。

設定する項目名	本商品の初期値
① ネットワーク名 (SSID、ESSID)	000A79XXXXXX
② 認証方式 (パーソナル)	WPA/WPA2-PSK
③ 暗号方式	自動 (AES/TKIP)
④ 共有キー (WPA共有キー)	XXXXXXXX

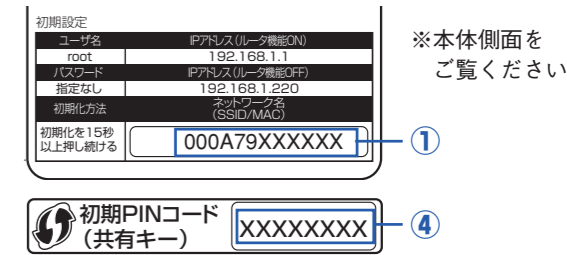


→ 「STEP3 設定」(裏面)に進みます。

STEP3は裏面です!


設定 STEP3

本商品を設定し、インターネットに接続します。


1 Internet ExplorerまたはSafariを起動します。本商品のログイン画面が表示されます。

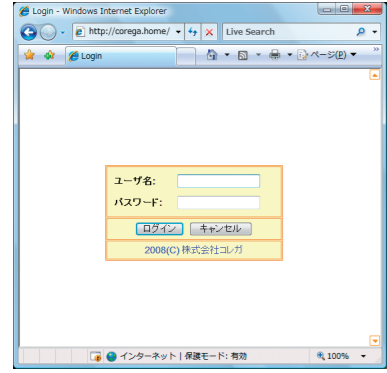


メモ ログイン画面が表示されない場合は、アドレス欄に「192.168.1.1」を入力して、Enterキーまたはreturnキーを押します。



2 ユーザー名に「root」と入力して、[ログイン]をクリックします。

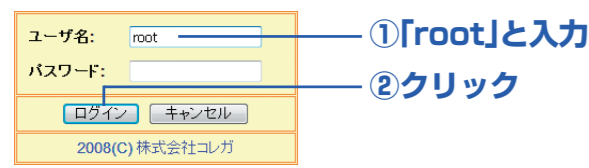


3 簡単設定が表示されます。[次へ]をクリックします。

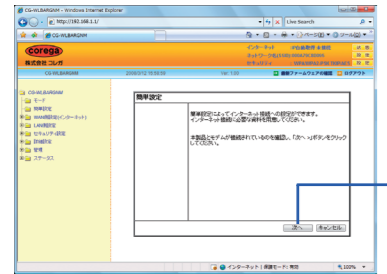


メモ 簡単設定が表示されないときは、画面左側メニューの「簡単設定」をクリックします。

4 「自動」にチェックが付いていることを確認して、[次へ]をクリックします。

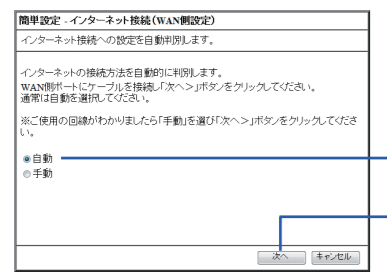


5 回線を判別しています。6の画面が表示されるまでお待ちください。

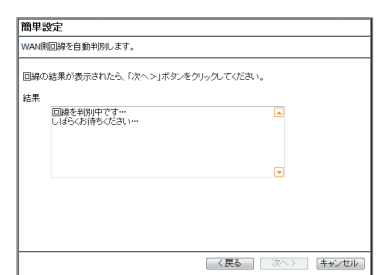


6 回線判別の結果が表示されます。

- ・DHCP接続
 - [DHCP接続 / PPPoE接続]に進む
- ・PPPoE接続
 - [DHCP接続 / PPPoE接続]に進む

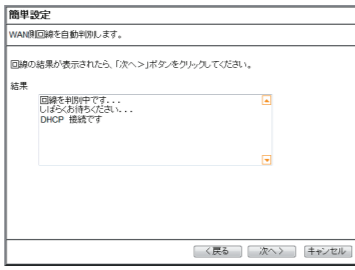


※画面はDHCP接続の例です。

- ・ルータ機能を搭載した機器が存在
 - 「ルータ機能を無効に設定」に進む

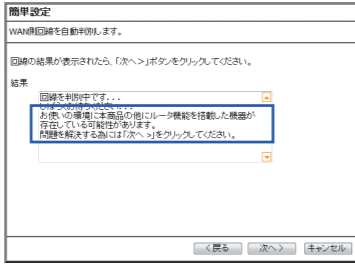

DHCP接続 / PPPoE接続

1 [次へ]をクリックします。

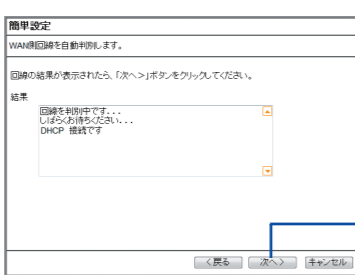


※画面はDHCP接続の例です。


＜DHCP接続＞

＜PPPoE接続＞


2 「接続ユーザー名」「接続パスワード」「パスワードの確認」を入力し、[次へ]をクリックします。

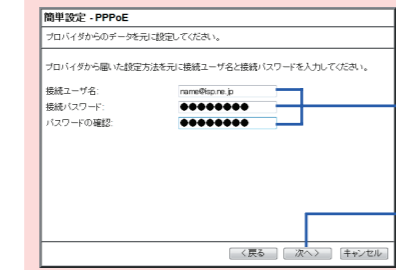


3 「フレッツ・スクウェア」を利用する場合は「東日本」または「西日本」を、利用しない場合は「利用しない」を選択し、[次へ]をクリックします。

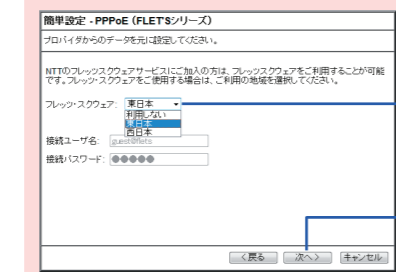

4 [保存]をクリックして、接続テストを始めてみます。

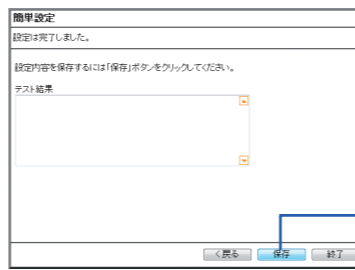

5 接続テストが終了すると次の画面が表示されます。[終了]をクリックします。

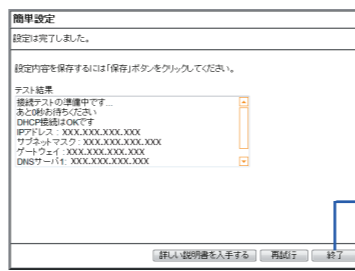


※画面はDHCP接続の例です。IPアドレスなどは、お使いの環境によって異なります。


これで設定は終了です。「インターネットに接続」をご覧ください。

ルータ機能を無効に設定


1 [次へ]をクリックします。

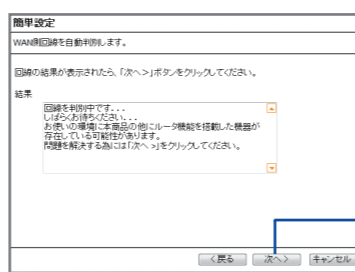

2 [次へ]をクリックします。

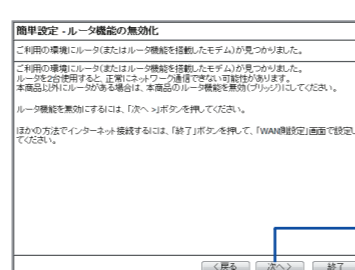

3 [保存]をクリックします。

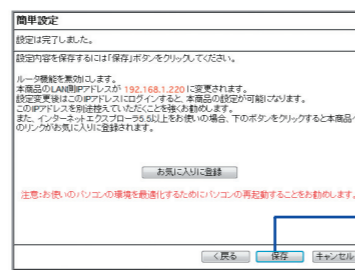


※画面は例です。お使いの環境によって、変更後のIPアドレスが異なります。

メモ Windowsでは、[お気に入りの登録]をクリックすると、Internet Explorerのお気に入りの登録ができます。


変更後のIPアドレスをメモに控え、[OK]をクリックします。

注意 変更後のIPアドレスは必ずメモに控えてください。次回、設定画面を開くときに、変更後のIPアドレスを入力する必要があります。

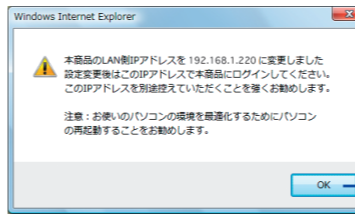


※画面は例です。お使いの環境によって、変更後のIPアドレスが異なります。


4 [閉じる]をクリックします。

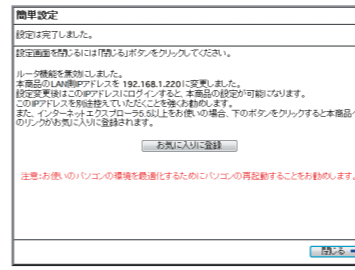

5 [OK]をクリックします。

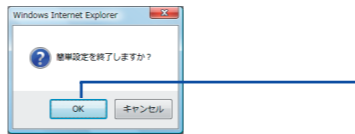


6 [はい]をクリックします。

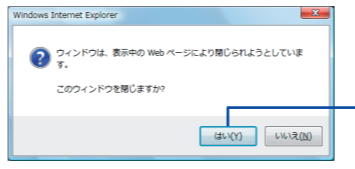


これで設定は終了です。「インターネットに接続」をご覧ください。

インターネットに接続

1 Internet ExplorerまたはSafariを起動して、アドレス欄に「http://corega.jp/」を入力して、Enterキーまたはreturnキーを押します。



2 コレガホームページが表示されます。

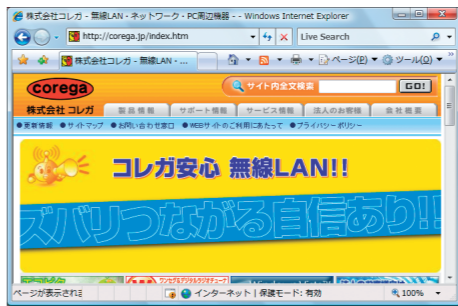


※画面は、2008年3月現在のものです。

これで、インターネットに接続できることが確認できました。



ニンテンドーDS・Wiiを接続

「ニンテンドーDS・Wiiを接続する」をご覧ください。

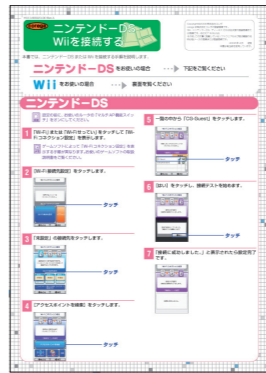

メモ 本書に記載されていない手順、トラブル対処の方法などは、同梱の「お使いの手引き」をご覧ください。



保証と修理について

■保証について

製品保証書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するというものではありません。正しい使用方法でご利用した場合のみ、保証の対象となります。本商品の保証期間については、製品保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず本書および「お使いの手引き」をご覧ください。正しく設定・接続できていることを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を記入したものと製品保証書および購入日の証明できるものコピー（レシートなど可）を添付し、製品（付属品一式ともに）をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する場合は、以下の点にご注意ください。
※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。

- ・修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・製品保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- ・製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- ・修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記ホームページに、有償修理価格が記載されておりますのでご覧ください。

<http://corega.jp/repair/>

製品に関するご質問は・・・

■お問い合わせ先

製品に関するご質問はコレガサポートセンターまでお問い合わせください。お問い合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた画面を用意して、メール、FAX、電話のいずれかでお問い合わせください。

＜コレガサポートセンター＞

Mailサポート: 下記URLからユーザー登録をしたあと、お問い合わせください。

<http://corega.jp/faq/>

FAX 045-476-6294

TEL 045-476-6268

＜受付時間＞

10:00～12:00、13:00～18:00 月～金（祝・祭日を除く）

- ※サポート内容、電話番号など、予告なく変更場合があります。最新情報はコレガホームページ（<http://corega.jp/>）をご覧ください。
- ※本商品（ソフトウェアを含む）は国内仕様のため、日本語版OSのみ動作保証しています。そのため、日本語版OS以外のお問い合わせはお受けできませんのでご了承ください。
- ※サポートセンターへのお問い合わせは日本語に限らせていただきます。This product is supported by Japanese only.
- ※電話が混み合っている場合は、MailサポートおよびFAXサポートをご利用ください。

■必要事項

- あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。
- 製品名
 - シリアル番号 (S/N)、リビジョンコード (Rev.)
 - お名前、フリガナ
 - 連絡先電話番号、FAX番号
 - 購入店
 - 購入日付
 - お使いのパソコンの機種
 - OS
 - お問い合わせ内容
 - 接続構成

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、よくあるお問い合わせなどをお知らせしています。本商品を最適にご利用いただくために定期的にご覧いただくことをお勧めいたします。

<http://corega.jp/>

おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくとクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Copyright©2008 株式会社コレガ
coregaは、株式会社コレガの登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
AirMac、Macintosh、Mac OS、Safariは、Apple Inc.の登録商標または商標です。
Wii・ニンテンドーDS・ディエス/DSは任天堂株式会社の登録商標または商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

2008年4月 初版

本書は再生紙を使用しています