

らくらく 導入ガイド

かんたんに つながるよ!

CG-WLR300GNE/CG-WLR300GNE-U

お願い

- ・本商品を使用する前に、付属の「お使いの手引き」の次の内容を必ずお読みください。正しくお使いください。「安全にお使いいただくために」(P.4~7)
- ・無線製品をご利用の際の注意事項 (P.8~10)
- ・お使いのプロバイダの契約書類や、モデムなど取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プロバイダの契約書類やモデムなどの取扱説明書をお手元にご用意ください。
- ・ADSLモデム、回線終端装置(ONU)、VDSL装置など、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。
- ・「フレック接続ツール」「eo接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは使用しません。CD-ROMなどでプロバイダより提供されたソフトウェアをインストールしないでください。
- ・Windows 7の「ブロードバンド(PPPoE)」、Windows Vistaの「ブロードバンド(PPPoE接続)」、Windows XPの「広帯域接続」を設定する必要があります。
- ・本書ではWindows 7およびInternet Explorer 8の画面を例に説明しています。お使いのOSや機器によって画面が異なる場合がありますご了承ください。

セットアップの流れ お買い上げの商品によって、接続のステップが異なります



STEP 1 接続

本商品をモデムに接続する

注意 お使いのモデムによっては、前回接続していた情報を記憶している場合があります。あらかじめモデムのACアダプタを30分以上抜いておいてください。

1 モデムのLANポートと、本商品のWANポート(青)を、LANケーブルで接続します。

メモ モデムのポート名は、「LAN」「PC」「パソコン」「ENET」「Ethernet」など、機種によって異なります。

2 本商品のルータ機能スイッチがONになっていることを確認し、電源を入れます。

注意 必ず本商品に付属の専用ACアダプタをお使いください。付属のACアダプタ以外は本商品に接続しないでください。本商品に付属の専用ACアダプタは、本商品以外に接続しないでください。

3 これで、STEP1は完了です。お買い上げの商品によって進むSTEPが異なります。

- CG-WLR300GNE-Uの場合 ▶STEP2「インストール」(P.1)へ
- CG-WLR300GNEの場合 ▶STEP3「無線LAN接続」(P.2)へ

STEP 2 インストール

ドライバー、ユーティリティをインストールするCG-WLR300GNE-U(USB子機セットモデル)のみ

注意 現在使用中のアプリケーションをすべて終了してください。セキュリティソフトが動作していると、インストールできないことがあります。一時的にセキュリティソフトの動作を停止してください。無線LANを内蔵しているパソコンで本商品を使用する場合は、内蔵無線LANの動作を停止してください。ほかの無線LANアダプタのドライバー、ユーティリティがインストールされている場合は、あらかじめ無線LANアダプタのマニュアルに従って、アンインストールしてください。

1 ユーティリティディスク(CD-ROM)をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

2 Windows 7/Vistaのみ 「Setup.exeの実行」をクリックします。

3 Windows 7/Vistaのみ 「ユーザーアカウント制御」画面で、「はい」または「許可」をクリックします。

4 「かんたんスタート」をクリックします。

5 「インストール開始」をクリックします。

6 [次へ]①をクリックします。

7 内容を確認して「同意する」①を選択し、[次へ]②をクリックします。

8 次の画面が表示されたら、無線LANアダプタをパソコンに取り付けます。

9 ⑩の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちください。

10 [完了]①をクリックします。

11 [次へ]①をクリックします。

12 内容を確認して「同意する」①を選択し、[次へ]②をクリックします。

13 [次へ]①をクリックします。

14 [OK]①をクリックします。

15 ユーティリティが起動します。[接続設定せずにウィンドウを閉じる]①をクリックし、[OK]②をクリックして、無線クライアントユーティリティを閉じます。

16 [OK]①をクリックしてインストールを終了します。

STEP3「無線LAN接続」の「USB子機セットモデルの無線LANアダプタを接続」(P.2)へ

STEP 3 無線LAN接続

本商品と無線LANで接続する

お使いの無線LANアダプタや、接続方法に合わせて接続します。

- 注意** セキュリティソフトが動作していると、接続できないことがあります。一時的にセキュリティソフトの動作を停止してください。
- USB子機セットモデルの無線LANアダプタを接続** ▶▶ P.2
- Windows 7を内蔵無線LANで接続** ▶▶ P.2
- Windows Vistaを内蔵無線LANで接続** ▶▶ P.2
- Windows XPを内蔵無線LANで接続** ▶▶ P.2
- Macintoshを内蔵無線LAN(AirMac)で接続** ▶▶ P.3

そのほかのネットワーク機器を手動で接続 ▶▶ P.3

- ・コレガ製WPS非対応無線LANアダプタを接続
- ・他社製無線LANアダプタを接続
- ・そのほかのネットワーク機器(無線LAN対応プロセッサ搭載家電など)を接続

USB子機セットモデルの無線LANアダプタを接続

1 セット品の無線LANアダプタのWPSボタンを2秒以上押し続けて離します。WPS LEDが緑色に点滅します。

2 次の画面が表示されます。

3 本商品のWPSボタンを2秒以上押し続けて離します。WPS LEDが緑色に点滅します。

4 設定が完了すると次の画面が表示されます。「閉じる」①をクリックします。

5 接続していることを確認①します。画面右上の「X」②をクリックして、画面を閉じます。

6 Windows 7/Vistaのみ

次の画面が表示される場合は、「ホームネットワーク」①または「家庭」を選択します。

7 Windows Vistaのみ 「ユーザーアカウント制御」画面で、「続行」をクリックします。

8 Windows 7/Vistaのみ 「閉じる」①をクリックします。

このあとは、STEP4「インターネット接続」(P.3)へ

7 Windows Vistaのみ

「ネットワーク名(SSID)」①をダブルクリックします。

1 通知領域の「無線ネットワーク」①をクリックします。

2 「ネットワーク名(SSID)」①をダブルクリックします。

このあとは、STEP4「インターネット接続」(P.3)へ

7 Windows 7を内蔵無線LANで接続

通知領域の「無線ネットワーク」①をクリックします。

1 「ネットワーク名(SSID)」①をダブルクリックします。

2 「ネットワーク名(SSID)」①をダブルクリックします。

このあとは、STEP4「インターネット接続」(P.3)へ

3 次画面が表示されます。

本商品のWPSボタンを2秒以上押し続けて離します。

5 次の画面が消えるまで待ちます。

このあとは、STEP4「インターネット接続」(P.3)へ

3 Windows XPを内蔵無線LANで接続

パソコンに無線LAN(ワイヤレスLAN、WLAN)のスイッチがある場合は、スイッチがオンになっていることを確認してください。

1 「スタート」① - 「コントロールパネル」②の順にクリックします。

2 「ネットワークとインターネット接続」①をクリックします。

3 「ネットワーク接続」①をクリックします。

クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、②に進みます。

「ワイヤレスネットワーク接続」①を右クリックし、「プロパティ」②をクリックします。

4 「ワイヤレスネットワーク接続」①を右クリックし、「プロパティ」②をクリックします。

5 ワイヤレスネットワークタブ①をクリックし、「優先ネットワーク」②の必要でない項目を削除③して、「OK」④をクリックします。

「ファーストSSIDセキュリティキー(ネットワークキー)」①を入力し、「接続」②をクリックします。

3 「ファーストSSIDセキュリティキー(ネットワークキー)」①を入力し、「接続」②をクリックします。

4 「閉じる」①をクリックします。

このあとは、STEP4「インターネット接続」(P.3)へ

XP Windows XPを内蔵無線LANで接続

パソコンに無線LAN(ワイヤレスLAN、WLAN)のスイッチがある場合は、スイッチがオンになっていることを確認してください。

1 「スタート」① - 「コントロールパネル」②の順にクリックします。

2 「ネットワークとインターネット接続」①をクリックします。

3 「ネットワーク接続」①をクリックします。

クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、②に進みます。

「ワイヤレスネットワーク接続」①を右クリックし、「プロパティ」②をクリックします。

4 「ワイヤレスネットワーク接続」①を右クリックし、「プロパティ」②をクリックします。

5 ワイヤレスネットワークタブ①をクリックし、「優先ネットワーク」②の必要でない項目を削除③して、「OK」④をクリックします。

「ファーストSSIDセキュリティキー(ネットワークキー)」①を入力し、「接続」②をクリックします。


3 「ファーストSSIDセキュリティキー(ネットワークキー)」①を入力し、「接続」②をクリックします。

4 「閉じる」①をクリックします。


このあとは、STEP4「インターネット接続」(P.3)へ

表面からの続きです

6 「ワイヤレスネットワーク接続」①を右クリックし、「プロパティ」②をクリックします。

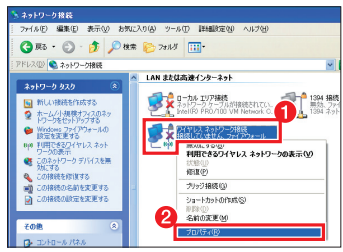


7 ワイヤレスネットワークタブ①をクリックし、「ワイヤレスネットワークの表示」②をクリックします。

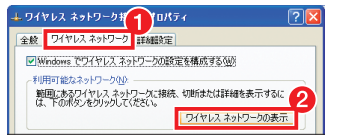


8 「ネットワーク名 (SSID)」①を選択し、「接続」②をクリックします。



9 「ファーストSSIDセキュリティキー (ネットワークキー)」①を入力し、「接続」②をクリックします。

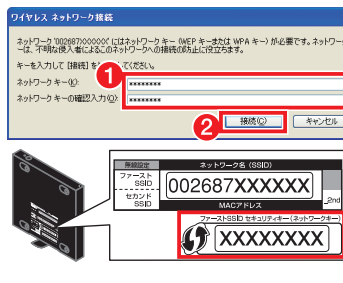

10 接続が完了すると「接続」①と表示されます。

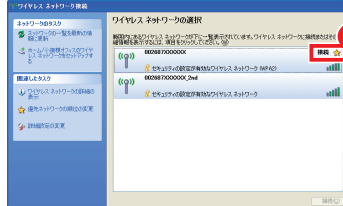


▶STEP4 「インターネット接続」(P.3)へ

Macintoshを内蔵無線LAN (AirMac)で接続

画面はMac OS X 10.6の例です。お使いの環境によって画面が異なります。


1 画面右上の無線LANアイコン①をクリックします。



2 「ネットワーク名 (SSID)」①を選択します。



3 「ファーストSSIDセキュリティキー (ネットワークキー)」①を入力し、「[OK]」②をクリックします。

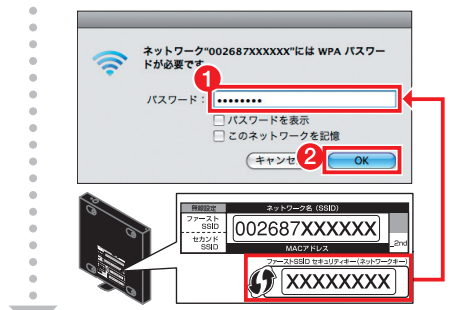

4 接続が完了すると無線LANアイコン①になります。

▶STEP4 「インターネット接続」(P.3)へ

そのほかのネットワーク機器を手動で接続

コレガ製 WPS 非対応無線 LAN アダプタや他社製無線 LAN アダプタや無線 LAN 対応プリンタやデジタル家電または「無線 LAN 搭載パソコン」で、メーカー独自の無線接続ソフトを使用して接続する場合には、お使いの無線 LAN ユーティリティで次のように設定してください。

設定する項目名	本商品の初期値
ネットワーク名 (SSID、ESSID)	① 002687XXXXXX
認証方式	WPA2/WPA-PSK (パーソナル)
暗号方式	自動 (AES/TKIP)
WPA共有キー (ネットワークキー)	② XXXXXXXX




無線 LAN 接続手順については、各機器のマニュアルをご覧ください。無線 LAN 搭載パソコンの場合は、パソコンメーカーへお問い合わせください。

▶STEP4 「インターネット接続」(P.3)へ


STEP 4 インターネット接続

本商品を設定し、インターネットに接続する

1 Internet Explorer (Macintoshをお使いの場合はSafari) を起動します。本商品のログイン画面が表示されます。

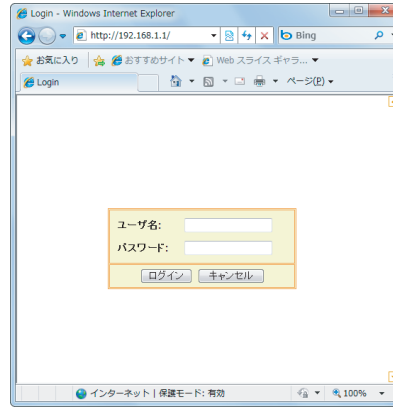


ログイン画面が表示されない場合は、アドレスバーに「192.168.1.1」を入力し、Enterキーまたはreturnキーを押します。




2 ユーザー名に「root」①と入力し、「ログイン」②をクリックします。




3 「簡単設定」①をクリックします。

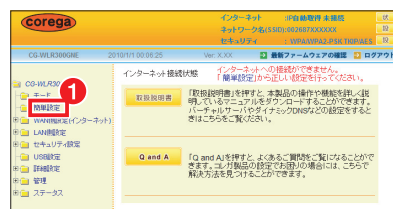


4 「次へ」①をクリックします。

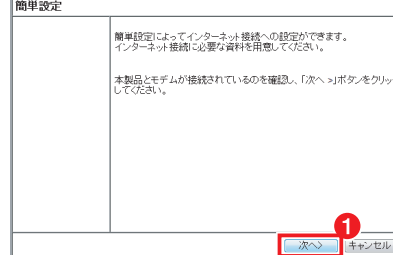

5 「自動」①を選択し、「次へ」②をクリックします。

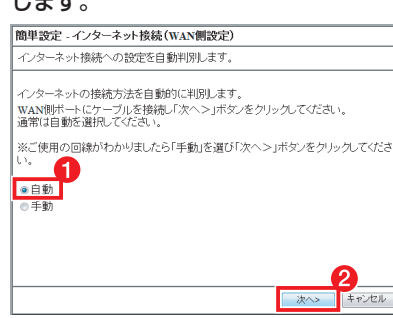

6 回線を判別しています。7の画面が表示されるまでお待ちください。

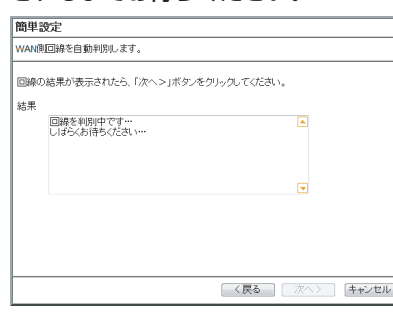


回線を判別しています。7の画面が表示されるまでお待ちください。

これでインターネットにつながりました!


上の⑦に続きます

7 回線判別の結果が表示されます。

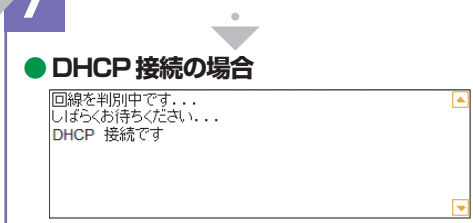


DHCP接続


1 「次へ」①をクリックします。

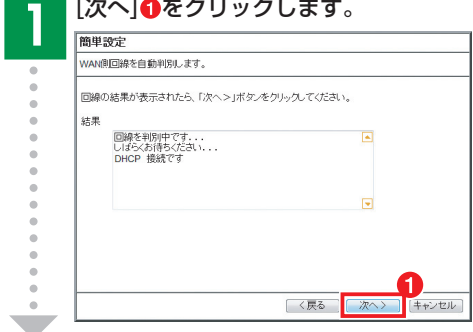


2 「保存」①をクリックし、接続テストをします。

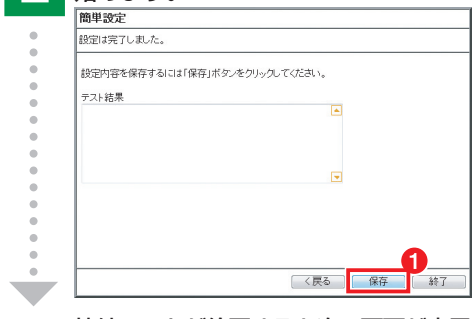

3 接続テストが終了すると次の画面が表示されます。[DHCP接続はOKです]①と表示されたことを確認し、「終了」②をクリックします。

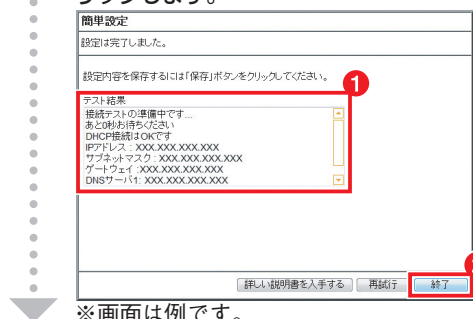

4 「インターネット接続状態」が「正常」①と表示されていることを確認し、「ログアウト」②をクリックします。

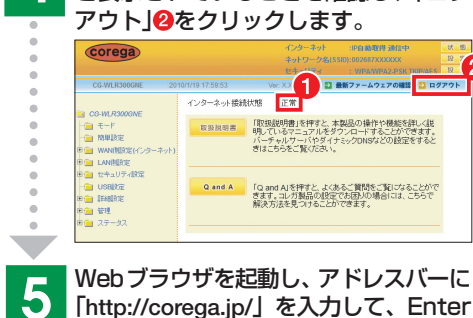

5 Webブラウザを起動し、アドレスバーに「http://corega.jp」を入力して、Enterキーまたはreturnキーを押します。




6 コレガホームページが表示されます。




このあとは、DHCP接続の⑥へ

7 回線判別の結果が表示されます。

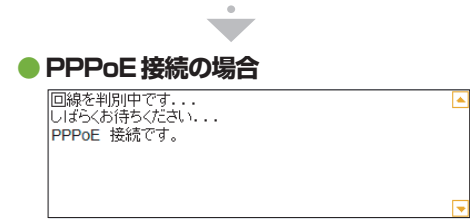


PPPoE接続


1 「次へ」①をクリックします。

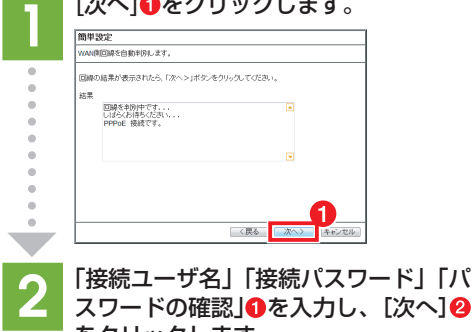


2 「接続ユーザ名」「接続パスワード」[パスワードの確認]①を入力し、「次へ」②をクリックします。

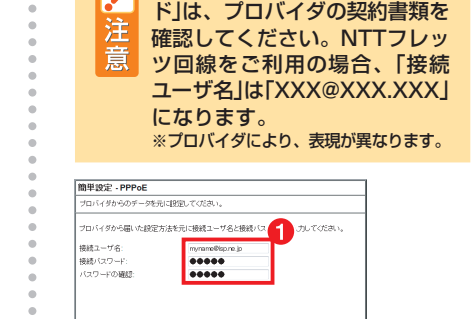


3 「接続ユーザ名」「接続パスワード」[パスワードの確認]①を確認してください。NTTフレッツをご利用の場合は、「接続ユーザ名」は「fxxx@xxx.xxx」になります。 ※プロバイダにより、表記が異なります。

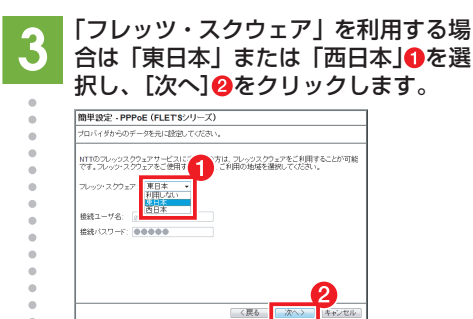


4 「フレッツ・スクウェア」を利用する場合は「東日本」または「西日本」①を選択し、「次へ」②をクリックします。

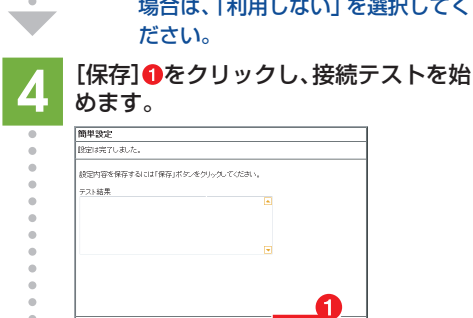

5 「保存」①をクリックし、接続テストをします。

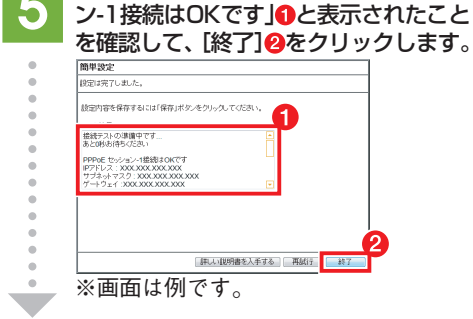


6 「インターネット接続状態」が「正常」①と表示されたことを確認し、「ログアウト」②をクリックします。

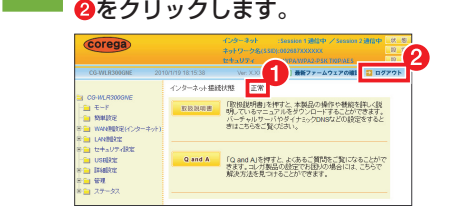


このあとは、DHCP接続の⑥へ

7 回線判別の結果が表示されます。

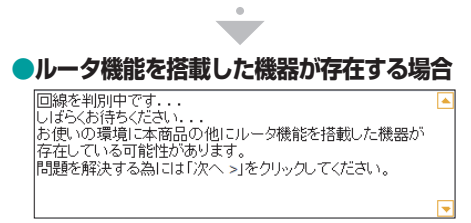


ルータ機能を無効に設定


1 「次へ」①をクリックします。

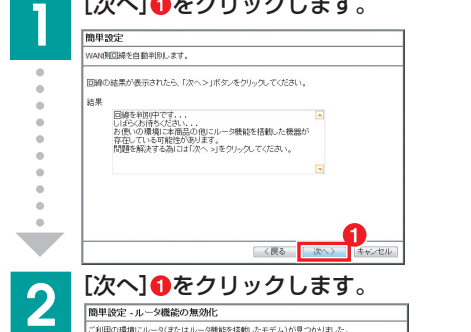


2 「次へ」①をクリックします。

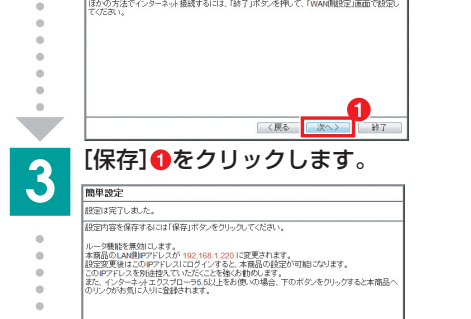


3 「保存」①をクリックします。

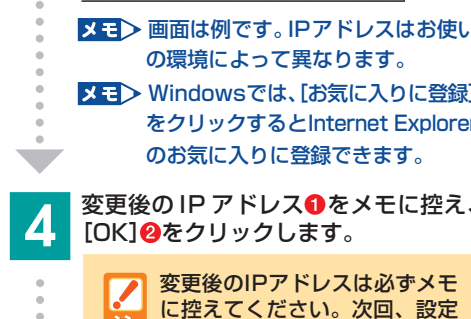


4 変更後のIPアドレス①をメモに控え、「OK」②をクリックします。

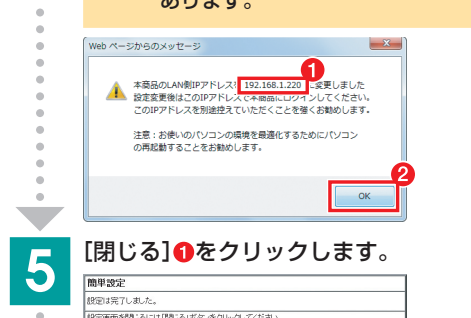

5 「閉じる」①をクリックします。

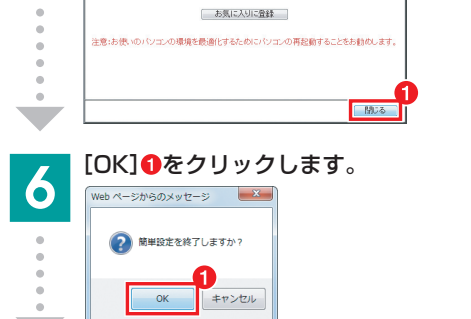



6 「[はい]」①をクリックし、設定画面を閉じます。

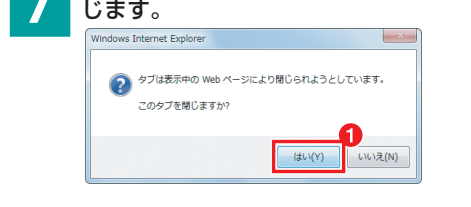


このあとは、DHCP接続の⑥へ

正しく判別できないときは?


1 「次へ」①をクリックします。

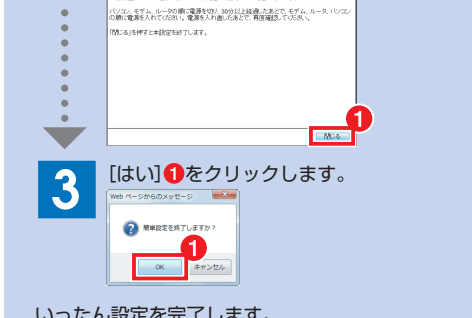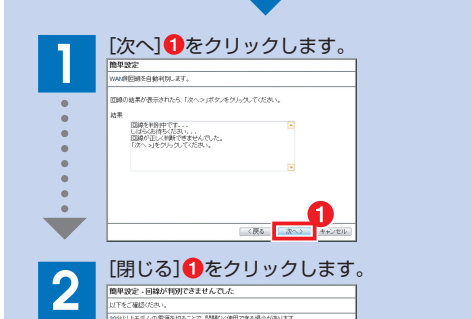


2 「閉じる」①をクリックします。

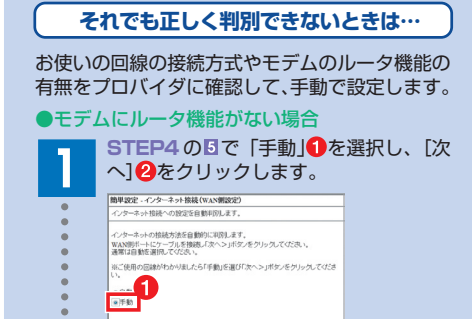

3 「はい」①をクリックします。

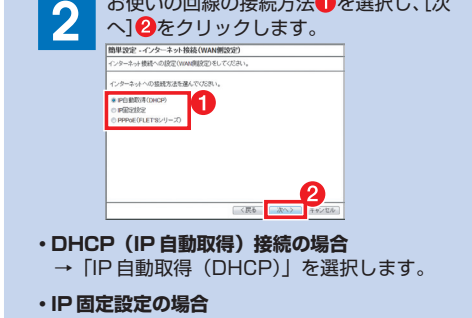

4 お使いの回線の接続方式やモデムのルータ機能の有無をプロバイダに確認して、手動で設定します。

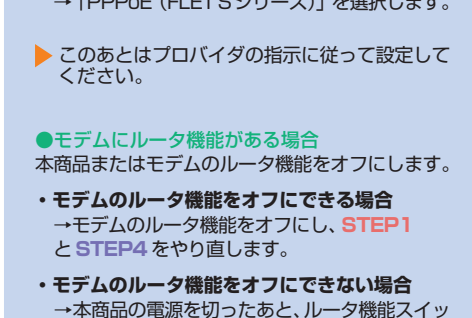

このあとは、DHCP接続の⑥へ

おことわり
本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社、または本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 Copyright©2010 アライドテレシスホールディングス株式会社 coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 AirMac、Macintosh、Mac OS、Safariは、Apple Inc.の登録商標です。 ニンテンドーDS・Wiiは任天堂の登録商標です。 本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。 2010年2月 初版

2台目以降のネットワーク機器を接続する

本商品に2台目以降のネットワーク機器を接続する場合は、次をご覧ください。

▶STEP3「無線LAN接続」(P.2)へ

▶STEP3のあとにSTEP4を再設定する必要はありません。詳しくは「お使いの手引き」(付属)もあわせてご覧ください。

●ニンテンドーDS・Wiiを接続する

▶「ニンテンドーDS・Wiiを接続する」(付属)へ

USBストレージをネットワークで共有する

●USBストレージ共有機能

本商品のUSBポートにUSBストレージ(外付けUSBハードディスクやUSBメモリ)を接続して、ネットワークで共有できます。

▶「お使いの手引き」(付属)へ

●メディアサーバー機能

USBストレージに保存した写真・音楽・動画データを、ネットワーク機器で再生できます。

●iTunesサーバー機能

USBストレージに保存した音楽データを、同じネットワーク内のパソコンのiTunesで再生できます。

▶「詳細設定ガイド」(PDFマニュアル)へ

マニュアルの種類と使い方

本商品には次のマニュアルを用意しています。

「ニンテンドーDS・Wiiを接続する」(付属)

ニンテンドーDSやWiiを無線LANで接続する方法をイラスト入りで説明しています。

「お使いの手引き」(付属)

2台目以降のネットワーク機器の接続手順、本商品のおもな機能の設定方法、トラブルの対処方法などを説明しています。

画面で見えるマニュアル

「詳細設定ガイド」(PDFマニュアル)



本商品のWeb設定画面の詳細説明や各種機能の詳しい設定方法などを説明しています。「詳細設定ガイド」はコレガホームページ(http://corega.jp)からダウンロードできます。

■CG-WLR300GNE-U(USB子機セットモデルのみ)

画面で見えるマニュアル

「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」(PDFマニュアル)

付属の無線LANアダプタでの無線LAN接続のしかた、ユーティリティの使い方を説明しています。「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」はユーティリティディスク(CD-ROM)からご覧になれます。

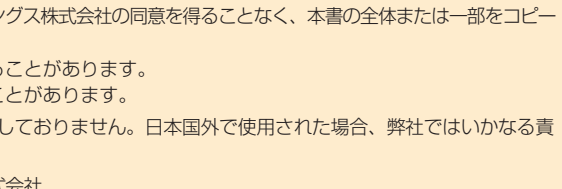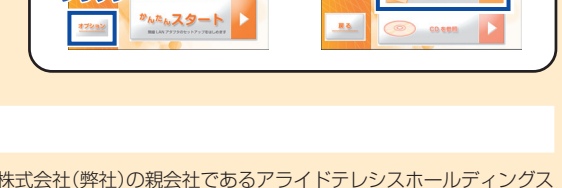

このあとは、DHCP接続の⑥へ