


# 導入ガイド

CG-WLR300GNV

### お願い


- ・本商品を使用する前に、付属の「お使いの手引き」の次の内容をお読みいただき、正しくお使いください。  
「安全にお使いいただくためにお読みください」(P.4~7)  
「無線製品をご利用の際のご注意」(P.8~10)
- ・お使いのプロバイダの契約書類や、モデム※などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネット接続できることを確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プロバイダの契約書類やモデムなどの取扱説明書をお手元に用意ください。
- ※ADSLモデム、回線終端装置(ONU)、VDSL装置など、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。
- ・「フレッツ接続ツール」「eo接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは使用しません。CD-ROMなどでプロバイダより提供されたソフトウェアをインストールしないでください。
- ・Windows 7の「ブロードバンド(PPPoE)」、Windows Vistaの「ブロードバンド(PPPoE接続)」、Windows XPの「広帯域接続」を設定する必要はありません。
- ・本書ではWindows 7およびInternet Explorer 8の画面を例に説明しています。お使いのOSや機器によって画面が異なる場合がありますご了承ください。

## STEP1 ▶ 接続

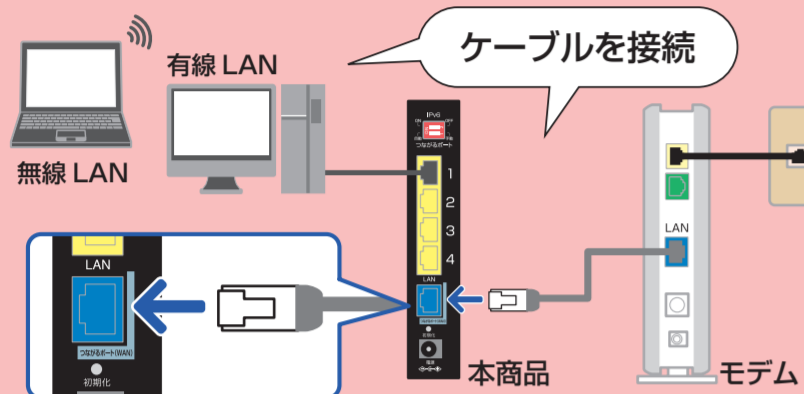

- 注意** お使いのモデムによっては、前回接続していた情報を記憶している場合があります。あらかじめモデムのACアダプタを15分以上抜いておいてください。
- 4** モデムの電源を入れます。  
 ● モデムの電源の入れ方は、モデムのマニュアルを確認してください。
- 5** 本商品の電源を入れます。


**1** モデムのLANポートと、本商品背面のつながるポート(WANポート)をLANケーブルで接続します。

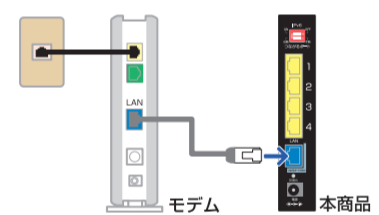


**メモ** モデムのポート名は、「LAN」「PC」「パソコン」「ENET」「Ethernet」など、機種によって異なります。

**2** 有線 LAN パソコンのみ  
本商品背面のLANポート①とパソコンのLANポート②を付属のLANケーブルで接続します。


**注意** 無線LANパソコンをお使いの場合は、LANケーブルを接続しないで③に進んでください。

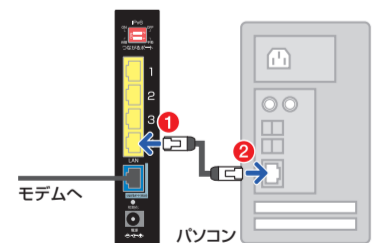

**3** 本商品背面のつながるポートの設定が「自動」①になっていることを確認します。

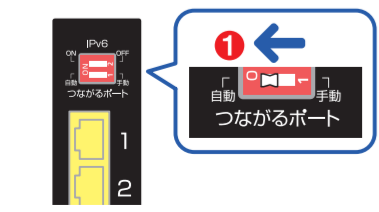


## STEP2 ▶ 確認

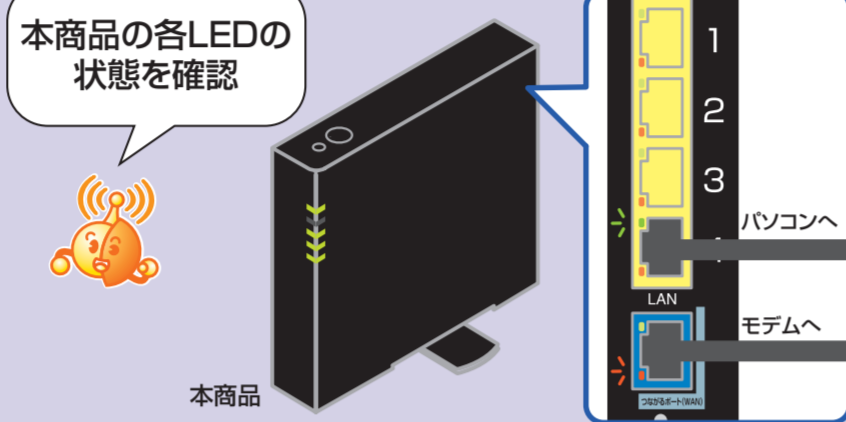

- 1** 本商品の電源を入れたあと3分ほど待ちます。
- 2** パソコンの電源を入れます。
- 3** 本商品背面のつながるポート(WANポート)のいずれかのLEDが点灯または点滅していることを確認①します。

LANケーブルを接続したポートのLEDが点灯または点滅していることを確認①します。

・LEDの状態の例

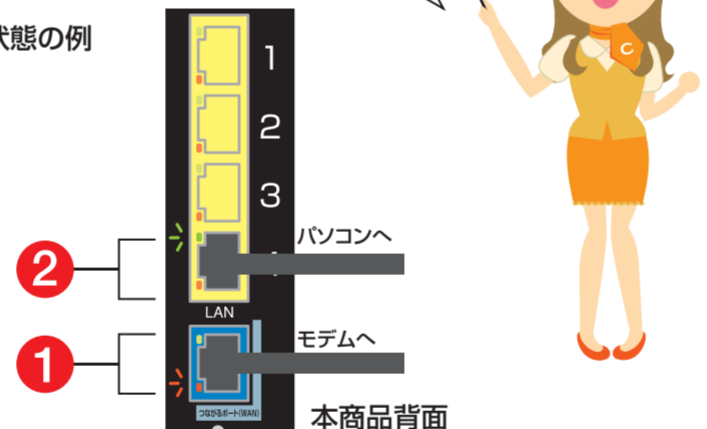

- メモ** LANの1~4ポートは、LANケーブルでパソコンと接続したポートのLEDのみ点灯または点滅していることを確認②します。
- ・つながるポート(WANポート)のLEDが点灯・点滅しない場合は、次の内容を確認してください。  
LANケーブルがモデムと本商品にしっかりと接続されていること。  
LANケーブルが断線していないこと。

これで本商品のLEDの確認は完了です。  
▶ STEP3 「つながるCD」(P.2) へ

## STEP3 ▶ つながるCD



**メモ** CD-ROMドライブがないなど、つながるCDを使用できない場合は、手動で設定してください。詳しくは、「お使いの手引き」(付属)をご覧ください。

**1** つながるCD①をパソコンにセットします。



**2** Windows 7/Vistaのみ  
「Setup.exeの実行」①をクリックします。



**3** Windows 7/Vistaのみ  
「ユーザーアカウント制御」画面で、「はい」または「許可」をクリックします。



**4** 「つながるCD」が起動します。



これでつながるCDが起動しました。このあとの設定は、画面の指示に従って設定してください。

**5** 次のいずれかの画面が表示されると設定は完了です。画面は本商品の状態によって異なります。

■本商品と接続できた場合



■本商品と接続できなかった場合



■手動で接続する必要がある場合



これでつながるCDの設定は完了です。

- メモ** 本商品と接続できなかった場合は、次の内容を確認してください。
- ・画面の指示に従って、パソコンの状態を確認したり、設定し直したりしてください。
  - ・「お使いの手引き」(付属)の「第2章 複数のネットワーク機器を接続する」をご覧ください。

▶ STEP4 「設定」(P.2) へ

つながるCDの設定が完了しました



## STEP4 ▶ 設定

画面の指示に従って設定



- 1** パソコンのWebブラウザ(Internet ExplorerまたはSafari)を起動します。
- 2** お使いの環境によって表示される画面が異なります。  
■インターネットが表示された場合




**メモ** インターネットが表示された場合は、本商品の設定は完了です。STEP5「インターネット」(P.2)を確認する必要はありません。

これでインターネットに接続できました。


※画面は、2010年12月現在のものです。

■設定が必要な例

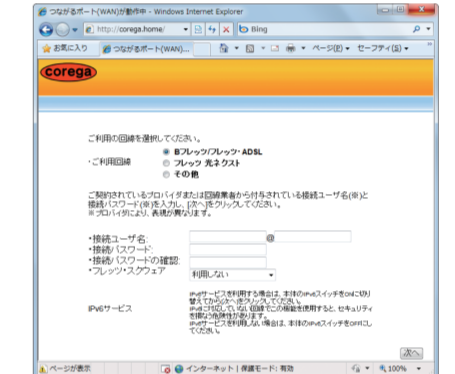

このあとは画面の指示に従って設定してね

**メモ** 画面の指示に従って何度か設定しても、インターネットに接続できない場合は「トラブルシューティング」(P.3)をご覧ください。

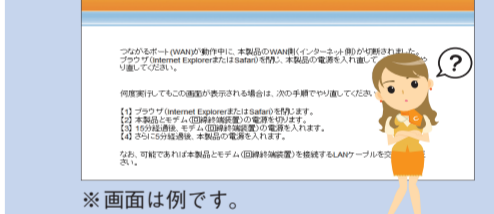


※画面は例です。


これで本商品の設定は完了です。  
▶ STEP5 「インターネット」(P.2) へ

## STEP5 ▶ インターネット

インターネット

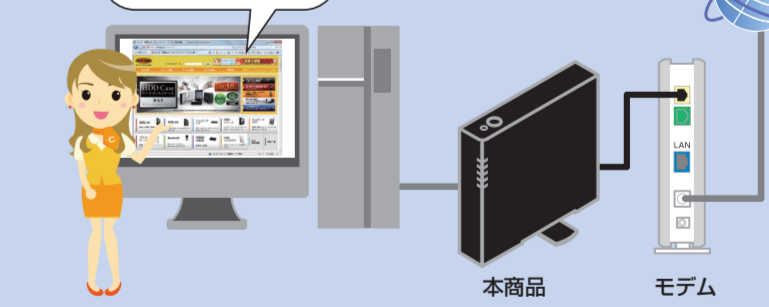

**1** Webブラウザを起動し、アドレス欄に「http://corega.jp/」を入力して、Enterキーまたはreturnキーを押します。



**2** コレガのホームページが表示されます。



これでインターネットにつながりました!

※画面は、2010年12月現在のものです。これでインターネットに接続できました。

# トラブルシューティング



## 正しく接続できないときは？

つながるポートでインターネットに接続できなかったときは、次の内容を確認してから、再度STEP1「接続」(P.1)から順に設定してください。

### ■モデムが正常に動作していますか？

- ▶ モデムの電源が切れていないこと、ケーブルが外れていないことなど、モデムが正しく動作していることを確認してください。

### ■モデムの電源を15分以上オフにしましたか？

- ▶ 設定する前にモデムの電源を15分以上オフにしてください。

### ■専用ソフトウェアを使用していますか？

- ▶ 本商品を接続する場合、「フレッツ接続ツール」「eo接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは不要になります。プロバイダに確認し、パソコンから削除(アンインストール)してください。

### ■「接続ユーザ名」「接続パスワード」に誤りがないですか？

- ▶ プロバイダから送付された書類を再度確認し、大文字小文字の区別に注意して、設定し直してください。
- ▶ NTTフレッツ回線をご利用の場合、「接続ユーザ名」の後ろには「@XXX.XX.XX」が付きます。

### ■ほかのソフトウェアが動作していませんか？

- ▶ 現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。
- ▶ ウィルス対策ソフトなどのセキュリティソフトを使用している場合は、一時的に停止してください。セキュリティソフトは、インターネット接続後に起動してください。

それでも接続できないときは…

- ▶ 「**手で設定する**」(P.3)へ

## 手で設定する


「正しく接続できないときは？」で設定を確認し直してもインターネットに接続できない場合は、手で設定してください。

### 1 プロバイダにお使いの環境を確認します。

確認する内容	確認結果の例
インターネット	「PPPoE」
回線の接続方式	「DHCP」
モデムの機能	「ルータ機能がある」 「ルータ機能はない」


### 2 本商品の電源を切ります。

### 3 本商品背面のつながるポートのスイッチを「手動」にします。

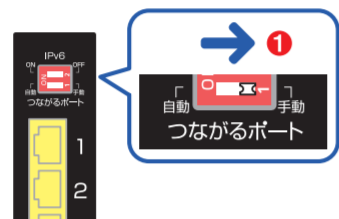


### 4 本商品の電源を入れて、3分ほど待ちます。

### 5 Webブラウザを起動します。本商品のログイン画面が表示されます。

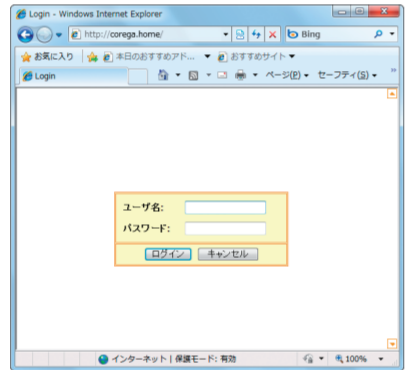

ログイン画面が表示されない場合は、アドレス欄に「192.168.1.1」を入力して、Enterキーまたはreturnキーを押します。

### 6 「ユーザ名」に「root」と入力し、「ログイン」をクリックします。

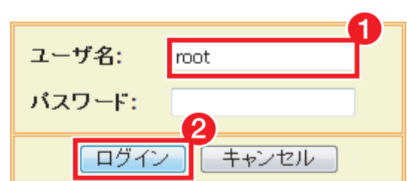


プロバイダに確認した内容によって手順が異なります。


- ▶ 「**モデムにルータ機能がない場合**」(P.3)へ
- ▶ 「**モデムにルータ機能がある場合**」(P.4)へ

## ●モデムにルータ機能がない場合


### 1 「簡単設定」をクリックします。

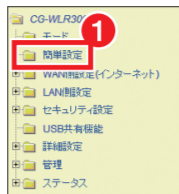


### 2 「次へ」をクリックします。

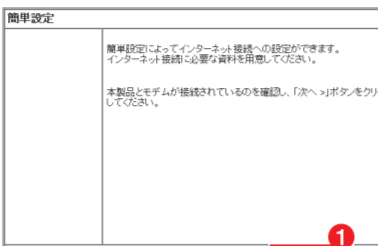

### 3 「手動」を選択して、「次へ」をクリックします。

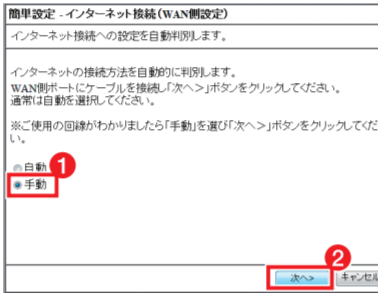


### 4 プロバイダに確認した回線の接続方式を選択します。

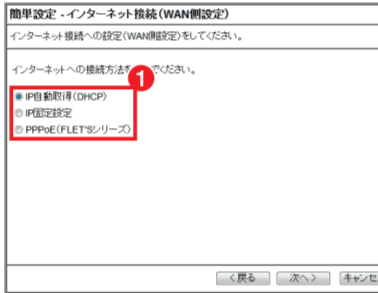


## 5 選択した接続方法によって手順が異なります。

### ● IP 自動取得の場合 「IP 自動取得 (DHCP)」を選択し、「次へ」をクリックします。

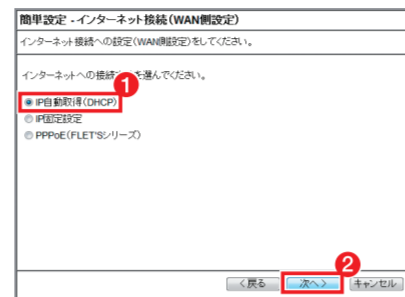


## IP自動取得


### 1 「保存」をクリックします。

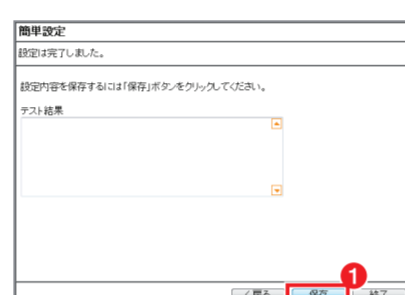

### 2 接続できたことを確認し、「終了」をクリックします。

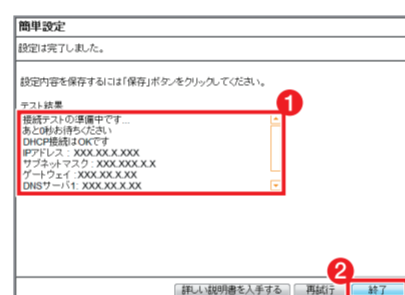


### 3 「正常」と表示されたことを確認し、「ログアウト」をクリックします。

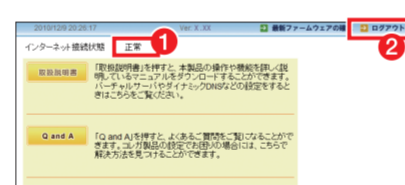


これで本商品の設定は完了です。  
▶ **STEP5 「インターネット」** (P.2) へ

### ● IP 固定設定の場合 「IP 固定設定」を選択し、「次へ」をクリックします。

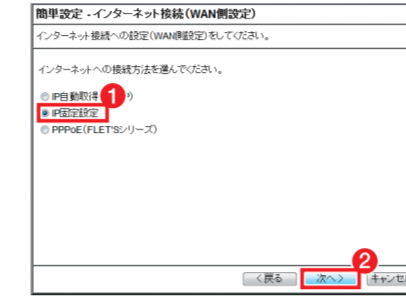


## IP固定設定


### 1 プロバイダに確認した内容を入力し、「次へ」をクリックします。

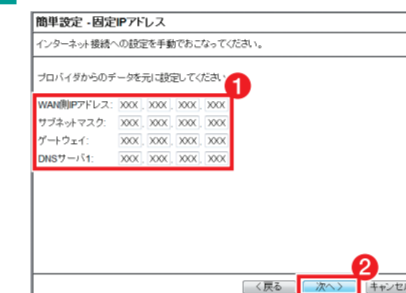

### 2 「保存」をクリックします。

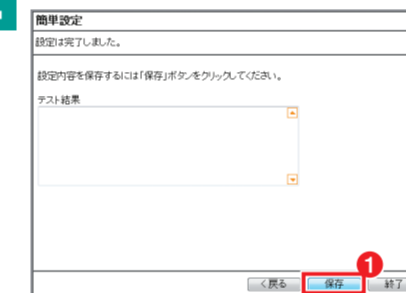


### 3 接続できたことを確認し、「終了」をクリックします。

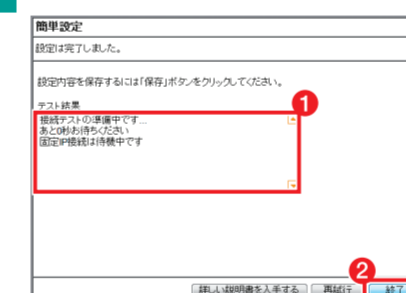


これで本商品の設定は完了です。  
▶ **STEP5 「インターネット」** (P.2) へ

### ● PPPoE の場合 「PPPoE (FLET'S シリーズ)」を選択し、「次へ」をクリックします。

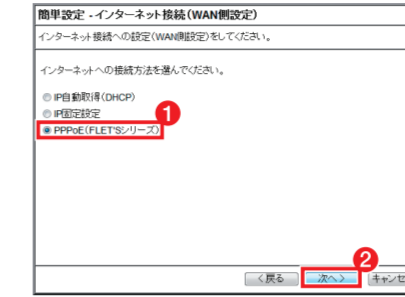


## PPPoE接続


### 1 プロバイダに確認した内容を入力し、「次へ」をクリックします。

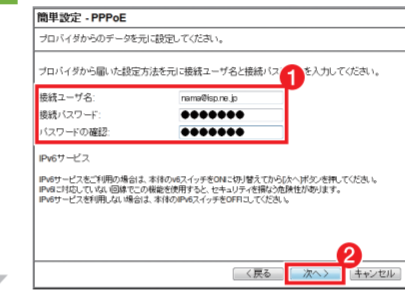


### 2 フレッツ・スクウェアを利用する場合は、「東日本」または「西日本」を選択し、「次へ」をクリックします。

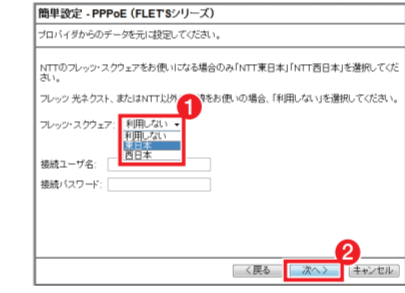

### 3 「保存」をクリックします。

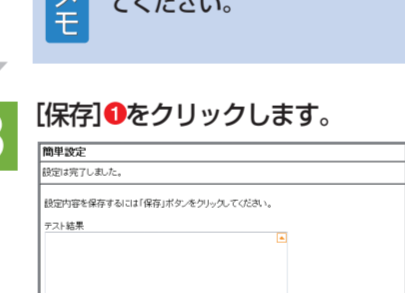


### 4 接続できたことを確認し、「終了」をクリックします。

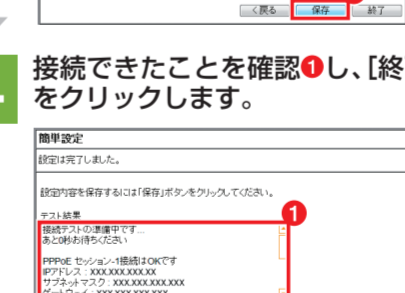


これで本商品の設定は完了です。  
▶ **STEP5 「インターネット」** (P.2) へ

## ●モデムにルータ機能がある場合


### 1 「モード」をクリックします。

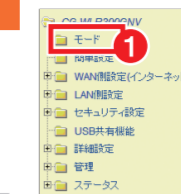


### 2 「無効」を選択します。

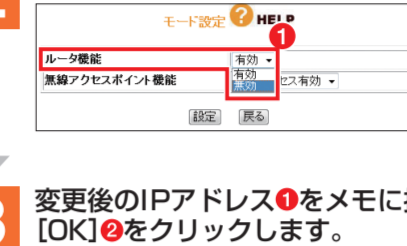

### 3 変更後のIPアドレスをメモに控え、「OK」をクリックします。

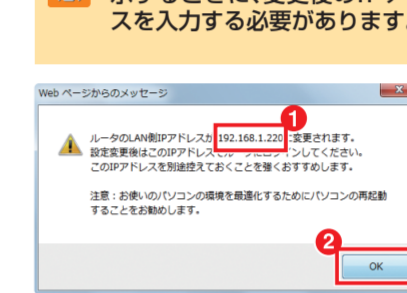


### 4 「設定」をクリックします。

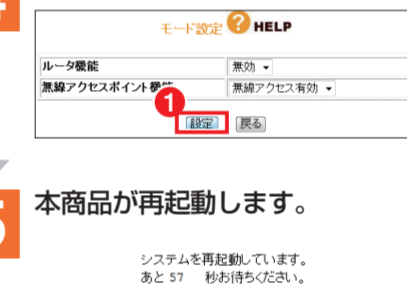

表示されている秒数を経過しても本商品の設定画面が再表示されない場合は、Webブラウザを終了してください。

### 5 本商品が再起動します。

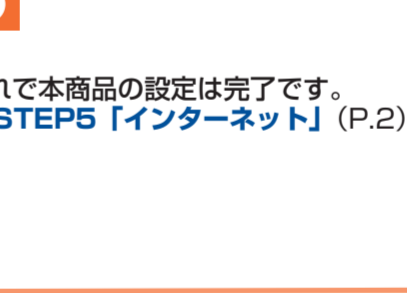

### 6 パソコンを再起動します。

これで本商品の設定は完了です。  
▶ **STEP5 「インターネット」** (P.2) へ

## 2 台目以降のネットワーク機器を接続する

本商品に2台目以降のネットワーク機器を接続する場合は、次をご覧ください。

- つながる CD を使う場合  
▶ **STEP3 「つながる CD」** (P.2) へ

- つながる CD を使わない場合  
▶ 「**お使いの手引き**」(付属) へ

- ニンテンドー DS・Wii を接続する場合  
▶ 「**ニンテンドー DS・Wii を接続する**」(付属) へ

- デバイスサーバ機能で USB 機器を共有する  
▶ 「**詳細設定ガイド**」(PDF マニュアル) へ

## マニュアルの種類と使い方

本商品には次のマニュアルを用意しています。

「**ニンテンドー DS・Wii を接続する**」(付属)  
ニンテンドー DS や Wii を無線 LAN で接続する方法をイラスト入りで説明しています。

「**お使いの手引き**」(付属)  
本商品のおもな機能の設定方法、トラブルの対処方法などを説明しています。

画面で見るマニュアル  
「**詳細設定ガイド**」(PDF マニュアル)  
本商品の Web 設定画面の詳細説明や各種機能の詳しい設定方法などを説明しています。「詳細設定ガイド」はコレガホームページ (<http://corega.jp/>) からダウンロードできます。

## よくあるお問い合わせ

コレガホームページでは、本商品の使用時のよくあるお問い合わせを掲載しています。本商品を使用していてわからないことがあるときは、「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。



## おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B

■ 輸出管理と国外使用について  
● お客様は、弊社販売製品を日本国外へ持ち出しまたは「外国為替及び外国貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外国為替及び外国貿易法」を含む日本国および外国政府の輸出関連法規を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。  
● 弊社販売製品は、日本国内仕様であり日本国外においては、製品保証および品質保証の対象外となり製品サポートおよび修理など一切のサービスが受けられません。

Copyright©2010 アライドテレシスホールディングス株式会社 coregalは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 Microsoft, Windows, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Macintosh, Mac OS, Safariは、Apple Inc.の登録商標です。 ニンテンドーDS・Wiiは任天堂の登録商標です。 本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。