


らくらく

かんたんに
つながるよ!

らくらく導入ガイド

CG-WLR300GNZ

STEP1▶接続

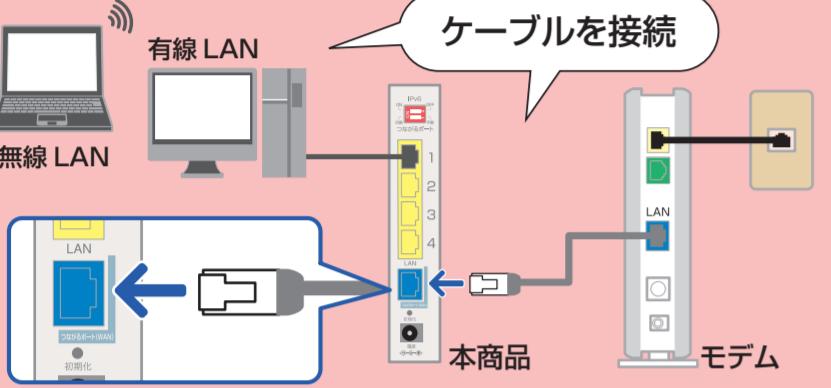

注意 お使いのモデムによっては、前回接続していた情報を記憶している場合があります。あらかじめモデムのACアダプタを30分以上抜いておいてください。


1 モデムのLANポートと、本商品背面のつながるポート(WANポート)をLANケーブルで接続します。



2 有線 LAN パソコンのみ

本商品背面のLANポート①とパソコンのLANポート②を付属のLANケーブルで接続します。

注意 無線 LAN パソコンをお使いの場合は、LANケーブルを接続しないで③に進んでください。

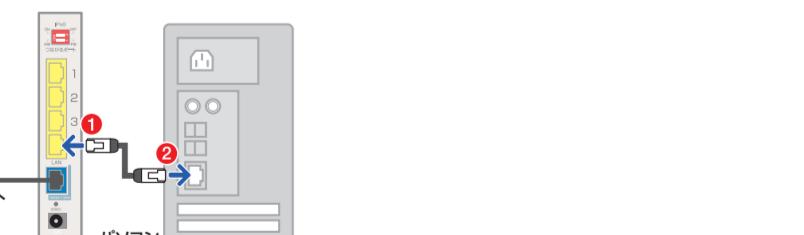

3 本商品背面のつながるポートの設定が「自動」①になっていることを確認します。




- モデムの電源を入れます。
- パソコンの電源を入れます。
- 本商品の電源を入れます。
- モニタの電源を入れます。
- 本商品の電源を入れます。


- 必ず本商品に付属の専用ACアダプタをお使いください。付属のACアダプタ以外は本商品に接続しないでください。
- 本商品に付属の専用ACアダプタは、本商品以外に接続しないでください。

これで本商品の接続は完了です。
▶ STEP2「確認」(P.1)へ

STEP2▶確認

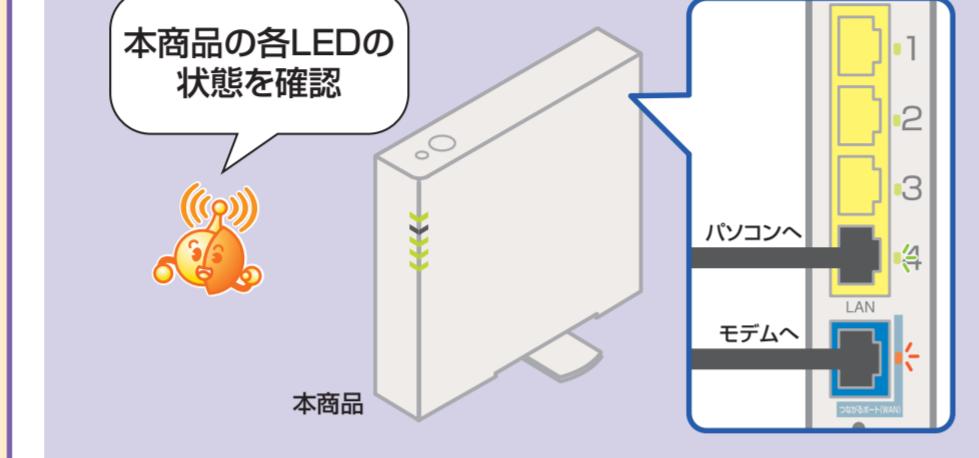

- 本商品の電源を入れたあと3分ほど待ちます。
- パソコンの電源を入れます。
- 本商品背面のつながるポート(WANポート)のいずれかのLEDが点灯または点滅していることを確認①します。

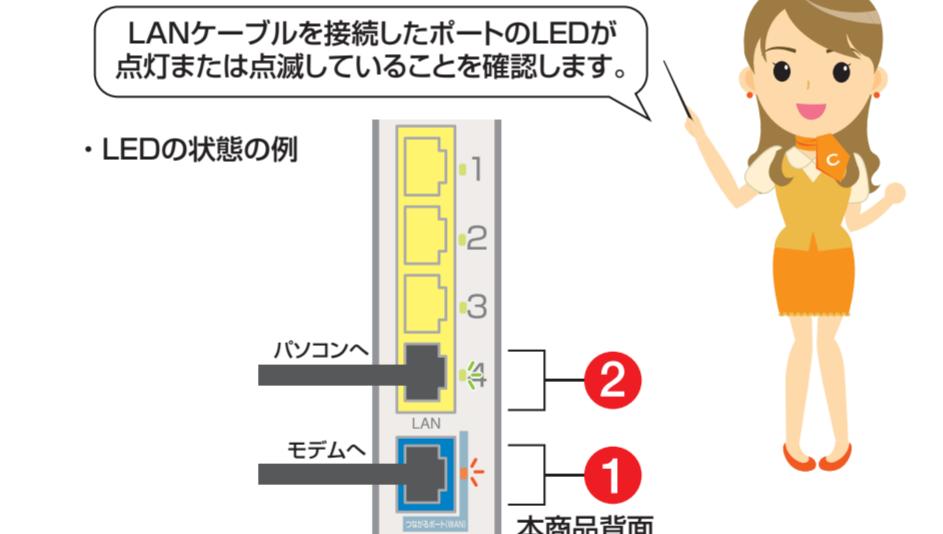

- LANケーブルを接続したポートのLEDが点灯または点滅していることを確認します。

これで本商品のLEDの確認は完了です。
▶ STEP3「つながるCD」(P.2)へ

- LANの1~4ポートは、LANケーブルでパソコンと接続したポートのLEDのみ点灯または点滅していることを確認②します。
- つながるポート(WANポート)のLEDが点灯・点滅しない場合は、次の内容を確認してください。
LANケーブルがモデムと本商品にしっかりと接続されていること。
LANケーブルが断線していないこと。

STEP3▶つながるCD



- 5 次のいずれかの画面が表示されると設定は完了です。画面は本商品の状態によって異なります。

- 1 つながるCD①をパソコンにセットします。



- 2 Windows 7/Vistaのみ
「Setup.exeの実行」①をクリックします。



- 3 Windows 7/Vistaのみ
「ユーザー アカウント制御」画面で、「[はい]」または「許可」をクリックします。

- 4 「つながるCD」が起動します。



これでつながるCDの設定は完了です。

- 本商品と接続できなかった場合は、次の内容を確認してください。
- 画面の指示に従って、パソコンの状態を確認したり、設定し直したりしてください。
- 「お使いの手引き」(付属)の「第2章 複数のネットワーク機器を接続する」をご覧になって、手動で設定してください。

▶ STEP4「設定」(P.2)へ

このあとは画面の指示に従って設定してね


ランちゃんが

ナビゲートするよ

これでつながるCDの設定が完了しました

STEP4▶設定

画面の指示に従って設定

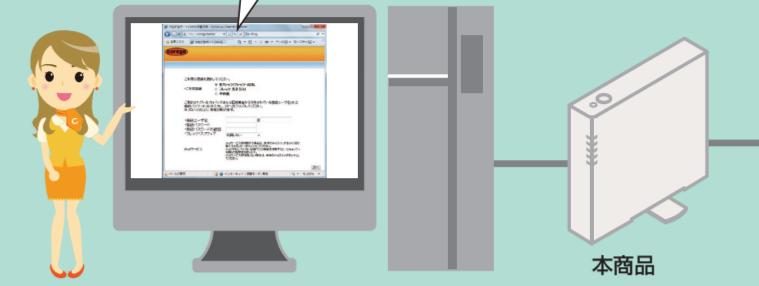

- 1 パソコンのWebブラウザ(Internet ExplorerまたはSafari)を起動します。

- 2 お使いの環境によって表示される画面が異なります。

- インターネットが表示された場合




- インターネットが表示された場合は、本商品の設定は完了です。STEP5「インターネット」(P.2)を確認する必要はありません。

これでインターネットに接続できました。

※画面は、2012年6月現在のものです。

- 設定が必要な例

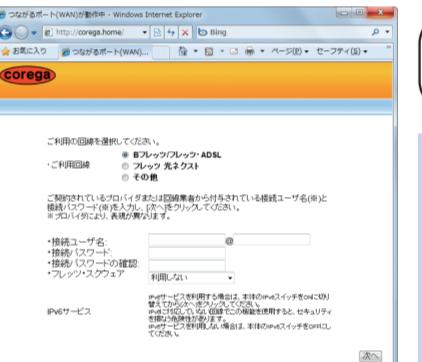

- このあとは画面の指示に従って設定してね

- 画面の指示に従って何度か設定しても、インターネットに接続できない場合は「トラブルシューティング」(P.3)をご覧ください。

- これで本商品の設定は完了です。
▶ STEP5「インターネット」(P.2)へ

STEP5▶インターネット



- 1 Webブラウザを起動し、アドレス欄に「http://corega.jp/」を入力して、Enterキーまたはreturnキーを押します。

- 2 コレガのホームページが表示されます。

- これでインターネットにつながりました!

トラブル シーティング



まずは
表ページの
STEPを見てね

正しく接続できないときは?

つながるポートでインターネットに接続できなかったときは、次の内容を確認してください。再度 STEP1「接続」(P.1) から順に設定してください。

■モードが正常に動作していますか?

▶ モデムの電源が切れていないこと、ケーブルが外れていないことなど、モードが正常に動作していることを確認してください。

■モードの電源を30分以上オフにしましたか?

▶ 設定する前にモードの電源を30分以上オフにしてください。

■専用ソフトウェアを使用していませんか?

▶ 本商品を接続する場合、「フレッツ接続ツール」「eo接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは不要になります。

▶ プロバイダに確認し、パソコンから削除（アンインストール）してください。

■「接続ユーザ名」「接続パスワード」に誤りがないですか?

▶ プロバイダから送付された書類を再度確認し、大文字小文字の区別に注意して、設定し直してください。

▶ NTTフレッツ回線をご利用の場合、「接続ユーザ名」の後ろには「@XXXX.XX.XX」が付きます。

■ほかのソフトウェアが動作していませんか?

▶ 現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。

▶ ウイルス対策ソフトなどのセキュリティソフトを使用している場合は、一時的に停止してください。セキュリティソフトは、インターネット接続後に起動してください。


それでも接続できないときは…

▶ 「手動で設定する」(P.3) へ

手動で設定する


「正しく接続できないときは?」で設定を確認し直してもインターネットに接続できない場合は、手動で設定してください。

- 1 プロバイダにお使いの環境を確認します。
- 2 本商品の電源を切ります。
- 3 本商品背面のつながるポートのスイッチ①を「手動」にします。
- 4 本商品の電源を入れて、3分ほど待ちます。
- 5 Webブラウザを起動します。本商品のログイン画面が表示されます。

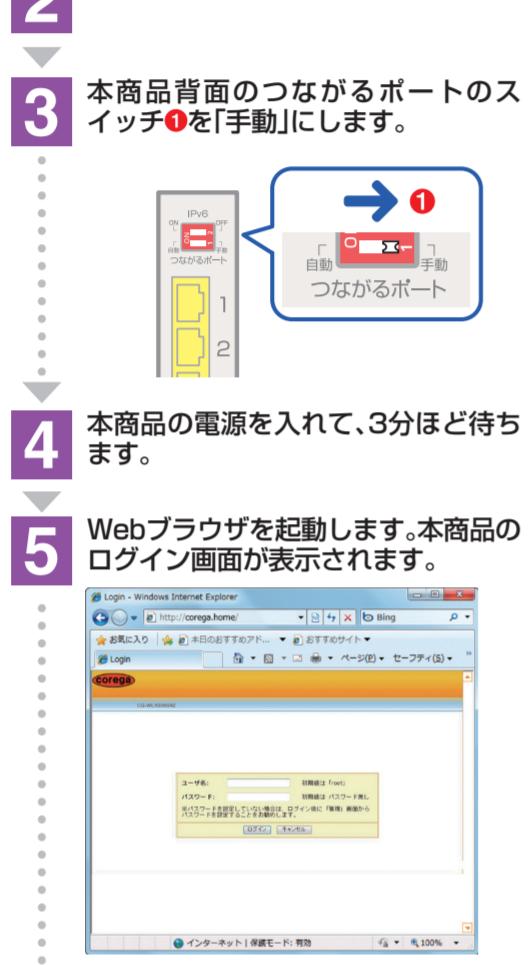

ログイン画面が表示されない場合は、アドレス欄に「192.168.1.1」を入力して、Enterキーまたはreturnキーを押します。

- 6 「ユーザー名」に「root」①と入力し、「ログイン」②をクリックします。

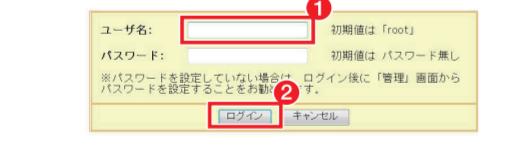

プロバイダに確認した内容によって手順が異なります。


- ▶ 「モードにルータ機能がない場合」(P.3) へ
▶ 「モードにルータ機能がある場合」(P.4) へ

●モードにルータ機能がない場合


1 「簡単設定」①をクリックします。




2 「次へ」①をクリックします。

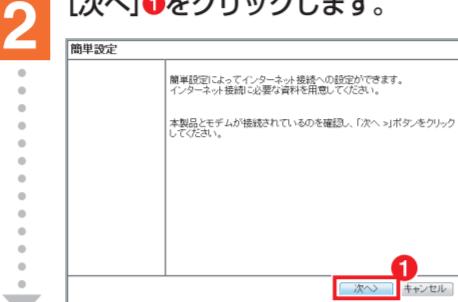

3 「IP自動取得」①を選択して、「次へ」②をクリックします。

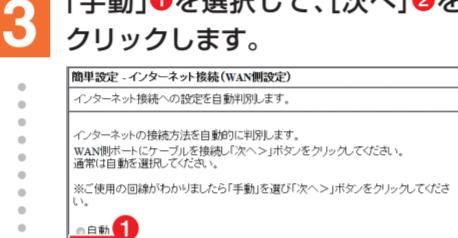

4 「手動」①を選択して、「次へ」②をクリックします。

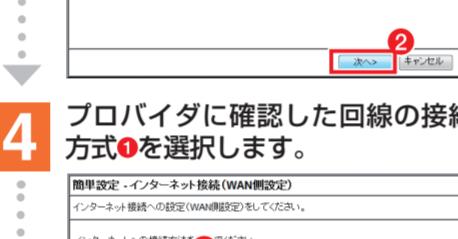

5 選択した接続方法によって手順が異なります。



6 「IP自動取得」①を選択し、「次へ」②をクリックします。



7 「IP固定設定」①を選択し、「次へ」②をクリックします。



8 「PPPoE」①を選択し、「次へ」②をクリックします。




9 「モード」①を選択します。



10 「お使いの手引き」(付属またはダウンロード)へ

●モードにルータ機能がある場合


1 「モード」①を選択します。

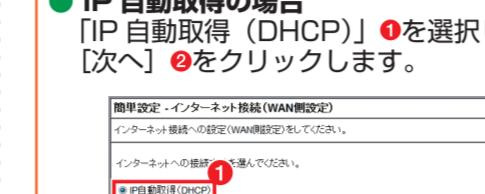


2 「無効」①を選択します。




3 変更後のIPアドレス①をメモに控え、「OK」②をクリックします。

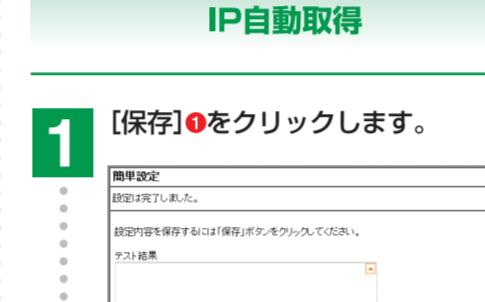


4 ルータ機能が無効になった後の本商品のIPアドレスは必ずメモに控えてください。次回、設定画面を表示するときに、変更後のIPアドレスを入力する必要があります。

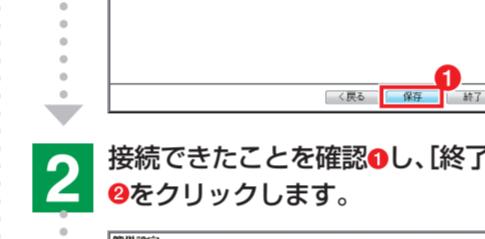

5 「設定」①をクリックします。

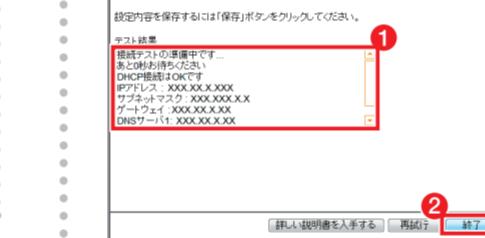

6 本商品が再起動します。

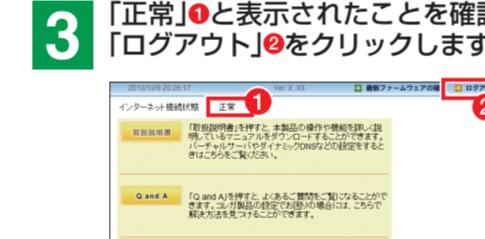

7 表示されている秒数を経過しても本商品の設定画面が再表示されない場合は、Webブラウザを終了してください。




8 パソコンを再起動します。



9 これまで本商品の設定は完了です。
▶ STEP5「インターネット」(P.2) へ

●IP自動取得の場合

1 「IP自動取得(DHCP)」①を選択し、「次へ」②をクリックします。

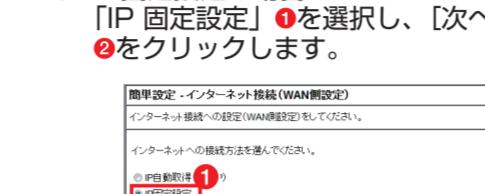


2 「次へ」①をクリックします。



3 「IP固定設定」①を選択し、「次へ」②をクリックします。



4 「PPPoE」①を選択し、「次へ」②をクリックします。

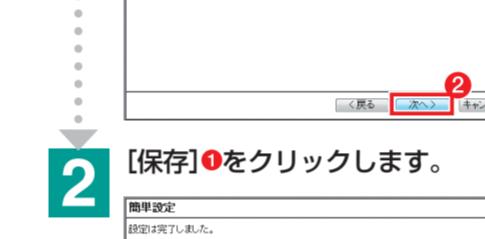

5 「モード」①を選択します。




6 「お使いの手引き」(付属またはダウンロード)へ

●IP固定設定の場合


1 「IP固定設定」①を選択し、「次へ」②をクリックします。




2 「次へ」①をクリックします。

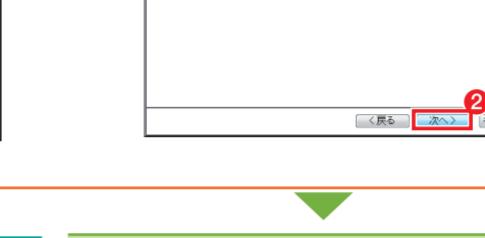

3 「PPPoE」①を選択し、「次へ」②をクリックします。

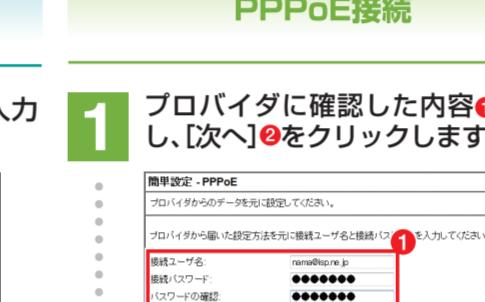

4 「モード」①を選択します。

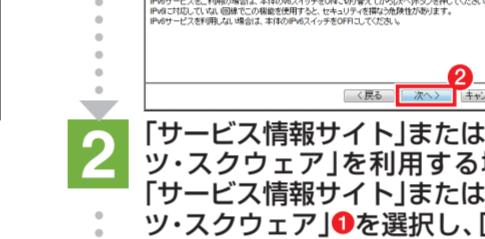


5 「お使いの手引き」(付属またはダウンロード)へ

●PPPoEの場合


1 「PPPoE(FLET'Sシリーズ)」①を選択し、「次へ」②をクリックします。



2 「次へ」①をクリックします。

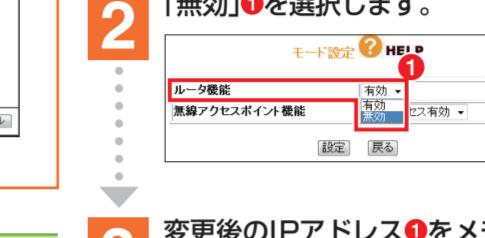

3 「モード」①を選択します。

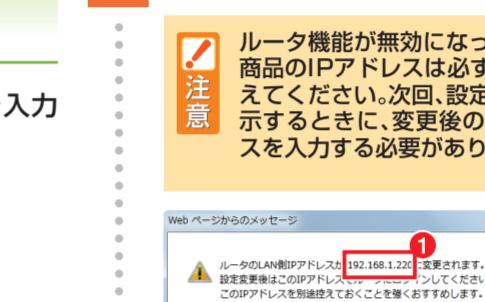

4 「お使いの手引き」(付属またはダウンロード)へ

マニュアルの種類と使い方

本商品には次のマニュアルを用意しています。

「ニンテンドーDS・Wiiを接続する」(付属またはダウンロード)
ニンテンドー3DSやニンテンドーDS・Wiiを無線LANで接続する方法をイラスト入りで説明しています。「ニンテンドーDS・Wiiを接続する」はコレガホームページ(<http://corega.jp/>)からダウンロードできます。

「お使いの手引き」(付属またはダウンロード)
本商品のおもな機能の設定方法、トラブルの対処方法などを説明しています。「お使いの手引き」はコレガホームページ(<http://corega.jp/>)からダウンロードできます。

よくあるお問い合わせ

コレガホームページでは、本商品の使用時のよくあるお問い合わせを掲載しています。
本商品を使用していくわからないことがあります。
本商品が再起動しても本商品の設定画面が再表示されない場合は、「よくあるお問い合わせ」をご覧ください。



おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全部または一部をコピーやまた転載しないでください。
弊社は、予告なく本書の全部または一部を修正、改訂することができます。
また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することができます。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されるとき、受信障害を引き起こすことがあります。
VCCI-B

■輸出管理と国外使用について
・お客様は、弊社販売製品を日本国外への持ち出しまでは「外國為替及び外國貿易法」にいう非居住者へ提供する場合、「外國為替及び外國貿易法」を含む日本政府および外務省の輸出関税規則を厳密に遵守することに同意し、必要とされるすべての手続きをお客様の責任と費用で行うことといたします。

・弊社販売製品は、日本国内仕様であり日本国外においては、製品保証および品質保証の対象外になります。製品サポートおよび修理など一切のサービスは受けられません。

Copyright©2012 アライドテレシスホールディングス株式会社 coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista、Mac OS、Safariは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Macintosh、Mac OS、Safariは、Apple Inc.の登録商標です。
ニンテンドー3DS・ニンテンドーDS・Wiiは任天堂の商標または登録商標です。
本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。