

CentreCOM<sup>®</sup> 3600 シリーズ用ラック  
CentreCOM<sup>®</sup> 36E1  
**取扱説明書**



PN J613-M0230-00 Rev.A970609  
FN C36E1

# 1 製品概要

CentreCOM 36E1 は、C3600 シリーズ向けのスタンド型（据え置き用）のラックです。  
このラックは、以下の機種に使用できます。

- CentreCOM 3606F
- CentreCOM 3608
- CentreCOM 3612T/TR
- CentreCOM 3624TR/TRS

# 2 内容物の確認

まず、梱包箱の中身を確認します。  
以下のものが入っているか確認してください。

- |                           |     |
|---------------------------|-----|
| • 通気孔保護カバー                | × 1 |
| M4 x 20 皿ネジ（通気孔保護カバー取付け用） | × 2 |
| 化粧ワッシャー                   | × 2 |
| • ベースプレート（下部取付け用）         | × 1 |
| ゴム足（ベースプレート用）             | × 4 |
| M4 x 8 なベネジ（ベースプレート取付け用）  | × 2 |
| • 取扱説明書（本紙）               | × 1 |



梱包箱の中に予備のネジが入ってる場合があります。

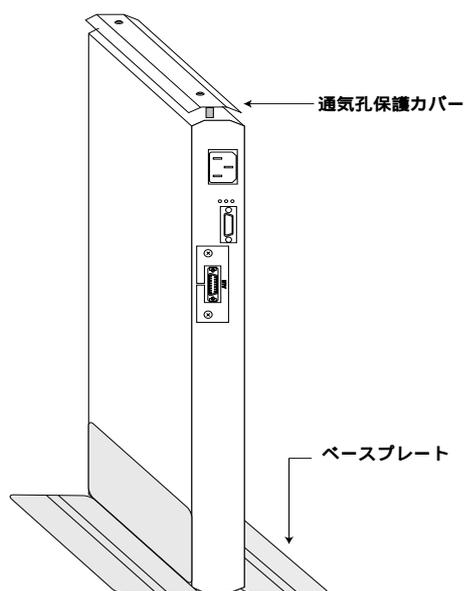


図1：36E1 ラック（完成図）

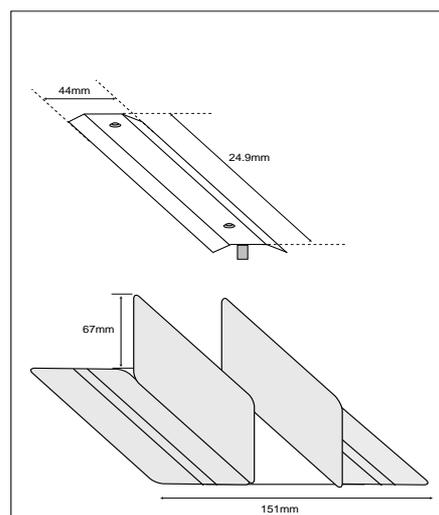


図2：36E1 ラックの外形寸法

### 3 設置方法



電源コンセントの付いている側は熱を発生するため、立てる際は通気孔保護カバーのある側を上にご覧ください。

1. 通気孔保護カバーの取付け方法は、以下の手順で行います。
  - 1) まず、電源コンセントの付いている部分を確認します。
  - 2) 図3に示すように、本体の電源コンセントの付いている側に通気孔保護カバーを取り付け、化粧ネジ、M4 x 20皿ネジの順に取り付けて、固定します。

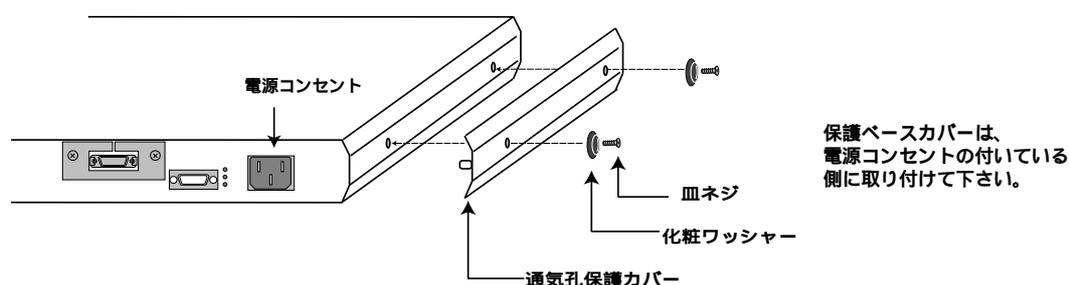


図3：通気孔保護カバーの取付け

2. ベースプレート（底部取付け用）の取付け方法は、以下の方法で行います。
  - 1) ベースプレートにゴム足を付けます（4ヶ所）。
  - 2) ハブのゴム足を外してください（次ページの図4を参照）。ゴム足ははずさないで、ベースプレートを取り付けることができません。取り外したネジは、再度本体に取り付けてください。



ネジを再度取り付けないと、ハブのケースが浮いてしまい、ラックに納らなくなる場合があります。

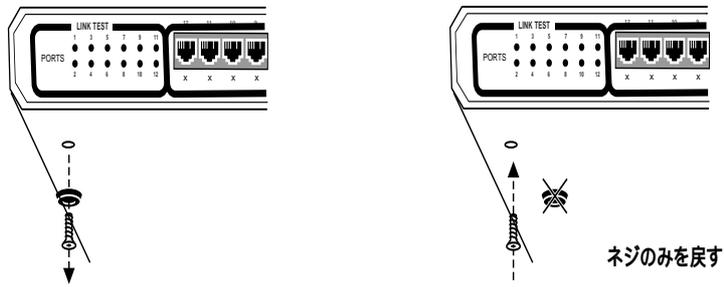


図4：ゴム足部分の取り外し（本体の底面部分）

3. ベースプレートを本体の電源用コンセントがある側と反対の側に取り付け、2本のM4 x 8なベネジでそれぞれ固定します（図5を参照）。

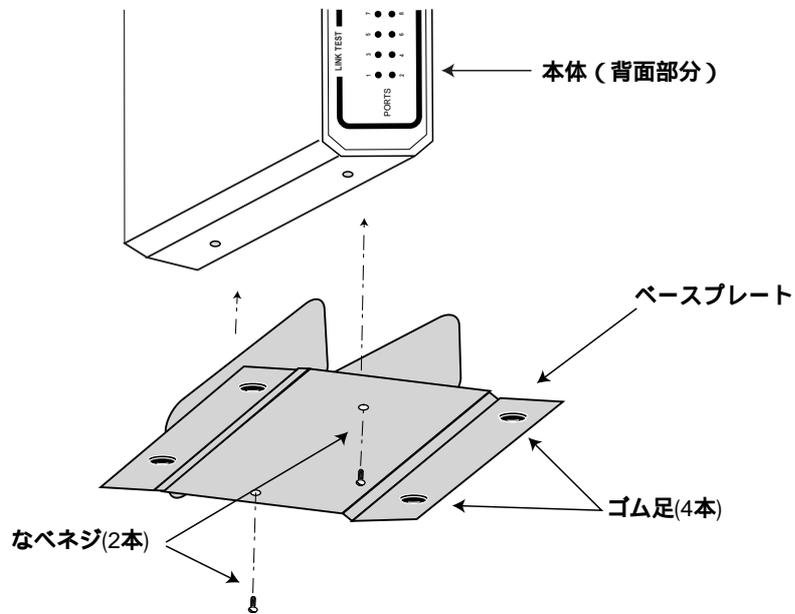


図5：ベースプレートへの取り付け

以上