

イエロータップ
CentreCOM
06
(販売終了)



BNC T型タップ
CentreCOM 07
(販売終了)



N型コネク
タータップ
CentreCOM
08
(販売終了)



BNC 垂直タップ
CentreCOM 09
(販売終了)




イエロータッ
プ取付工具




▲ TOP

トランシーバー使用例


■ イエロータップ

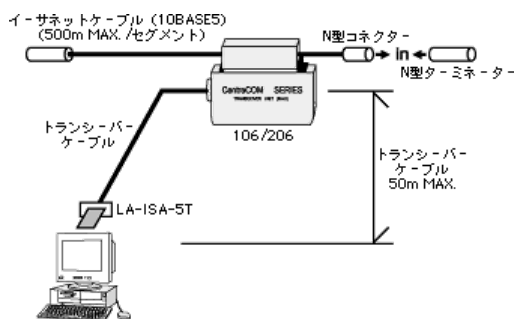


■ BNC T型タップ

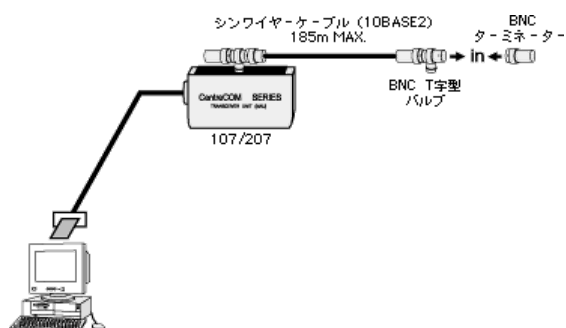

■ N型コネクタタップ

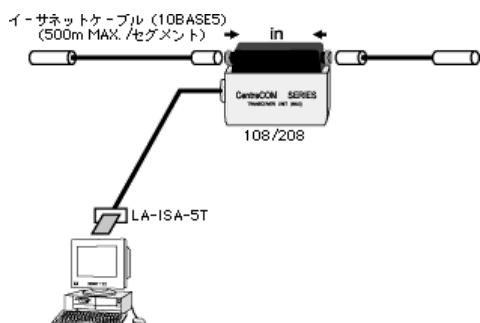


■ BNC 垂直タップ

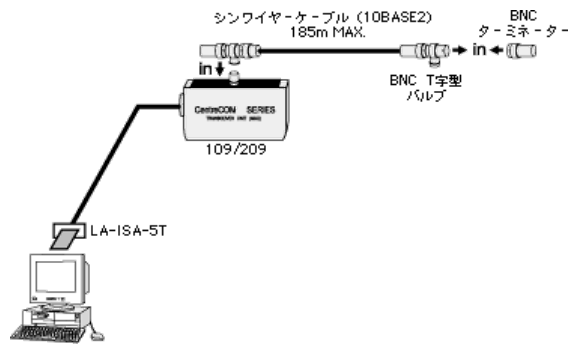

▲TOP


❖ イエロータップの取り付け方

■ イエロータップ取付工具




CentreCOM 106/206/276/466のイエロータップ取り付けは専用の「イエロータップ取付工具」が必要です。キリ等での代用はできませんので別途お求めください。

■ タップ名称

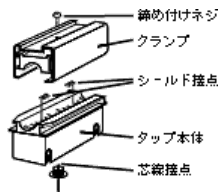


1. トランシーバーの取り付け位置を決めてください。10BASE5（イエローケーブル）規格では2.5m整数倍ごとの距離と定められています。
2. シールド接点2個がタップ本体に取り付けてあるか確認してください。

■ ケーブル取り付けと穴開け方法

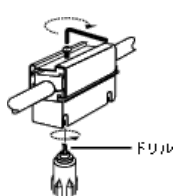

3. タップ本体とクランプをスライドさせて10BASE5を挟み込んでください。締め付けネジを締めることでケーブルにシールド接点が良い込み外部導体と通電します。
4. タップ工具によりケーブルに穴を開けます。このタップドリルはケーブル外皮、外部導体を破り内部絶縁層に達しますが、心線には届きません。穴の形が円筒形になる事が重要です。
5. 穴開け後はドリルの穴やタップ内に削りかすが残らないように注意してください。

■ トランシーバー本体取り付け

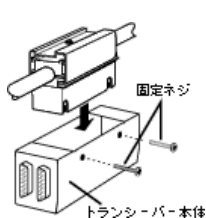

6. イエロータップ取付工具の反対側、ソケットレンチを使用して、心線接点を取り付けてください。ソケットレンチが回らなくなるまで締めてください。（締めすぎ注意）
7. タップ内接点の3本のピンが垂直に立っていることを確認してください。その後タップ本体をトランシーバーに差し込み、固定ネジで取り付けして下さい。

※ 取り付けが完全な場合はタップ本体2個のシールド接点間の抵抗値が 0Ω になり、 $\infty\Omega$ になる場合は取り付けが不完全です。