

HUB

10T
8Ports

10B2
1Port

10B5
1Port

CentreCOM MR820TRX は、10BASE-T インターフェースを 8 ポート装備した、軽量・小型で電源内蔵型のイーサネット・HUB です。バックボーンポートとして AUI (10BASE5)、BNC (10BASE2) を装備し、10BASE-T と同時に使用できるため、多様なネットワーク構築が可能となります。また、豊富な設置用オプションを利用することでスチール製の机や壁面、および 19 インチラックへの取り付けが可能となります。

特長

● 多様なネットワーク構築が可能

10BASE-T インターフェースが 8 ポート、BNC (10BASE2)、および AUI (10BASE5) のインターフェースがそれぞれ 1 ポート装備されており、既存の多様なネットワーク環境に対応できます。

● ストレートケーブルによるカスケード接続が可能

カスケード接続用のポートが 1 ポート装備されています。

カスケード切替スイッチを設定することにより、ストレートケーブルによるカスケード接続が簡単に行えます。

● コンパクトな電源内蔵型

電源内蔵でコンパクトな設計のため、設置場所を選びません。

● 豊富な設置用オプション

スチール製の壁面設置用として「マグネット Kit M」、壁面設置用のブラケットとして「AT-BRKT-J23」、また、EIA 規格の 19 インチラックへの取り付け用として「AT-RKMT-J08」19 インチ・ラックマウントキットをご利用いただけます。

MDI/MDI-X切替
電源内蔵


OPTION
19"ラックマウントキット
マグネット Kit
壁設置ブラケット

CentreCOM® MR820TRX


仕様

準拠規格	IEEE802.3 10BASE-T		電源部 (続き)	最大入力電流	0.27A
適合規格	EMI 規格	VCCI クラス A	平均消費電力	12W (最大 15W)	
	安全規格	UL1950 CSA22.2 No.950	平均発熱量	42kJ/h (最大 54kJ/h)	
通信速度	10Mbps	CSMA/CD	環境条件	動作時温度	0 ~ 40℃
ポート	10BASE-T ポート	X 8 ポート 8 は MDI/MDI-X の切替可能 ^{※1}		動作時湿度	80% 以下 (結露なきこと)
	10BASE2 ポート	X 1		保管時温度	-20 ~ 60℃
	10BASE5 ポート	X 1		保管時湿度	95% 以下 (結露なきこと)
使用ケーブル	10BASE-T	UTP カテゴリ 3 以上	外形寸法	210 (W) x 107 (D) x 38 (H) mm (突起部含まず)	
	10BASE2	シンワイヤークーブル (BNC)	質量	680 g	
	10BASE5	トランシーバークーブル (AUI)	パッケージ内容	本体、AC 電源ケーブル ^{※2} 、ユーザーマニュアル、製品保証書、シリアル番号シール (2 枚)、製品仕様書 (英文)	
LED	PWR (緑)	電源供給時に点灯	オプション (別売)	AT-RKMT-J08 19 インチラックマウント・キット	
	COL (橙)	コリジョン発生時に点灯		AT-BRKT-J23 壁設置ブラケット	
	LINK/RECEIVE (緑)	リンク確立時に点灯、データ受信時に点滅 (10BASE-T ポート)		AT-RTNR-01 電源ケーブル抜け防止金具	
	BNC (緑)	データ受信時に点滅 (10BASE2 ポート)		マグネット Kit M	
AUI (緑)	データ受信時に点滅 (10BASE5 ポート)				
電源部	定格入力電圧	AC100-240V	※1	カスケード切替スイッチを使用して切り替えます。	
	入力電圧範囲	AC90-264V	※2	同梱の電源ケーブルは AC100V 用です。AC200V でご使用の場合は、設置業者にご相談ください。	
	定格周波数	50/60Hz			
	定格入力電流	0.3A			

外觀図

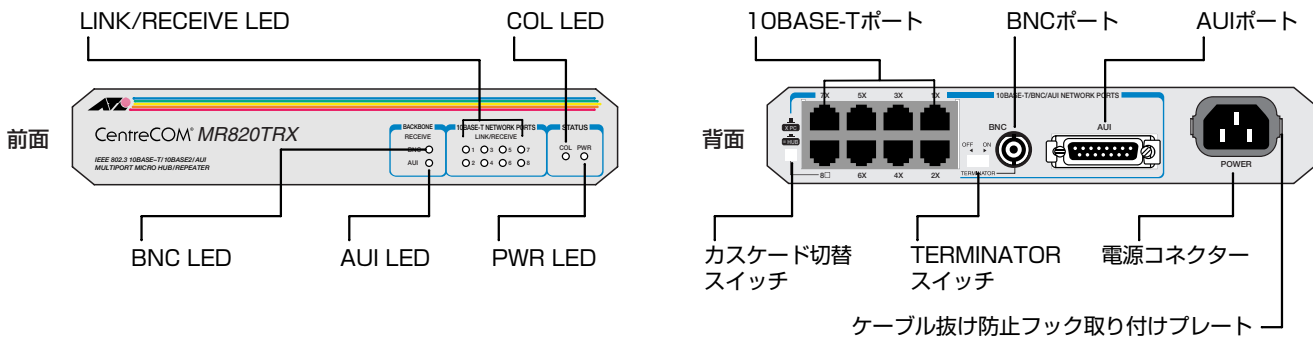

構成図

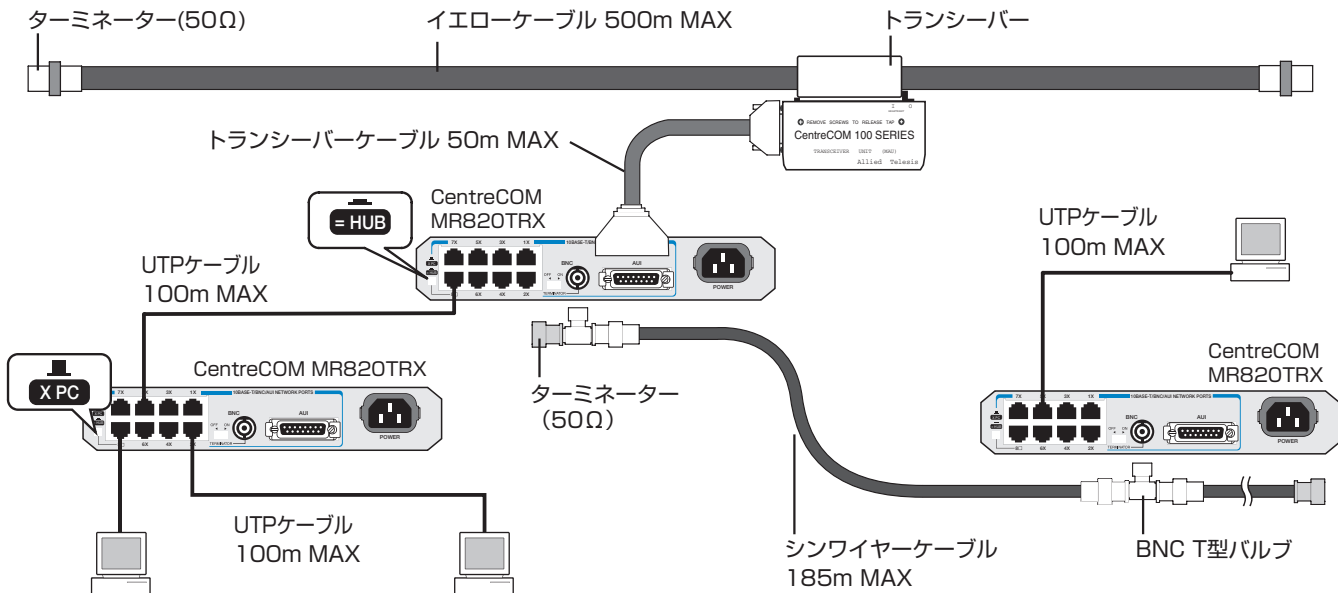

● CentreCOM は、アライドテレシスホールディングス (株) の登録商標です。●仕様および外觀は、改良のため予告なく変更する場合があります

安全のために
ご使用の際は製品に添付されたマニュアルをお読みになり正しくご使用ください。

ネットワーク構築などのご質問やご相談は
製品のくわしい情報は 特長、仕様、構成図、マニュアル等

0120-860442 (月~金/9:00~17:30)
<http://www.allied-tesis.co.jp/>

アライドテレシス株式会社

販売店

(本社) TEL 03-5437-6100 (代表) (中部事業所) TEL 052-972-0175 (代表) (岡山営業所) TEL 086-801-3130 (代表)
 (北海道事業所) TEL 011-716-3121 (代表) (北陸営業所) TEL 076-265-3800 (代表) (米子出張所) TEL 0859-24-9250 (代表)
 (東北事業所) TEL 022-225-1510 (代表) (西日本事業所) TEL 06-6373-6430 (代表) (九州事業所) TEL 092-481-2200 (代表)
 (北関東事業所) TEL 048-650-6081 (代表) (中四国事業所) TEL 082-542-2780 (代表) (沖縄営業所) TEL 098-863-7288 (代表)