

# CentreCOM® LA100-PCI-T V2

## ユーザーマニュアル・Windows® Me編 アライドテレス株式会社

この度は、「CentreCOM LA100-PCI-T V2」LANアダプター（以下、本製品）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

このユーザーマニュアルは、本製品を Windows Me のもとで正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、保証書とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。

以下に挙げた例は一例であり、お客様の環境によっては、手順や表示画面が異なることがありますことを、了承くださいますようお願い申し上げます。

別冊子「CentreCOM LA100-PCI-T V2 取扱説明書・Windows 98 編」を参照する場合には、「Windows 98」を「Windows Me」に読み替えてください。

### 0 目次

アップデートインストール.....	1
ドライバーの新規インストール.....	1
インストールの確認とアダプターの設定.....	2
ドライバーの更新.....	2
ドライバーの削除.....	2
ドライバーの再インストール.....	2
ドライバーのトラブル.....	2

### 1 アップデートインストール

お使いのコンピュータを Windows 95/98 から Windows Me へアップデートする場合、次の手順でドライバーを更新してください。

- 1 Windows Me にアップデートする前に、Windows 95/98 上で本製品が正常に動作していることを確認してください。
- 2 Windows Me にアップデートします（アップデート後、本製品は Windows 95/98 用ドライバーで動作しています）。
- 3 本紙「4 ドライバーの更新」(p.2) に従い、Windows Me 用のドライバーに更新してください。

### 2 ドライバーの新規インストール

プリインストール版や、Windows 95/98 の環境を残さず Windows Me を新規にインストールし、今回初めて本製品のドライバーをインストールする場合、次の手順でドライバーをインストールしてください。

- 1 コンピュータの電源をオフにし、**電源コードをコンセントから抜いた状態**で、本製品をコンピュータの PCI 拡張スロットに取り付けてください。
- 2 コンピュータの電源をオンにしてください。Windows Me は、本製品を自動的に検出し、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「ドライバの場所を指定する（詳しい知識のある方向け）(S)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。

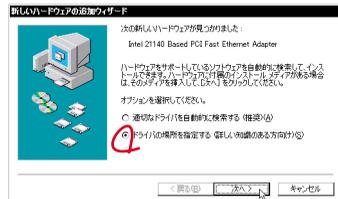


図 2.1 新しいハードウェアの検出

- 3 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」の「検索場所の指定」をチェックし、パスとして「A:\¥WINDOWS.ME」を入力してください。「リムーバブルメディア（フロッピー、CD-ROM など）」のチェックを外してください。本製品のドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、「次へ>」をクリックしてください。

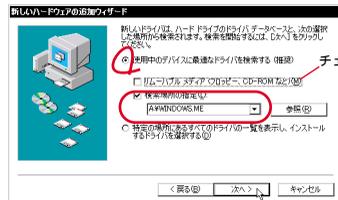


図 2.2 ドライバーの所在の指定

- 4 「更新したソフトウェア（推奨）(T) Allied Telesis LA100-PCI-T V2 LAN Adapter」を選択して、「次へ>」をクリックしてください。
- 5 「デバイス用のドライバファイルの検索：Allied Telesis LA100-PCI-T V2 LAN Adapter」、「ドライバのある場所：A:\¥WINDOWS.ME\¥NET.AHPV2.INF」となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。

- 6 ドライバーがコピーされます。「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。
- 7 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか?」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。

### 3 インストールの確認とアダプターの設定

別冊子「CentreCOM LA100-PCI-T V2 取扱説明書・Windows 98 編」のp.4～6をご覧ください。

### 4 ドライバーの更新

ドライバーの更新は、弊社のホームページ (<http://www.allied-teleis.com.jp/>) などから、最新のドライバーを入手した場合に実行します。

- 1 「スタート」「設定」「コントロールパネル」とたどり、「システム」アイコンをダブルクリックしてください。
- 2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「ネットワークアダプタ」の下にある「Allied Telesis LA100-PCI-T V2 LAN Adapter<sup>1</sup>」アイコンをダブルクリックしてください。
- 3 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバの更新」ボタンをクリックしてください。
- 4 「デバイスドライバの更新ウィザード」が現れます。「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)(S)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。
- 5 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する(D)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。
- 6 「デバイスの選択」ダイアログで「ディスク使用(H)」ボタンをクリックしてください。
- 7 本製品の最新ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入してください。「ディスクからのインストール」ダイアログの「製造元ファイルのコピー元:」に「A:¥WINDOWS.ME」を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 8 新たな「デバイスの選択」ダイアログが現れます。「Allied Telesis LA100-PCI-T V2 LAN Adapter」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 9 次の警告が現れた場合、「はい(Y)」をクリックしてください。



図 4.1

- 10 「デバイス用のドライバファイルの検索: Allied Telesis LA100-PCI-T V2 LAN Adapter」、「ドライバのある場所: A:¥WINDOWS.ME¥NET.AHPV2.INF」となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。
- 11 ドライバーがコピーされます。「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されたら、「完了」をクリックしてください。
- 12 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか?」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。
- 13 他社製ドライバーから更新している場合、更に「6 ドライバーの再インストール」(p.2)を実行してください。<sup>2</sup>

### 5 ドライバーの削除

別冊子「CentreCOM LA100-PCI-T V2 取扱説明書・Windows 98 編」のp.7～8をご覧ください。

### 6 ドライバーの再インストール

ドライバーの再インストールは、本製品のドライバーのインストールに失敗したときなどに実行します。

- 1 別冊子「CentreCOM LA100-PCI-T V2 取扱説明書・Windows 98 編」のp.7～8の手順にしたがい、ドライバーを削除します。
- 2 コンピュータの電源をオンにし、Windows Me を起動してください。
- 3 次のダイアログ(ファイル LA100V25.sys が見つかりません。)が現れたら、フロッピーディスクドライブに本製品のドライバーディスクを入れ、「ファイルのコピー元:」に「A:¥WINDOWS.ME」を入力して、「OK」をクリックしてください。



図 6.1

- 4 「システム設定の変更」ダイアログが現れます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか?」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。

1. 「Intel 21140 Based PCI Fast Ethernet Adapter」など、他社製のドライバーがインストールされている場合、その名前に読み替えてください。

2. ドライバーの再インストール(再ロード)を実行しなかった場合、「ネットワーク」「Allied Telesis LA100-PCI-T V2 LAN Card」「詳細設定」の「プロパティ」に正しい項目が表示されません。

## 7 ドライバーのトラブル

別冊子「CentreCOM LA100-PCI-T V2 取扱 説明書・Windows 98 編」の p.8 - 9 をご覧ください。



### ご注意

- ・ 本マニュアルは、アライドテレス(株)が作成したもので、全ての権利をアライドテレス(株)が保有しています。アライドテレス(株)に無断で本書の一部または全部を複製することを禁じます。
- ・ アライドテレス(株)は、予告なく本マニュアルの一部または全体を修正、変更することがありますのでご了承ください。
- ・ アライドテレス(株)は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・ 本製品の内容またはその仕様に関して発生した結果については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2000 アライドテレス株式会社

### 商標について

CentreCOMはアライドテレス株式会社の登録商標です。  
Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

### マニュアルバージョン

2000年 09月 Rev.A 初版