

CentreCOM® LA100-PCM-T V2

ユーザーマニュアル・Windows® Me編

アライドテレスイス株式会社

この度は、「CentreCOM LA100-PCM-T V2」LAN PC カード(以下、本製品)をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

このユーザーマニュアルは、本製品を Windows Me のもとで正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでもご覧いただくために、保証書とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。

また、以下に挙げた例は一例であり、お客様の環境によっては、手順や表示画面が異なることがありますことを、了承くださいますようお願い申し上げます。

別冊子「CentreCOM LA100-PCM-T V2 取扱説明書・Windows 98 編」を参照する場合には、「Windows 98」を「Windows Me」に読み替えてください。

1 アップデートインストール

お使いのコンピュータを Windows 95/98 から Windows Me へアップデートする場合、次の手順でドライバーを更新してください。

- 1 Windows Me にアップデートする前に、Windows 95/98 上で本製品が正常に動作していることを確認してください。
- 2 Windows Me にアップデートします(アップデート後、本製品は Windows 95/98 用ドライバーで動作しています)。
- 3 「4 ドライバーの更新」(p.2)に従い、Windows Me 用のドライバーに更新してください。

2 ドライバーの新規インストール

プリインストール版や、Windows 95/98 の環境を残さず Windows Me を新規にインストールし、今回初めて本製品のドライバーをインストールする場合、次の手順でドライバーをインストールしてください。

- 1 本製品をコンピュータのPCカードスロットに取り付けていない状態で、コンピュータの電源をオンにし、Windows Me を起動してください。
- 2 コンピュータのPCカードスロットに本製品を挿入してください。Windows Me は、本製品の挿入を自動的に検出し、「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)(S)」を選択し、「次へ>」をクリックしてください。

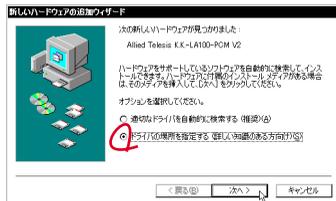


図 2.1 新しいハードウェアの検出

- 3 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」の「検索場所の指定」をチェックし、パスとして「A:¥WINDOWS.ME」を入力してください。「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など)」のチェックを外してください。本製品のドライバディスクをフロッピーディスクドライブに挿入し、「次へ>」をクリックしてください。

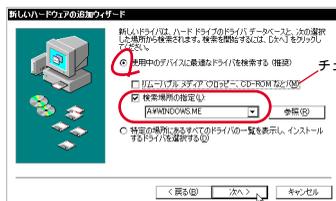


図 2.2 ドライバーの所在の指定

- 4 「デバイス用のドライバファイルの検索: Allied Telesis LA100-PCM-T V2 LAN Card」、「ドライバのある場所: A:¥WINDOWS.ME¥NETAHMV2.INF」となっていることを確認し、「次へ>」をクリックしてください。
- 5 ドライバーがコピーされます。「新しいハードウェアのインストールが完了しました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。
- 6 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか?」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。

3 インストールの確認とアダプターの設定

別冊子「CentreCOM LA100-PCM-T V2 取扱説明書・Windows 98 編」の p.6 ~ 8 をご覧ください。

4 ドライバーの更新

ドライバーの更新は、弊社のホームページ (<http://www.allied-telesis.co.jp/>) などから、最新のドライバーを入手した場合に実行します。

- 1 「スタート」「設定」「コントロールパネル」とたどり、「システム」アイコンをダブルクリックしてください。
- 2 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「Allied Telesis LA100-PCM-T V2 LAN Card」アイコンをダブルクリックしてください。
- 3 「ドライバ」タブを選択し、「ドライバの更新」ボタンをクリックしてください。
- 4 「デバイスドライバの更新ウィザード」が現れます。「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)(S)」を選択し、「次へ>>」をクリックしてください。
- 5 「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を表示し、インストールするドライバを選択する(D)」を選択し、「次へ>>」をクリックしてください。
- 6 「デバイスの選択」ダイアログで「ディスク使用(H)」ボタンをクリックしてください。
- 7 本製品の最新ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入してください。「ディスクからのインストール」ダイアログの「製造元ファイルのコピー元:」に「A:¥WINDOWS.ME」を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 8 新たな「デバイスの選択」ダイアログが現れます。「Allied Telesis LA100-PCM-T V2 LAN Card」を選択し、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 9 次の警告が現れた場合、「はい(Y)」をクリックしてください。




図 4.1 ドライバー更新の確認

- 10 「デバイス用のドライバファイルの検索」：Allied Telesis LA100-PCM-T V2 LAN Card「ドライバのある場所: A:¥WINDOWS.ME ¥NETAHMV2.INF」となっていることを確認し、「次へ>>」をクリックしてください。
- 11 ドライバーがコピーされます。「ハードウェアデバイス用に選択したドライバがインストールされました。」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。
- 12 「システム設定の変更」ダイアログが表示されます。フロッピーディスクドライブからドライバーディスクを抜き、「今すぐ再起動しますか?」という問いに対して、「はい(Y)」をクリックしてください。

5 ドライバーの削除

別冊子「CentreCOM LA100-PCM-T V2 取扱説明書・Windows 98 編」の p.9 ~ 10、「4 ドライバーのトラブル」に削除の手順が記述されていますので、そちらをご覧ください。

6 ドライバーの再インストール

ドライバーの再インストールは、本製品のドライバーのインストールに失敗したときなどに実行します。

- 1 「5 ドライバーの削除」(p.2)の手順に従い、ドライバーを削除します。
- 2 Windows Me を終了し、コンピュータの電源をオフにして、本製品を PC カードスロットから取り外してください。
- 3 コンピュータの電源をオンし、Windows Me を起動してください。
- 4 PC カードスロットに本製品を挿入してください。Windows Me は本製品を検出します。
- 5 「新しいハードウェア」ダイアログ(ファイル LAHPCM25.sys が見つかりませんでした。)が現れた場合、ドライバーディスクをフロッピーディスクドライブに入れ、「ファイルのコピー元:」に「A:¥WINDOWS.ME」を指定してください。
- 6 Windows Me を再起動してください。

7 ドライバーのトラブル

別冊子「CentreCOM LA100-PCM-T V2・取扱説明書・Windows 98 編」の p.9 ~ 12 をご覧ください。



ご注意

- 本マニュアルは、アライドテレシス(株)が作成したもので、全ての権利をアライドテレシス(株)が保有しています。アライドテレシス(株)に無断で本書の一部または全部を複製することを禁じます。
- アライドテレシス(株)は、予告なく本マニュアルの一部または全体を修正、変更することがありますのでご了承ください。
- アライドテレシス(株)は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品の内容またはその仕様に関して発生した結果については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©2000 アライドテレシス株式会社

商標について

CentreCOM はアライドテレシス株式会社の登録商標です。Windows は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

マニュアルバージョン

2000年09月 Rev.A 初版