

## 設置方向 | CentreCOM x330シリーズ

本製品は、次の方法による設置ができます。  
 設置の手順については、本製品（およびオプション（別売）の設置器具）に付属のマニュアルをご参照ください。

### [ ラックマウントキットによる19インチラックマウントへの設置 ]

- ラックマウント
- AT-x330-10GTX  
AT-RKMT-J05に対応
  - AT-x330-20GTX  
AT-RKMT-J13に対応
  - AT-x330-28GTX  
製品に付属
  - AT-x330-52GTX  
製品に付属

#### 対応方向



#### 備考


- ラックマウントキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 19インチラックに取り付けるためのネジは同梱されていません。19インチラックに付属のネジをお使いください。
- 本製品を19インチラックに取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

### [ 壁設置ブラケットによる壁面への設置 ]

#### ブラケット

- AT-x330-10GTX  
AT-BRKT-J23に対応


#### 対応方向

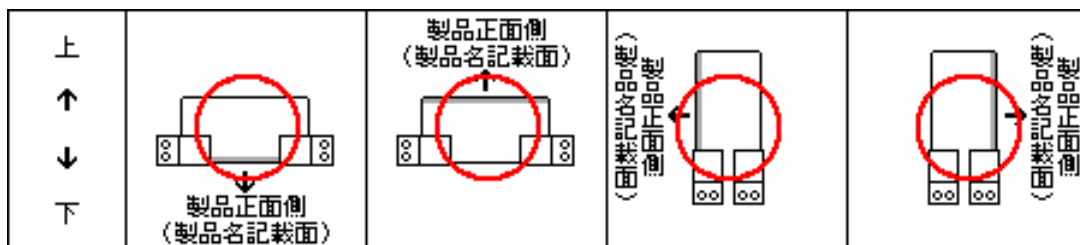

#### ブラケット

- AT-x330-20GTX
- AT-x330-28GTX  
AT-BRKT-J24に対応
- AT-x330-52GTX  
AT-BRKT-J22に対応

対応方向

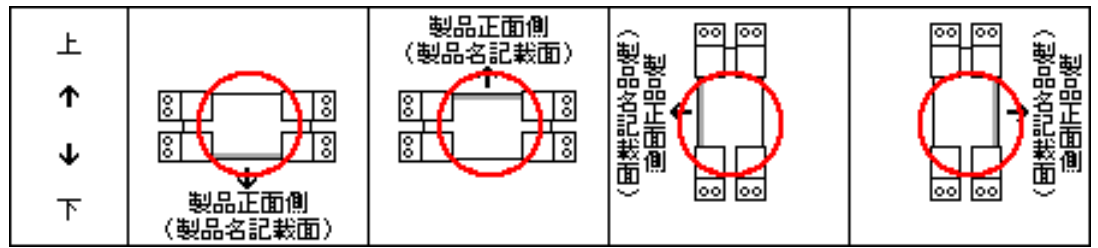

備考


- 壁設置ブラケットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 壁設置ブラケットに取り付け用ネジは同梱されていません。別途ご用意ください。
- 本製品を壁面に取り付ける際は、適切なネジで確実に固定してください。固定が不十分な場合、落下などにより重大な事故が発生するおそれがあります。

[ マグネットによるスチール面への設置 ]

マグネット

- AT-x330-10GTX
  - AT-x330-20GTX
- マグネットシートL, マグネットKit XSに対応

対応方向

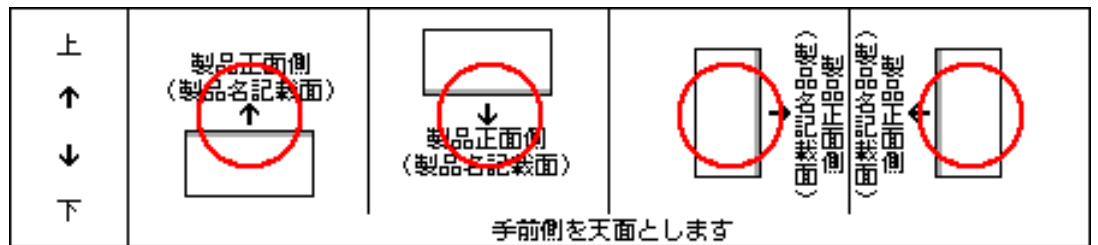

備考


- マグネットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 設置面の状態によっては、マグネットの十分な強度を得られない場合があります。
- マグネットの取り付けおよび機器の設置は、ケーブルなどの重みにより機器が落下しないように確実に行ってください。ケガや機器破損の原因となるおそれがあります。

[ スタンドキットによる設置 ]

スタンド

- AT-x330-20GTX
  - AT-x330-28GTX
- AT-STND-J03に対応

対応方向

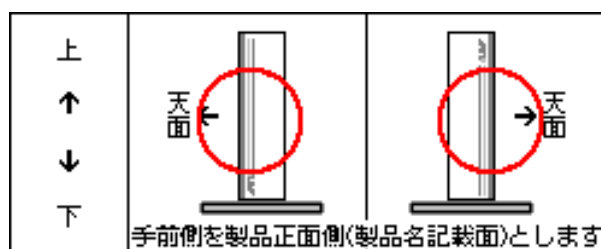

備考

- スタンドキットを使用する際は、本製品からゴム足を外した状態で設置してください。
- 各パーツを確実に固定してください。固定が不十分な場合、転倒などによるケガ、機器破損のおそれがあります。
- 壁面との間にスペースを空けずに設置する場合は、本製品の底面を壁面側に向けてください。

- 設置方向（電源コネクタの位置）によっては、オプション（別売）のL字型コネクタ電源ケーブルが使用できない場合があります。
- 

2022年6月 現在

