



SFP+モジュール(10Gbps SMF 80km)

AT-SP10ZR80// インストレーションガイド

このたびは、AT-SP10シリーズをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。本製品は弊社ハードウェア製品の SFP スロットに装着して、10 ギガビットイーサネットポートとして使用するための SFP+ モジュール (以下、SFP+ と省略) です。本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、本製品を装着する製品本体のマニュアル、リリースノートもあわせてご覧ください。

光源をのぞきこまない

目に傷害を被る場合があります。
光ファイバーケーブルのコネクター、ケーブルの断面、製品本体のコネクターなどをのぞきこまないでください。



のぞかない

1 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認してください。

- AT-SP10ZR80// 1 個
- 製品保証書 1 枚
- シリアル番号シール 2 枚
- 梱包内容 1 部

2 対応機種

対応機種についての最新情報は、弊社ホームページにてお知らせいたします。本製品を装着するハードウェア製品本体のマニュアルとあわせてご確認ください。

アライドテレシス株式会社 ホームページ

<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

3 取り付け・取り外し

取り付け・取り外しのときはコネクター・回路部分をさわらない

稼働中は、製品本体に電気が流れています。感電の恐れがありますので、取り付け・取り外し (ホットスワップ) を行う際は、コネクターの接点部分・回路部分にさわらないように注意して作業してください。



感電注意




SFP+ はホットスワップ対応のため、取り付け・取り外しの際に、本製品を装着する製品本体の電源を切る必要はありません。




SFP+ の取り付け・取り外しの際には、アースが施されたリストストラップを着用するなど静電気防止対策を行ってください。

取り付け

- 1** SFP スロットにダストカバーが付いている場合は、SFP スロットに付いているダストカバーを外します。
- 2** ハンドルを上げた状態で SFP+ の両脇をもってスロットに差し込み、カチッと合まるまで押し込みます。

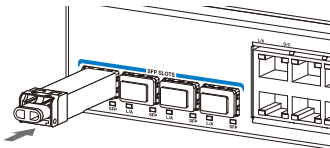


- 3** SFP+ に付いているダストカバーをはずします。



取り外し

- 1** 光ファイバーケーブルをはずします。

 光ファイバーケーブルや本製品のコネクタをのぞきこまないでください。目に傷害を被る場合があります。(CLASS 1 LASER PRODUCT)

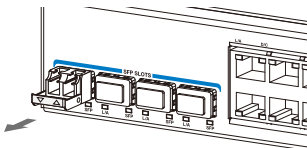- 2** 下図のようにハンドルを下げ、スロットへの固定を解除します。次にハンドルまたは SFP+ の両脇をもってスロットから引き抜きます。



 **注意** 光ファイバーケーブルを接続していないときは、必ずコネクタにダストカバーを装着してください。また、SFP スロットにダストカバーが付いている機器をお使いの場合は、SFP スロットを使用していないときは、SFP スロットにダストカバーを装着してください。

4 インターフェース仕様

使用ケーブル		シングルモードファイバー (ITU-T G.652 準拠)
光ポート		2 連 LC コネクター
中心波長		1550nm
送信光レベル	最大	5dBm
	最小	0dBm
受信光レベル	最大	-8dBm
	最小	-24dBm
許容損失		24dB
最大伝送距離 ^{※1}		80km ^{※2}

※1 同一製品を対向で使用した場合です。

※2 使用環境によっては、アッテネーターが必要となる場合があります。

5 製品仕様

準拠規格	IEEE 802.3ae 10GBASE-R (PMD を除く) SFF-8431 SFP+ Electric Specifications SFF-8432 SFP/SFP+ Form Factor SFF-8472 Digital Diagnostic Monitoring	
適合規格	CE 安全規格 EU RoHS 指令	UL60950-1, CSA-C22.2 No.60950-1
伝送速度	10.3125Gbps	
動作電圧	DC3.3V	
最大入力電流	0.638A	
最大消費電力	2.0W	
最大発熱量	7.2kJ/h	
環境条件	動作時温度	-40 ~ 85°C
	動作時湿度	5 ~ 85% (ただし、結露なきこと)
	保管時温度	-40 ~ 85°C
	保管時湿度	5 ~ 85% (ただし、結露なきこと)
外形寸法	According to SFF-8432	

6 ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。

弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

©2017 アライドテレシスホールディングス株式会社

7 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

8 マニュアルバージョン

2017年5月 Rev.A 初版