

IPsec

概要・基本設定	3
基本設定	3
ISAKMP/IKE による IPsec VPN	4
詳細設定	6
IPsec/ISAKMP モジュールの有効化	6
IPsec ポリシー (SPD)	7
SA 情報の設定	12
鍵管理の設定	15
その他	18
動作・設定の確認	28
基本的な情報	28
デバッグオプション	31
統計カウンター	32
コマンドリファレンス編	34
機能別コマンド索引	34
CREATE IPSEC BUNDLESPECIFICATION	36
CREATE IPSEC POLICY	38
CREATE IPSEC SASPECIFICATION	43
CREATE ISAKMP POLICY	45
DESTROY IPSEC BUNDLESPECIFICATION	50
DESTROY IPSEC POLICY	51
DESTROY IPSEC SASPECIFICATION	52
DESTROY ISAKMP POLICY	53
DISABLE IPSEC	54
DISABLE IPSEC POLICY DEBUG	55
DISABLE ISAKMP	56
DISABLE ISAKMP DEBUG	57
ENABLE IPSEC	58
ENABLE IPSEC POLICY DEBUG	59
ENABLE ISAKMP	62
ENABLE ISAKMP DEBUG	63
PURGE IPSEC	71
RESET IPSEC COUNTER	72
RESET IPSEC POLICY	73

RESET IPSEC POLICY COUNTER	74
RESET IPSEC SA COUNTER	75
RESET ISAKMP COUNTER	76
RESET ISAKMP POLICY	77
SET IPSEC BUNDLESPECIFICATION	78
SET IPSEC POLICY	79
SET IPSEC SASPECIFICATION	83
SET IPSEC UDPPORT	85
SET ISAKMP POLICY	86
SHOW IPSEC	90
SHOW IPSEC BUNDLESPECIFICATION	91
SHOW IPSEC COUNTERS	93
SHOW IPSEC ISAKMP	98
SHOW IPSEC POLICY	100
SHOW IPSEC SA	107
SHOW IPSEC SASPECIFICATION	114
SHOW ISAKMP	116
SHOW ISAKMP COUNTERS	117
SHOW ISAKMP EXCHANGE	119
SHOW ISAKMP POLICY	124
SHOW ISAKMP SA	128

概要・基本設定

IPsec (IP security) は、IP に暗号化や認証などのセキュリティー機能を付加する一連のプロトコル群です。本製品は暗号処理チップをオンボード搭載しており、IPsec を使用した安全性の高い VPN (Virtual Private Network) を構築できます。

IPsec を使用すると、次のようなことが可能になります。

- IP 通信の暗号化：IP を使うすべての通信 (WWW、FTP、Telnet など) を暗号化できます。IP 層で暗号化するため、上位の IP アプリケーションが IPsec に対応している必要はありません。また、暗号化をルーターで行うためユーザーが IPsec の存在を意識する必要がありません。
- IP 通信の改ざん検出：IP パケットに付加された認証データを検証することにより、通信経路上でのパケット改ざんを検出・防止できます。
- IP 通信の相手認証：IP パケットに付加された認証データを検証することにより、パケットの送信元が意図した相手であることを確認できます。
- IP 通信のトンネリング：ルーター間でパケットをトンネリングすることにより、プライベートネットワーク間の IP 通信が可能になります (VPN)。


ここでは、本製品における IPsec の基本設定について解説します。

- 📌 IPsec を使用するには、通信データの暗号化と復号化を行うすべてのルーターが同じ暗号化方式に対応している必要があります。
- 📌 本製品では手動鍵による IPsec VPN は未サポートです。

基本設定

IPsec による VPN (以下、IPsec VPN) の基本構成を次に示します。本製品を使って IPsec VPN を構築するためには、最低限次の条件を満たす必要があります。

- 本製品同士が IP で直接通信できること
- 少なくとも一方のルーターのアドレスが固定されていること

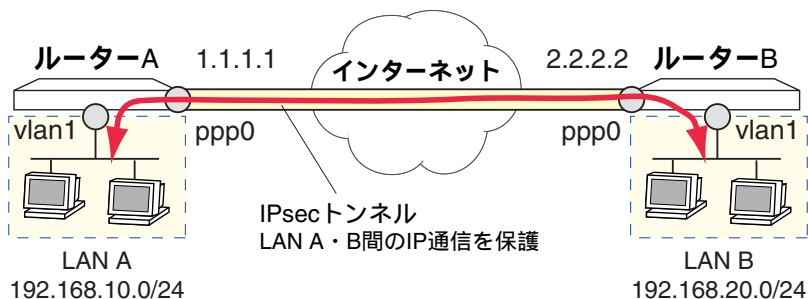

この構成の IPsec VPN では、次のような通信が可能です。

- プライベートネットワーク間の VPN 通信
 - トンネリングによるプライベート IP アドレスの隠蔽
 - IPsec による暗号化と認証データ付加
- インターネットとの (通常の) IP 通信

以下の各節では、上記の基本構成に基づき、IPsec の設定方法について解説します。

ISAKMP/IKE による IPsec VPN

ここでは、自動鍵管理による IPsec VPN 構築の要点を説明します。

ISAKMP/IKE を使用する場合は、以下の設定が必要です。

- IKE ネゴシエーションを行うための設定 (ISAKMP ポリシー)
 - IPsec 通信の基本仕様の設定 (SA スペックと SA バンドルスペック)
 - IPsec 通信の範囲指定 (IPsec ポリシー)
1. IPsec VPN は、ルーター (セキュリティーゲートウェイ) 間で IP トンネルを張ることによって実現されます。そのためには、ルーター間で IP の通信ができなくてはなりません。各ルーターの接続形態に応じて、通常の IP 設定までをすませておいてください。
 2. 鍵管理プロトコル ISAKMP/IKE の設定を行います。最初に、ルーター間で認証を行うときに使う事前共有鍵 (pre-shared key) を作成します。共有鍵なので、鍵の値は両方のルーターで同じでなくてはなりません。鍵番号は異なってもかまいません。

```
CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE="jogefoge" ↓
```

3. ISAKMP ポリシーを作成し、IKE ネゴシエーションの相手ルーターを登録します。PEER に相手ルーターの IP アドレスを、KEY に事前共有鍵の番号を指定してください。

```
CREATE ISAKMP POLICY=i PEER=2.2.2.2 KEY=1 SENDN=TRUE ↓
```

なお、相手ルーターのアドレスが不定な場合は PEER に ANY を指定し、代わりに相手ルーターの ID (任意の文字列) を「REMOTEID="RouterB"」のように指定してください。相手ルーター側では、自分の ID を「LOCALID="RouterB"」のように指定してください。

また、片側のアドレスが不定な場合は、「MODE=AGGRESSIVE」を指定して Aggressive モードを使うようにしてください (省略時は Main モードになります)。

- アドレス固定側

```
CREATE ISAKMP POLICY=i PEER=ANY KEY=1 SENDN=TRUE
  REMOTEID="RouterB" MODE=AGGRESSIVE ↓
```

- アドレス不定側

```
CREATE ISAKMP POLICY=i PEER=1.1.1.1 KEY=1 SENDN=TRUE
  LOCALID="RouterB" MODE=AGGRESSIVE ↓
```

- ☞ 両方のルーターのアドレスが不定な場合は、IPsec VPN を実用的に使用することはできません。通常の運用では、少なくとも片側のアドレスが固定になっている必要があります。

4. 次に IPsec SA (IPsec の通信仕様) の設定を行います。SA スペックと SA バンドルスペックを作成し、IPsec 通信で使用するセキュリティープロトコルとアルゴリズムの組み合わせを指定します。ここでは、ESP (IP 暗号ペイロード) を使って IP パケットの暗号化と認証を行うための設定を示します。通常はこの設定で問題ないでしょう。

```
CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROT=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA ↓
CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STRING="1" ↓
```

5. ここから IPsec ポリシー (IPsec の適用範囲) の設定を行います。最初に ISAKMP メッセージ (始点・終点ともに UDP500 番) を素通しするためのポリシーを作成します。IPsec ポリシーの検索は作成順に行われるため、ISAKMP/IKE を使用する場合は必ず最初にこの設定を行ってください。INTERFACE パラメーターには、WAN 側インターフェースを指定します。その他は例のとおりで結構です。

```
CREATE IPSEC POLICY=isa INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500
TRANSPORT=UDP ↓
```

6. 次に IPsec を適用するパケットの条件 (IPsec VPN のアドレス範囲) を指定します。IPsec VPN では、プライベート LAN 間の通信だけを IPsec の対象とします。少し長くなりますが、最低限以下のパラメーターを実際の環境に合わせて指定してください。

- INTERFACE : ルーターの WAN 側インターフェース
- BUNDLE : 手順 4 で作成した SA バンドルスペックの番号
- PEER : 相手ルーターの IP アドレス。相手のアドレスが不定なときは DYNAMIC を指定してください。
- LAD, LMA : ローカル側 LAN の範囲。LAD にネットワークアドレスを、LMA にネットマスクを指定します。
- RAD, RMA : リモート側 LAN の範囲。RAD にネットワークアドレスを、RMA にネットマスクを指定します。

```
CREATE IPSEC POLICY=vpn INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
PEER=2.2.2.2 ↓
SET IPSEC POLICY=vpn LAD=192.168.10.0 LMA=255.255.255.0
RAD=192.168.20.0 RMA=255.255.255.0 ↓
```

この例では、192.168.10.0/24 と 192.168.20.0/24 間の通信に IPsec を適用しています。

7. 最後に VPN 通信以外のパケットを素通しするポリシーを作成します。この設定は、インターネットへのアクセスが必要ない場合は省略してもかまいません。

```
CREATE IPSEC POLICY=inet INT=ppp0 ACTION=PERMIT ↓
```

- ☞ この構成では LAN 側のコンピューターにプライベートアドレスが設定されているため、実際に LAN からインターネットへアクセスするには NAT の設定が必要です。詳しくは「IPsec とファイアウォールの併用」をご覧ください。

8. IPsec と ISAKMP を有効にします。

```
ENABLE IPSEC ↓  
ENABLE ISAKMP ↓
```

9. Security Officer レベルのユーザーを登録します。

```
ADD USER=secoff PASS=PasswordS PRIVILEGE=SECURITYOFFICER ↓
```

10. Security Officer レベルのユーザーでログインしなおします。

```
LOGIN secoff ↓
```

11. 設定内容を保存し、次回起動時に読み込まれるように設定します。

```
CREATE CONFIG=ipsecvpn.cfg ↓  
SET CONFIG=ipsecvpn.cfg ↓
```

12. セキュリティーモードに移行します。

```
ENABLE SYSTEM SECURITY_MODE ↓
```

☞ Security Officer レベルのユーザーが登録されていないと、セキュリティーモードに移行できません。

IPsec とファイアウォールや NAT を併用する場合は、追加の設定が必要になります。詳しくは「IPsec とファイアウォールの併用」をご覧ください。また、具体的な設定例については設定例集をご覧ください。

詳細設定

IPsec に関する各種設定の詳細について解説します。個々のパラメーターについては、コマンドリファレンスをご覧ください。

IPsec/ISAKMP モジュールの有効化

IPsec を使用するためには、ENABLE IPSEC コマンド (58 ページ) で IPsec モジュールを有効にする必要があります。

```
ENABLE IPSEC ↓
```

自動鍵管理 (ISAKMP/IKE) を使うため、ENABLE ISAKMP コマンド (62 ページ) で ISAKMP モジュールも有効にします。

```
ENABLE ISAKMP ↓
```

IPsec の有効・無効は、SHOW IPSEC コマンド (90 ページ) で確認できます。

SHOW IPSEC ↓

ISAKMPの有効・無効は、SHOW ISAKMP コマンド (116 ページ) で確認できます。

SHOW ISAKMP ↓

IPsec ポリシー (SPD)

セキュリティポリシーデータベース (SPD) は、パケットにどのような処理を行うかを定義するデータベースです。始点・終点アドレスやプロトコル、ポート番号をもとにパケットを識別し、該当する処理を実行します。IPsec におけるパケットフィルタと考えるてもよいでしょう。

SPD は個々の IPsec ポリシーによって構成されます。IPsec ポリシーの作成は、CREATE IPSEC POLICY コマンド (38 ページ) で行います。

IPsec ポリシーは、最小限以下の要素で構成されます。

```
CREATE IPSEC POLICY=name INTERFACE=interface ACTION={DENY|IPSEC|PERMIT}
  selectors... ipsec_params... ↓
```

パラメーター	説明
POLICY	ポリシー名。任意です
INTERFACE	適用インターフェース。IPsec ポリシーはインターフェースごとに設定します。ポリシーの検索は、パケットが指定インターフェースから送信される時、および、指定インターフェースで受信したときに行われます。通常は WAN 側のインターフェースを指定します
ACTION	パケットに対する処理 (アクション)。IPsec 適用、通過、拒否の 3 種類があります (別表参照)。ポリシーの順番に気を付けてください
selectors...	パケットの条件指定パラメーター。始点・終点アドレス、プロトコル、ポートなど、パケットを分類するための条件を指定します (別表参照)
ipsec_params...	IPsec 処理に関するパラメーター。アクションとして「IPsec 適用」を選択したときだけ指定します (別表参照)

表 1: IPsec ポリシーの基本パラメーター

パケットの条件指定 (selectors...) には、以下のパラメーターを使います。ここでの「ローカル側」とは、送信パケットでは始点、受信パケットでは終点のことを意味します。また「リモート側」も同様で、送信パケットでは終点、受信パケットでは始点のことになります。IPsec ではこれらのフィルタリング条件を「セレクター」と呼んでいます。

パラメーター	説明
LADDRESS	ローカル側 IP アドレス
LMASK	LADDRESS に対するネットマスク

LNAME	ローカル側システム名 (フェーズ 2 ID)
LPORT	ローカル側ポート番号 (プロトコルが TCP か UDP のときのみ)
RADDRESS	リモート側 IP アドレス
RMASK	RADDRESS に対するネットマスク
RNAME	リモート側システム名 (フェーズ 2 ID)
RPORT	リモート側ポート番号 (プロトコルが TCP か UDP のときのみ)
TRANSPORTPROTOCOL	IP プロトコルタイプ (TCP、UDP など)

表 2: IPsec ポリシーの条件パラメーター

また、マッチしたパケットに対する処理は ACTION パラメーターで指定します。

アクション	説明
PERMIT	パケットを通過させる (IPsec を適用しない)
IPSEC	パケットに IPsec 処理を適用する (BUNDLESPECIFICATION パラメーターで指定した SA バンドルの処理を適用する)
DENY	パケットを破棄する

表 3: IPsec ポリシーのアクション

IPsec 処理を指定した場合 (ACTION=IPSEC) は、さらに以下の IPsec 関連パラメーター (ipsec_params...) も指定します。

パラメーター	説明
BUNDLESPECIFICATION	SA バンドルスペック。IPsec 処理 (SA スペックで記述) の組み合わせを記述した SA バンドルスペックの番号を指定します
KEYMANAGEMENT	鍵管理方式。鍵を自動 (ISAKMP) で管理するか手動 (MANUAL) で管理するかを指定します (本製品では MANUAL は未サポート)
PEERADDRESS	対向 IPsec 機器のアドレス。トンネルモード SA の場合は、カプセル化したパケットの送り先 (トンネルの終端) を指定します。また、トランスポートモード SA の場合は、対象パケットの最終的な送信先を指定します

表 4: IPsec 関連パラメーター

以下、具体例を示します。IPsec ポリシーの設定コマンドは長くなりがちなので、CREATE と SET に分けています。また、適宜省略形をご使用ください。


ISAKMP パケット (始点・終点とも UDP500 番) を通過させるポリシー「isa」を作成します。ISAKMP/IKE を使うときは、必ずこのポリシーを作成してください。そのとき、IPsec を適用するポリシー (ACTION=IPSEC) よりも前にこのポリシーを置いてください。

```
CREATE IPSEC POLICY=isa INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=500 RPORT=500
TRANSPORT=UDP ↵
```

このコマンドは、「ppp0 から送出する IP パケットのうち、始点・終点ポートが 500 番の UDP パケットは IPsec を適用せずにそのまま送信する。また、ppp0 で受信したパケットのうち、始点・終点ポートが 500 番

の UDP パケットには IPsec の復号化処理を適用せずにそのまま受け入れる」の意味になります。

ローカル側 LAN (192.168.10.0/24) とリモート側 LAN (192.168.20.0/24) の間の通信に IPsec 処理を適用するポリシー「vpn」を作成します。IPsec 処理の内容は BUNDLESPECIFICATION パラメーターで指定した SA バンドルスペックによって定義します (詳細は「SA 情報の設定」をご覧ください)。トンネルモード用のポリシー例です。また、IPsec 処理後のパケットの送り先は PEERADDRESS パラメーターで指定します。ここでは自動鍵を使っています。

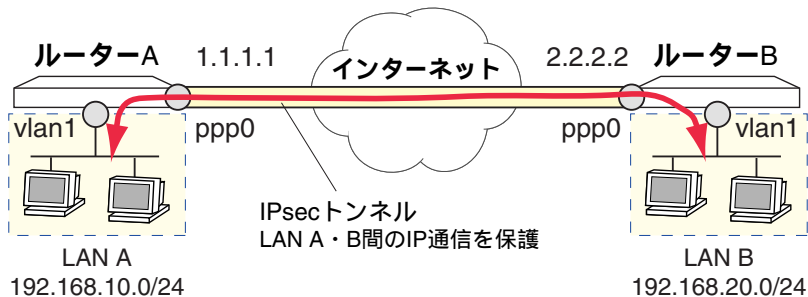

```
CREATE IPSEC POLICY=vpn INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=2.2.2.2 ↓
SET IPSEC POLICY=vpn LAD=192.168.10.0 LMA=255.255.255.0 RAD=192.168.20.0
  RMA=255.255.255.0 ↓
```

このコマンドは、「ppp0 から送出する IP パケットのうち、始点アドレスが 192.168.10.0/24 (192.168.10.0 ~ 192.168.10.255) の範囲で、終点アドレスが 192.168.20.0/24 (192.168.20.0 ~ 192.168.20.255) の範囲のものに対し、バンドルスペック「1」の IPsec 処理を施した上でパケットに新しい IP (トンネル) ヘッダーを付け、対向 IPsec 機器 2.2.2.2 に送信する。また、ppp0 で受信した IPsec パケットのうち、バンドルスペック「1」の処理内容と合致しているものに対して復号化処理を行い、復号化後のパケットの始点アドレスが 192.168.20.0/24 の範囲で、終点アドレスが 192.168.10.0/24 の範囲であれば受け入れる」の意味になります。


相手ルーターのアドレスが不定なときは PEERADDRESS に DYNAMIC を指定します。これは、ISAKMP の認証をパスした相手のアドレスを意味します。このようなケースでは、常にアドレス不定側から通信が開始されることになります。

```
CREATE IPSEC POLICY=vpn INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=DYNAMIC ↓
SET IPSEC POLICY=vpn LAD=192.168.10.0 LMA=255.255.255.0 RAD=192.168.20.0
  RMA=255.255.255.0 ↓
```

このとき、相手ルーター (アドレス不定側) の対応するポリシーは次のようになります。アドレス不定側では相手ルーターのアドレスがわかっているので、PEERADDRESS には固定アドレスが入ります。

```
CREATE IPSEC POLICY=vpn INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=1.1.1.1 ↵
SET IPSEC POLICY=vpn LAD=192.168.20.0 LMA=255.255.255.0 RAD=192.168.10.0
  RMA=255.255.255.0 ↵
```

ローカル側 LAN (192.168.10.0/24) と VPN クライアント (1.2.3.4) の間の通信に IPsec 処理を適用するポリシー「vpncli」を作成します。PEERADDRESS と RADDRESS が同じになっていることと、リモート側アドレス (RADDRESS、RMASK) がホストアドレスになっている点に注目してください (RMASK 省略時はホストマスク 255.255.255.255 となります)。

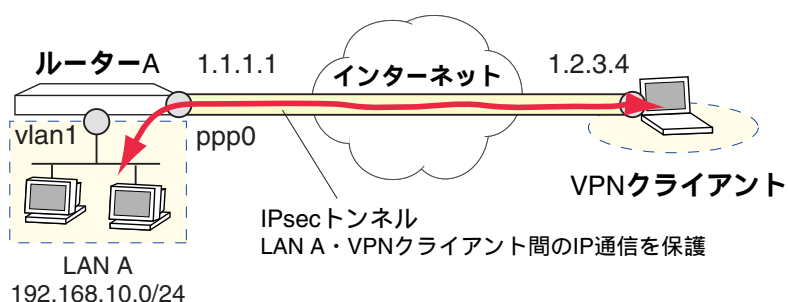

```
CREATE IPSEC POLICY=vpncli INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=1.2.3.4 ↵
SET IPSEC POLICY=vpncli LAD=192.168.10.0 LMA=255.255.255.0 RAD=1.2.3.4 ↵
```

VPN クライアントのアドレスが不定なときは PEERADDRESS に DYNAMIC を指定します。これは、ISAKMP の認証をパスした相手のアドレスを意味します。また、パケット条件のリモート側アドレスも不定になるため、RADDRESS の代わりに RNAME (相手のフェーズ 2 ID) を使います。このようなケースでは、常にアドレス不定側から通信が開始されることになります。

```
CREATE IPSEC POLICY=vpncli INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=DYNAMIC ↵
SET IPSEC POLICY=vpncli LAD=192.168.10.0 LMA=255.255.255.0
  RNAME=clientname ↵
```


このとき、VPN クライアント側の対応するポリシーは次のようになります。クライアント側では相手ルーターのアドレスがわかっているので、PEERADDRESS には固定アドレスが入ります。ただし、自分のアドレスが不定なので LADDRESS の代わりに LNAME (自分のフェーズ 2 ID) を使います。

```
CREATE IPSEC POLICY=vpncli INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=1.1.1.1 ↵
SET IPSEC POLICY=vpncli LNAME=clientname RAD=192.168.10.0
  RMA=255.255.255.0 ↵
```

複数のVPNクライアントと通信するときは、クライアントごとにIPsecポリシーを作成する必要があります。クライアントのアドレスが不定な場合は、クライアントごとに異なるLNAME、RNAMEを設定してください。次の例では、3つのクライアント（client1、client2、client3）との接続を想定しています。IPsec処理の内容は全クライアント共通と仮定しているため、BUNDLEには同じバンドルスペックを指定しています。クライアント側の設定でも、それぞれ対応するLNAMEを指定してください。

```
CREATE IPSEC POLICY=v1 INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=DYNAMIC ↵
SET IPSEC POLICY=v1 LAD=192.168.10.0 LMA=255.255.255.0 RNAME=client1 ↵
CREATE IPSEC POLICY=v2 INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=DYNAMIC ↵
SET IPSEC POLICY=v2 LAD=192.168.10.0 LMA=255.255.255.0 RNAME=client2 ↵
CREATE IPSEC POLICY=v3 INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
  PEER=DYNAMIC ↵
SET IPSEC POLICY=v3 LAD=192.168.10.0 LMA=255.255.255.0 RNAME=client3 ↵
```

トランスポートモードの場合は、パケット条件のローカル側アドレス（LADDRESS）が自分のアドレスと同じになり、リモート側アドレス（RADDRESS）が対向IPsec機器アドレス（PEERADDRESS）と同じになります。この設定では、ルーターAとVPNクライアント間のIP通信だけが保護の対象となります（VPNクライアントからLAN Aにはアクセスできません）。

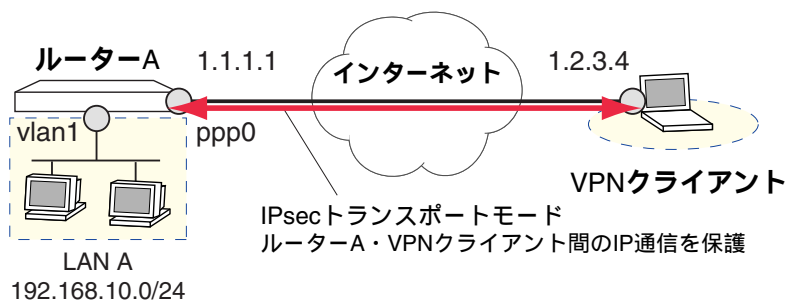

```
CREATE IPSEC POLICY=vpn INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=2
  PEER=1.2.3.4 ↵
SET IPSEC POLICY=vpn LAD=1.1.1.1 RAD=1.2.3.4 ↵
```

このコマンドは、「ppp0 から送出する IP パケットのうち、始点アドレスが 1.1.1.1 で終点アドレスが 1.2.3.4 のものに対し、バンドルスペック「2」の IPsec 処理を施した上で対向 IPsec 機器 1.2.3.4 に送信する。また、ppp0 で受信した IPsec パケットのうち、バンドルスペック「2」の処理内容と合致しているものに対して復号化処理を行い、復号化後のパケットの始点アドレスが 1.2.3.4 で終点アドレスが 1.1.1.1 であれば受け入れる」の意味になります。

☞ SA スペック、バンドルスペックの設定については「SA 情報の設定」をご覧ください。

すべてのパケットを通過させるポリシー「inet」を作成します。IPsec 適用範囲外のパケットに対して通常の通信を許可する場合は、最後にこのポリシーを作成してください。インターフェースに対して1つでも IPsec ポリシーを作成すると、ポリシーリストの末尾にすべてのパケットを破棄する暗黙のポリシーが作成されます。そのため、下記のポリシーを作成しない場合は、IPsec 通信の範囲外ではまったく通信ができません。この例のようにパケット条件パラメーターを指定しない場合は「すべてのパケット」を意味します。

```
CREATE IPSEC POLICY=inet INT=ppp0 ACTION=PERMIT ↓
```

SPD のチェックは、ポリシーが設定されているインターフェース上でパケットを送受信するときに行われます。このとき、データベース内の各ポリシーが作成した順に検索され、最初に一致したポリシーで指定された処理が行われます。そのため、ポリシーの順序には十分留意してください。また、ポリシーリストの末尾にはすべてのパケットを破棄 (DENY) する暗黙のポリシーが存在するため、IPsec を適用しない通信を許可するときは、最後にすべてのパケットを通過させる (PERMIT) ポリシーを作成してください。

SPD (ポリシーの一覧) は SHOW IPSEC POLICY コマンド (100 ページ) で表示できます。

```
SHOW IPSEC POLICY ↓
```

各ポリシーの詳細を確認するには、POLICY パラメーターにポリシー名を指定します。

```
SHOW IPSEC POLICY=vpn ↓
```

SA 情報の設定

パケットに適用する IPsec 処理の詳細は、SA スペックとバンドルスペックで定義します。

☞ 以下の説明に手動鍵の設定が含まれていますが、本製品では手動鍵の設定は未サポートです。

SA スペック

SA スペックでは適用するプロトコル、アルゴリズム、鍵管理方式、SA モードを指定し、手動鍵の場合はさらに鍵と SPI も指定します。SA スペックは CREATE IPSEC SASPECIFICATION コマンド (43 ページ) で定義します。1つの SA スペックでは、プロトコルやアルゴリズムを1つしか指定できません。複数のプロトコルを組み合わせ使いたいときは、後述するバンドルスペックで組み合わせを指定します (使用プロトコルが1つしかないときでもバンドルスペックは必要です)。

```
CREATE IPSEC SASPECIFICATION=spec-id KEYMANAGEMENT={ISAKMP|MANUAL}
  PROTOCOL={AH|ESP} [MODE={TRANSPORT|TUNNEL}] algorithms... keys...
  spis... ↓
```

以下、具体例を示します。

自動鍵で ESP トンネルモードによる暗号化と認証を行う SA スペック「1」を作成します。ESP を使うときは、暗号アルゴリズム (ENCALG) と認証アルゴリズム (HASHALG) を指定してください。MODE パラメーター省略時はトンネルモードになります。鍵と SPI は ISAKMP/IKE によって自動的にネゴシエーションされます。

```
CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTO=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA ↓
```

ESP では暗号化と認証の両機能を使用できますが、アルゴリズムに NULL を指定すると、どちらか一方だけを使うよう設定することもできます。たとえば、DES による暗号化だけを行い、認証機能を使わない場合は次のようにします。

```
CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTO=ESP ENCALG=DES HASHALG=NULL ↓
```

また、暗号化を行わず (NULL 暗号化) に認証機能だけを使う場合は次のようにします。これは、ESP のデバッグに便利です。

```
CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=ISAKMP PROTO=ESP ENCALG=NULL HASHALG=SHA ↓
```

✎ ENCALG と HASHALG の両方に NULL を指定することはできません。

手動鍵で ESP トンネルモードによる暗号化と認証を行う SA スペック「1」を作成します。手動鍵の場合は、暗号鍵 (ENCKEY)、認証鍵 (HASHKEY) と送信時 SPI (OUTSPI)、受信時 SPI (INSPI) を手動で設定する必要があります。INSPI と OUTSPI は、対向 IPsec 機器と逆になるように設定してください。

```
CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=MANUAL PROTO=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA
  ENCKEY=1 HASHKEY=2 INSPI=1000 OUTSPI=1001 ↓
```

自動鍵で AH トンネルモードによる認証を行う SA スペック「2」を作成します。AH を使うときは、認証アルゴリズム (HASHALG) を指定してください。MODE パラメーター省略時はトンネルモードになります。鍵と SPI は ISAKMP/IKE によって自動的にネゴシエーションされます。

```
CREATE IPSEC SASPEC=2 KEYMAN=ISAKMP PROTO=AH HASHALG=SHA ↓
```

手動鍵で AH トンネルモードによる認証を行う SA スペック「2」を作成します。手動鍵の場合は、認証鍵 (HASHKEY) と送信時 SPI (OUTSPI)、受信時 SPI (INSPI) を手動で設定する必要があります。INSPI と OUTSPI は、対向 IPsec 機器と逆になるように設定してください。

```
CREATE IPSEC SASPEC=2 KEYMAN=MANUAL PROTO=AH HASHALG=SHA HASHKEY=2
  INSPI=2000 OUTSPI=2001 ↓
```

SA スペックの設定内容は、SHOW IPSEC SASPECIFICATION コマンド(114 ページ)で確認できます。

```
SHOW IPSEC SASPECIFICATION ↓
SHOW IPSEC SASPECIFICATION=1 ↓
```

SA スペックに基づいて確立された SA の情報は SHOW IPSEC SA コマンド(107 ページ)で確認できます。

```
SHOW IPSEC SA ↓
SHOW IPSEC SA=1 ↓
```

バンドルスペック

バンドルスペックでは、プロトコルごとに定義した SA スペックの組み合わせを指定します。バンドルは、パケットに対して複数のプロトコルを適用するためのメカニズムですが、プロトコルを1つしか使わないときであってもバンドルスペックを定義する必要があります。IPsec ポリシーのアクションで「ACTION=IPSEC」を指定するときに、処理内容をバンドルスペックの番号で指定するためです。

バンドルスペックは CREATE IPSEC BUNDLESPECIFICATION コマンド(36 ページ)で作成します。

```
CREATE IPSEC BUNDLESPECIFICATION=bspec-id KEYMANAGEMENT={ISAKMP|MANUAL} ↓
STRING="bundle-string" sa_lifetime... ↓
```

最低限、バンドルスペック番号、鍵管理方式、SA スペックの組み合わせを指定してください。

SA スペックの組み合わせは STRING パラメーターで指定します。このパラメーターを指定するときは、3種類の記号「AND」、「OR」、「,」を使うことができます。以下、それぞれの使い方を示します。ここでは、説明のため次のような SA スペックが定義されているものと仮定します。

番号	プロトコル	暗号方式	認証方式	圧縮方式
1	ESP	DES	SHA1	-
2	ESP	DES	MD5	-
3	AH	-	SHA1	-
4	AH	-	MD5	-

表 5: SA スペックのサンプル

プロトコルを1つしか適用しない場合は、使用する SA スペックの番号を1つだけ指定します。たとえば、ESP (DES + SHA1) を適用するときは STRING パラメーターに次のように指定します。

```
"1" ↓
```

「AND」は、併用するプロトコルの組み合わせと適用順序を示します。「AND」でつなげる SA スペックはそれぞれ異なるプロトコルでなくてはなりません。たとえば、ESP (DES + SHA1) AH (SHA1) の

順に適用する場合は、次のように指定します。

```
"1 and 3" ↓
```

プロトコルの適用順序は、通常 ESP、AH の順とします。

ISAKMP/IKE を使用する場合は、プロトコルの組み合わせもネゴシエーションによって決定されます。そのため、バンドルスペックでは可能な組み合わせ（候補）を複数記述できます。「OR」と「,」はそのための記号です（手動鍵のときは使えません）。

「OR」は、使用するアルゴリズムの選択肢を示すもので、同一プロトコルでアルゴリズムが異なる SA スペックを指定します。たとえば、ESP、AH の順にプロトコル適用する場合で、AH の認証アルゴリズムとして SHA1 か MD5 のどちらか一方を使いたい場合は、次のように指定します。

```
"1 and 3 or 4" ↓
```

「,」（カンマ）は、組み合わせパターンを複数提示したいときに使います。「ESP (DES + SHA1) AH (SHA1)」の組み合わせが第 1 候補、「ESP (DES + SHA1) AH (MD5)」が第 2 候補、「ESP (DES + SHA1)」のみが第 3 候補なら次のように指定します。

```
"1 and 3, 1 and 4, 1" ↓
```

以下、バンドルスペックの作成例を示します。SA スペックは先ほどの例をもとにします。

自動鍵で ESP (DES + SHA1) を使うバンドルスペック「1」を作成します。

```
CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=ISAKMP STR="1" ↓
```

手動鍵で ESP (DES + MD5) AH (MD5) の順に適用するバンドルスペック「2」を作成します。

```
CREATE IPSEC BUNDLE=2 KEYMAN=MANUAL STR="2 and 4" ↓
```

自動鍵で「ESP (DES + SHA1) AH (SHA1)」を第 1 候補、「ESP (DES + SHA1)」のみを第 2 候補とするバンドルスペック「3」を作成します。

```
CREATE IPSEC BUNDLE=3 KEYMAN=ISAKMP STR="1 and 3, 1" ↓
```

バンドルスペックの設定内容は、SHOW IPSEC BUNDLESPECIFICATION コマンド（91 ページ）で確認できます。

```
SHOW IPSEC BUNDLESPECIFICATION ↓
SHOW IPSEC BUNDLESPECIFICATION=1 ↓
```

実際に確立された SA バンドルの情報は、SHOW IPSEC POLICY コマンド（100 ページ）の SABUNDLE オプションで確認できます。

```
SHOW IPSEC POLICY SABUNDLE ↓
SHOW IPSEC POLICY=v1 SABUNDLE ↓
```

鍵管理の設定

ISAKMP/IKE による自動鍵管理

自動鍵管理の設定は ISAKMP ポリシーによって行います。ISAKMP ポリシーは、フェーズ 1 で ISAKMP SA を確立するためのパラメーターを定義するもので、相手機器のアドレスや認証方式、ISAKMP SA 上で使用するアルゴリズムなどについて設定します。

ISAKMP ポリシーを定義しておけば、IPsec 処理に必要なパケットが検出されたときに、適切な相手機器との間で自動的にネゴシエーションが開始されます。まだフェーズ 1 が開始されていないときは、最初に ISAKMP SA を確立し、その後フェーズ 2 で ISAKMP SA の保護を受けながら IPsec SA のネゴシエーションを行います。

フェーズ 1 のネゴシエーションにおける相手認証の方式としては、共有パスフレーズによる事前共有鍵 (pre-shared key) 方式と RSA デジタル署名方式を使用できます。デフォルトは事前共有鍵方式です。

- ☞ RSA デジタル署名方式では PKI モジュールを使用するため、別売の PKI フィーチャーライセンス (AT-FL-06 または AT-FL-06-B) が必要です。

ISAKMP ポリシーは CREATE ISAKMP POLICY コマンド (45 ページ) で作成します。事前共有鍵方式で相手認証を行う場合、最低限必要なパラメーターは次のとおりです。ポリシー名、相手機器のアドレス、事前共有鍵の番号を指定してください。「SENDNOTIFY=TRUE」は相互接続性のためのパラメーターです。

```
CREATE ISAKMP POLICY=name PEER={ipadd|ANY} [KEY=0..65535]
SENDNOTIFY=TRUE ↓
```

事前共有鍵は CREATE ENCO KEY コマンド (「暗号・圧縮」の 12 ページ) で作成する汎用鍵 (TYPE=GENERAL) です。次のようにして作成してください。鍵の作成方法の詳細については「暗号・圧縮」の章をご覧ください。

```
CREATE ENCO KEY=1 TYPE=GENERAL VALUE="pobaetrpnjkakdf" ↓
```

以下、事前共有鍵方式を使う場合の ISAKMP ポリシーの作成例を示します。

「2.2.2.2」との間で ISAKMP/IKE のネゴシエーションを行う ISAKMP ポリシー「i」を作成します。事前共有鍵の番号は「1」とします。

```
CREATE ISAKMP POLICY=i PEER=2.2.2.2 KEY=1 SENDN=TRUE ↓
```

このコマンドは、「2.2.2.2 との間でネゴシエーションでは事前共有鍵「1」を用いる」の意味になります。

相手機器のアドレスが不定なときは PEER に ANY を指定します。これは、どのアドレスからのネゴシエーション要求であっても受け入れることを示します。しかし、これでは相手の識別ができないため、アドレス不定側で ID ペイロードの内容を明示的に指定することで相手を識別します。

このように、片側のアドレスが不定で ID 認証を行う場合は、デフォルトの Main モードではなく、Aggressive モードを使う必要があります。また、このようなケースでは、ISAKMP ネゴシエーションは常にアドレス不定側から開始されることになります。

アドレス固定側では、REMOTEID パラメーターで相手の ID を指定します。相手から受け取った ID ペイロードの中身が REMOTEID で指定した値と一致しており、なおかつ、事前共有鍵の値が一致していれば認

証成功となります。

```
CREATE ISAKMP POLICY=i PEER=ANY KEY=1 REMOTEID=client MODE=AGGRESSIVE
SENDN=TRUE ↓
```

このコマンドは、「ID 値が client である相手とのネゴシエーションでは事前共有鍵「1」を用いる」の意味になります。

また、アドレス不定側では、LOCALID パラメーターで自分の ID を明示的に指定します。

```
CREATE ISAKMP POLICY=i PEER=1.1.1.1 KEY=1 LOCALID=client MODE=AGGRESSIVE
SENDN=TRUE ↓
```

☞ LOCALID を指定しなかった場合、ID ペイロードには自分の IP アドレスがセットされます。

複数の相手と接続する場合は、通信相手の数だけ ISAKMP ポリシーを作成し、それぞれ個別に事前共有鍵を指定します。相手のアドレスが固定ならば、次のようにします。ここでは、2.2.2.2 と 3.3.3.3 との接続を想定しています。2.2.2.2 とのネゴシエーションでは事前共有鍵「1」を、3.3.3.3 とは「2」を使って認証を行います。

```
CREATE ISAKMP POLICY=two PEER=2.2.2.2 KEY=1 SENDN=TRUE ↓
CREATE ISAKMP POLICY=three PEER=3.3.3.3 KEY=2 SENDN=TRUE ↓
```

複数の相手と接続する場合で相手のアドレスが不定の場合は、次のようにします。IP アドレスでは相手を識別できないため、相手を送ってくる ID ペイロードの値を一種のユーザー名(あるいはホスト名)として利用します。このように片側のアドレスが不定なときは Aggressive モードが必須です。ここでは、アドレス不定の接続相手「peer1」、「peer2」との接続を想定しています。peer1 とのネゴシエーションでは事前共有鍵「1」を、peer2 とは「2」を使って認証を行います。この場合、相手側では自分の ID を「LOCALID="peer1"」のように指定します。

```
CREATE ISAKMP POLICY=c1 PEER=ANY KEY=1 REMOTEID=peer1 MODE=AGGRESSIVE
SENDN=TRUE ↓
CREATE ISAKMP POLICY=c2 PEER=ANY KEY=2 REMOTEID=peer2 MODE=AGGRESSIVE
SENDN=TRUE ↓
```

片側アドレスが不定なときに相手を認証する方法としてはもう1つ、XAUTH(Extended Authentication、拡張認証)と呼ばれる方法があります。これは、フェーズ1完了後、フェーズ2の開始前にユーザー名/パスワードなどの認証を行う方式です。

アドレス固定側では、PEER パラメーターに ANY、XAUTH パラメーターに SERVER(認証を要求する側)を指定した ISAKMP ポリシーを1つだけ作成します。また、相手のユーザー名とパスワードをユーザー認証データベース等に登録しておきます。

```
CREATE ISAKMP POLICY=i PEER=ANY KEY=1 SENDN=TRUE XAUTH=SERVER ↓
ADD USER=client1 PASSWORD=passclie1 LOGIN=NO ↓
ADD USER=client2 PASSWORD=passclie2 LOGIN=NO ↓
... ↓
```

アドレス不定側では、XAUTH パラメーターに CLIENT (認証を受ける側) を指定します。また、自分のユーザー名とパスワードも指定します。フェーズ 1 の事前共有鍵は XAUTH 認証を受けるすべてのクライアントで共通になります。個々のクライアントの認証はフェーズ 1 完了後の XAUTH によって行われます。

```
CREATE ISAKMP POLICY=i PEER=1.1.1.1 KEY=1 SENDN=TRUE XAUTH=CLIENT ↓
SET ISAKMP POLICY=i XAUTHNAME=client1 XAUTHPASS=passclie1 ↓
```

相手認証に RSA デジタル署名方式を使用する場合は、AUTHTYPE パラメーターに RSASIG を指定し、LOCALRSAKEY パラメーターで自分の公開鍵ペアの番号を指定します。

```
CREATE ISAKMP POLICY=i PEER=2.2.2.2 AUTHTYPE=RSASIG LOCALRSAKEY=2
SENDN=TRUE ↓
```

RSA デジタル署名を利用した IPsec の設定方法については「PKI」の章をご覧ください。

フェーズ 1 の鍵交換で使用する Diffie-Hellman (Oakley) グループを変更するには、GROUP パラメーターを使います。省略時はグループ 1 (768 ビット MODP) です。

```
CREATE ISAKMP POLICY=i PEER=2.2.2.2 KEY=1 SENDN=TRUE GROUP=2 ↓
```

ISAKMP ポリシーの設定内容は、SHOW ISAKMP POLICY コマンド (124 ページ) で確認できます。

```
SHOW ISAKMP POLICY ↓
SHOW ISAKMP POLICY=i ↓
```

その他

UDP トンネリング (ESP over UDP)

UDP トンネリング (ESP over UDP) は、IPsec パケット (ESP) を UDP パケットにカプセル化して送受信する本製品独自の機能です。この機能を使うと、ルーター間に NAT 機器が存在する場合でも IPsec を利用できます。

- ☞ ただし、NAT によって IP ヘッダーが変更されるため、セキュリティープロトコルとして AH を使うことはできません。これは、AH のデータ認証範囲が外側 IP ヘッダー (の一部) を含むためです。
- ☞ ESP over UDP を使う場合は、該当する ISAKMP ポリシーで NAT-Traversal (NAT-T) を無効に設定してくだ

さい(デフォルトは無効)、NAT-Tの有効・無効は、CREATE ISAKMP POLICY コマンド(45 ページ)、SET ISAKMP POLICY コマンド(86 ページ)の NATTRAVERSAL パラメーターで指定します。

UDP トンネリングを使用するには、「ACTION=IPSEC」の IPsec ポリシーで「UDPTUNNEL=TRUE」を指定します。これにより、UDP の 2746 番ポートで ESP over UDP パケットの送受信を行うようになります。両側のルーターとも UDP トンネリングを有効にしてください。

```
SET IPSEC POLICY=vpn UDPTUNNEL=TRUE ↓
```

NAT 機器の背後に位置するルーターでは、さらに次のコマンドを実行して UDP ハートビートを有効にします。UDP ハートビートは、NAT 機器の変換テーブルからセッション情報が削除されないよう、30 秒ごとに相手ルーター宛てに送信されるパケットです。セッション保持だけを目的とするため、受信しても特別な処理は行われません。

```
SET IPSEC POLICY=vpn UDPHEARTBEAT=TRUE ↓
```

UDP トンネリングを使用するときは、両側のルーターに以下の IPsec ポリシーを追加し、ESP over UDP パケットを通過させるようにしてください。本ポリシーは、IPsec を適用するポリシー (ACTION=IPSEC) よりも前に置いてください (ISAKMP パケットを通過させるポリシーと同様)。

```
CREATE IPSEC POLICY=udp INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=2746 TRANSPORT=UDP ↓
```

UDP トンネリングパケット (ESP over UDP) は、送受信とも UDP ポート 2746 番を使います。ポート番号を変更するには、SET IPSEC UDPPORT コマンド(85 ページ) および、CREATE IPSEC POLICY コマンド(38 ページ)/SET IPSEC POLICY コマンド(79 ページ)の UDPPORT パラメーターを使います。ローカル側ポートを変更するには、SET IPSEC UDPPORT コマンド(85 ページ)を使います。これにより、3456 番ポートで UDP トンネリングパケットを受信するようになります。また、送信時も 3456 番ポートから送じます。

```
SET IPSEC UDPPORT=3456 ↓
```

リモート側ポートは相手ルーターごとに設定する必要があるため、IPsec ポリシーのパラメーターとして設定します。これにより、IPsec ポリシー「vpn」では、UDP トンネリングパケットを相手ルーター (PEER) の 3456 番ポートに送信します。

```
SET IPSEC POLICY=vpn UDPPORT=3456 ↓
```

- ☞ UDP ポートを変更したときは、トンネリングパケットを通過させる IPsec ポリシーの条件も忘れずに変更してください。

ファイアウォールを使用しているときは、WAN 側からのトンネリングパケットを通過させるルールを追加してください。詳細は「IPsec とファイアウォールの併用」をご覧ください。

IPsec NAT-Traversal (NAT-T)

IPsec NAT-Traversal (NAT-T) は、NAT 機器経由での IPsec 通信を可能にする ISAKMP/IPsec の拡張機

能です。本機能は、VPN クライアント（Windows PC など）から IPsec 対応ルーターに接続するリモートアクセス型の IPsec VPN をおもに想定しています。VPN クライアントとルーターの両者が NAT-T に対応していれば、両者間に NAT 機器が存在する場合でも IPsec の通信が可能です。

NAT-T を使用する場合、NAT 機器は通信経路上のどこに存在していてもかまいません。また、NAT 機器が複数存在していても、あるいは、まったく存在しなくてもかまいません。NAT-T では、ISAKMP フェーズ 1 のネゴシエーション時に NAT 機器の存在を検出し、NAT 機器が存在しているときは IPsec パケット（ESP）を UDP でカプセル化して送受信し、NAT 機器が存在していないときは IPsec パケット（ESP）を通常どおり送受信します。NAT 装置の背後にあると判断した側の機器は、定期的にキープアライブパケットを送信して、NAT 機器の変換テーブルからセッション情報が削除されないようにします。

本製品は NAT-T に対応しており、NAT-T 対応 VPN クライアントからの接続を受け付けることができます。

- ☞ NAT 機器を経由する場合は IP ヘッダーが変更されるため、セキュリティープロトコルとして AH を使うことはできません。これは、AH のデータ認証範囲が外側 IP ヘッダー（の一部）を含むためです。
- ☞ ESP over UDP を使う場合は、該当する ISAKMP ポリシーで NAT-Traversal（NAT-T）を無効に設定してください（デフォルトは無効）。NAT-T の有効・無効は、CREATE ISAKMP POLICY コマンド（45 ページ）SET ISAKMP POLICY コマンド（86 ページ）の NATTRAVERSAL パラメーターで指定します。

NAT-T は、ISAKMP と IPsec に次のような機能拡張を行うことによって実現されています。

1. ISAKMP フェーズ 1 の開始時に、NAT-T の対応バージョンを示す特殊な Vendor ID ペイロードを交換することで、相手も NAT-T に対応しているかどうかを検知します。
2. 同じく ISAKMP フェーズ 1 中に、NAT-D（Discovery）ペイロードを交換して、通信経路上に NAT 機器が存在しているかどうか、存在している場合はどこにあるかを検出します。
3. 相手が NAT-T に対応していない、あるいは、通信経路上に NAT 機器が存在していないと判断した場合は、通常どおり ISAKMP のネゴシエーションを行い、IPsec の通信を開始します。
4. 相手が NAT-T に対応しており、なおかつ、NAT 機器の存在を検出した場合は、使用する UDP ポートを ISAKMP のデフォルトポートである 500 番から NAT-T 用の 4500 番に変更し、以後 4500 番ポートで ISAKMP と IPsec（ESP）の両方の通信を行います。
5. UDP 4500 番ポートでは、ISAKMP メッセージだけでなく IPsec データ（ESP）パケットもやりとりされますが、ISAKMP メッセージの場合は、ISAKMP ヘッダーの前に non-ESP マーカーを置くことで IPsec（ESP）と区別します。
6. NAT 機器の配下にあると認識した側は、定期的にキープアライブメッセージを送信して、NAT 機器の変換テーブルからセッション情報が削除されないようにします。

本製品の NAT-T は、以下の IETF ドラフトに基づいています。

- Negotiation of NAT-Traversal in the IKE
 - draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02
 - draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-08
- UDP Encapsulation of IPsec Packets
 - draft-ietf-ipsec-udp-encaps-02
 - draft-ietf-ipsec-udp-encaps-08

NAT-T を使用するには、ISAKMP ポリシーの設定で「NATTRAVERSAL=TRUE」を指定します。これ

により、ISAKMP ピアの NAT-T 対応と NAT 機器の存在を検出した場合、UDP の 4500 番ポートを使って ISAKMP と ESP パケットの送受信を行うようになります。

```
SET ISAKMP POLICY=i NATTRAVERSAL=TRUE ↓
```

NAT-T を使用するときには、以下の IPsec ポリシーを追加し、NAT-T パケットを通過させるようにしてください。本ポリシーは、IPsec を適用するポリシー (ACTION=IPSEC) よりも前に置いてください (ISAKMP パケットを通過させるポリシーと同様)。

```
CREATE IPSEC POLICY=natt INT=ppp0 ACTION=PERMIT LPORT=4500
TRANSPORT=UDP ↓
```

ファイアウォールを使用しているときは、WAN 側からの NAT-T パケットを通過させるルールを追加してください。詳細は「IPsec とファイアウォールの併用」をご覧ください。

Windows XP 標準の VPN クライアントを使用する場合は、L2TP と IPsec (トランスポートモード) を併用する必要があります。ルーター側の設定方法については、設定例集をご覧ください。また、VPN クライアント側の詳細設定については、VPN クライアントのマニュアルをご覧ください。

IPsec とファイアウォールの併用

IPsec ルーター上でファイアウォールを有効にしているときは、ISAKMP パケットや IPsec パケットがファイアウォールで遮断されないよう、ルールを追加する必要があります。

また、ファイアウォール NAT を使っている場合は、プライベート LAN 間のパケットに NAT が適用されないようにすることも必要です。

以下、前述の「基本構成」をもとに、IPsec とファイアウォールを併用するための設定方法を説明します。ここでは、さきほどの「基本構成」に、次のようなファイアウォールの設定を追加したものと仮定します。これは、LAN 側からのパケットはすべて通過させ、WAN 側からのパケットはすべて拒否するファイアウォールの基本設定です。また、LAN 側コンピューターがインターネットにアクセスできるよう、WAN 側インターフェースのグローバルアドレスを利用したダイナミック ENAT の設定も含まれています。

```
ENABLE FIREWALL
CREATE FIREWALL POLICY=net
ENABLE FIREWALL POLICY=net ICMP_F=ALL
DISABLE FIREWALL POLICY=net IDENTPROXY
ADD FIREWALL POLICY=net INT=vlan1 TYPE=PRIVATE
ADD FIREWALL POLICY=net INT=ppp0 TYPE=PUBLIC
ADD FIREWALL POLICY=net NAT=ENHANCED INT=vlan1 GBLINT=ppp0
```

このようなファイアウォール設定をすると、IPsec 通信に必要なパケットまで遮断されてしまうため、IPsec の通信ができなくなります。IPsec を使う場合は、ご使用の環境に応じて以下の設定を追加してください。

ISAKMP/IKE を使っている場合は、相手ルーターからの ISAKMP パケットが遮断されないように次のようなルールを設定します (ルーターの UDP500 宛てパケットを許可)。

```
ADD FIREWALL POLICY=net RULE=1 ACTION=ALLOW INT=ppp0 PROT=UDP GBLPORT=500
GBLIP=1.1.1.1 PORT=500 IP=1.1.1.1 ↓
```

UDP トンネリングを使っている場合は、ISAKMP パケットと同様、ESP パケットをカプセル化している UDP パケット (ESP over UDP) も通すように設定します (ルーターの UDP2746 番宛てパケットを許可)。

```
ADD FIREWALL POLICY=net RULE=2 ACTION=ALLOW INT=ppp0 PROT=UDP
    GBLPORT=2746 GBLIP=1.1.1.1 PORT=2746 IP=1.1.1.1 ↓
```

NAT-T を使っている場合は、ISAKMP パケットと同様、NAT-T の UDP パケットも通すように設定します (ルーターの UDP4500 番宛てパケットを許可)。

```
ADD FIREWALL POLICY=net RULE=3 ACTION=ALLOW INT=ppp0 PROT=UDP
    GBLPORT=4500 GBLIP=1.1.1.1 PORT=4500 IP=1.1.1.1 ↓
```

ローカル LAN からリモート LAN へのパケットに NAT が適用されないよう、次のようなルールを追加します。このルールは、「vlan1 で受信した IP パケットのうち、始点が 192.168.10.1 ~ 192.168.10.254 の範囲で、終点が 192.168.20.1 ~ 192.168.20.254 の範囲ならば NAT をかけない」の意味になります。

```
ADD FIREWALL POLICY=net RULE=3 ACTION=NONAT INT=vlan1 PROT=ALL
    IP=192.168.10.1-192.168.10.254 ↓
SET FIREWALL POLICY=net RULE=3 REMOTEIP=192.168.20.1-192.168.20.254 ↓
```


相手ルーターから送られてきた IPsec パケットが遮断されないよう、次のようなルールを追加します。「ENCAP=IPSEC」は、IPsec パケットからオリジナルのパケットを取り出したあとでこのルールを適用することを示します。したがって、以下のコマンドは、「ppp0 で受信した IPsec パケットから取り出したパケットの終点が 192.168.10.1 ~ 192.168.10.254 の範囲、すなわちローカル側 LAN 宛てならば NAT 変換の対象外とする」の意味になります。

```
ADD FIREWALL POLICY=net RULE=4 ACTION=NONAT INT=ppp0 PROT=ALL
    IP=192.168.10.1-192.168.10.254 ENCAP=IPSEC ↓
```

Unnumbered IP インターフェイス使用時の注意

IPsec を使うときは、IP パケットの始点アドレスとしてルーター自身のアドレスが使われるため、IPsec ポリシーを適用する WAN 側インターフェイスが Unnumbered の場合は、いくつか注意すべきことがあります。IPsec パケットを送出するインターフェイスが Unnumbered の場合、始点アドレスとして有効なアドレスがないため、その他のインターフェイスの中で最初に設定されたアドレスが始点アドレスとして使用されます。WAN 側 Unnumbered のときは、通常 LAN 側に ISP から割り当てられたグローバルを設定しますが、このとき IPsec パケットの始点として使いたいアドレスを最初に ADD IP INTERFACE コマンド (「IP」の 184 ページ) で設定するよう注意してください。

このような問題が発生するのは次のような構成のときです。

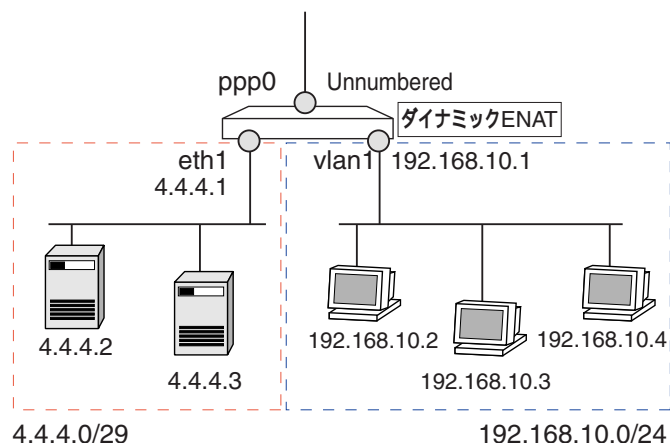

この構成では、WAN 側インターフェース (ppp0) が Unnumbered になっています。そのため、ppp0 から送出される IPsec パケットや ISAKMP パケットの始点アドレスには、他のインターフェースの中で最初に設定されたアドレスが使用されます。


そのため次の順序でアドレスを設定すると、ルーター自身が送信するパケットでは始点アドレスとして 192.168.10.1 が使われてしまい、インターネット上での通信ができなくなってしまいます。

```
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↵
ADD IP INT=eth1 IP=4.4.4.1 MASK=255.255.255.248 ↵
```


このような状況を避けるため、このケースでは次の順序でアドレスを設定するよう注意してください。これにより、4.4.4.1 が始点アドレスとして使われるようになります。

```
ADD IP INT=eth1 IP=4.4.4.1 MASK=255.255.255.248 ↵
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↵
```

なお、次のような構成では、WAN 側が Unnumbered であってもその他のアドレスが 1 つしかないため、上記のような問題は発生しません。

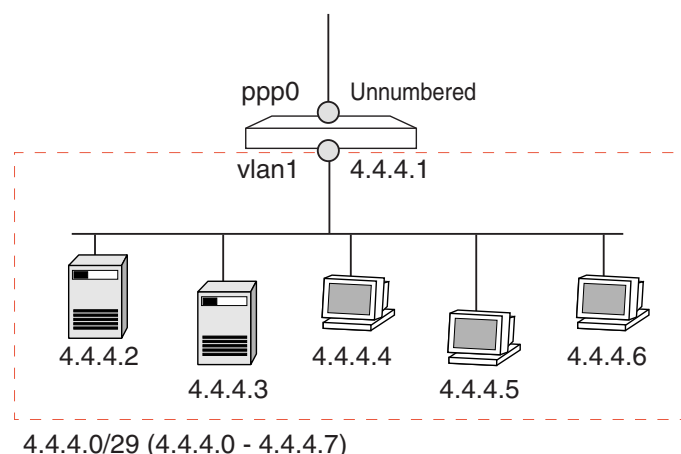

PPPoE LAN 型接続では、WAN 側 Unnumbered というものの、実際には Unnumbered ではなく、ネットワークアドレスが WAN 側に割り当てられるケースがあるようです。この場合は、始点アドレスとして WAN 側インターフェースに設定されたネットワークアドレス（ホストアドレスとしては無効）をしようとするため、他のインターフェースのアドレスが始点になるよう設定を工夫してください。次のような構成を例に解説します。

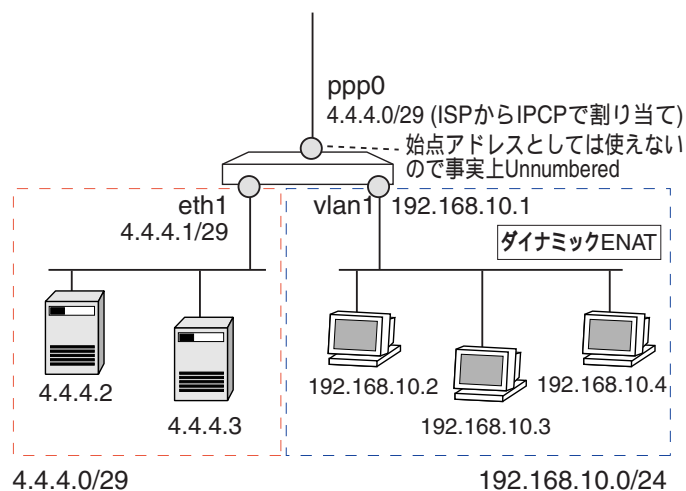


IPsec 等を使わない場合（ルーター自身がインターネット側にパケットを送信することがない場合は、次のように設定しても問題ありません。ppp0 のアドレスはホストアドレスとしては無効なため、実質的には Unnumbered になります。


```

ENABLE IP ↓
ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓
ADD IP INT=ppp0 IP=0.0.0.0 ↓
ADD IP INT=eth1 IP=4.4.4.1 MASK=255.255.255.248 ↓
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0 NEXT=0.0.0.0 ↓
    
```

しかし、IPsecを使う場合は前記のような問題が発生します。この設定では、IPsec パケットが ppp0 から送出されますが、このケースでは ppp0 が純粋な Unnumbered でないため、ホストアドレスとしては本来無効なはずのネットワークアドレス (4.4.4.0) が始点アドレスとして使われてしまいます。そのため、ISP 側のルーターでパケットが破棄され IPsec の通信ができなくなります。

これを回避するためには、WAN 側インターフェースをマルチホーミングして有効なホストアドレスを設定し、デフォルトルートが有効なアドレスを持つインターフェースを向くように設定します。

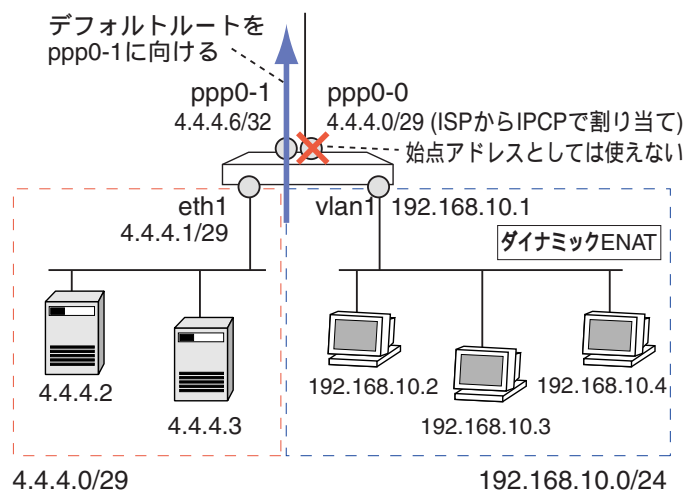

```

ENABLE IP ↓
ENABLE IP REMOTEASSIGN ↓
ADD IP INT=ppp0-0 IP=0.0.0.0 ↓
ADD IP INT=ppp0-1 IP=4.4.4.6 MASK=255.255.255.255 ↓
ADD IP INT=eth1 IP=4.4.4.1 MASK=255.255.255.248 ↓
ADD IP INT=vlan1 IP=192.168.10.1 MASK=255.255.255.0 ↓
ADD IP ROUTE=0.0.0.0 INT=ppp0-1 NEXT=0.0.0.0 ↓
    
```

この場合、アドレスが1つ無駄になりますが、IPsec パケットが ppp0-1 から送出されるため、始点アドレスとして有効な 4.4.4.6 が使われるようになります。

IPsec DPD

IPsec DPD は、IPsec の対向側の接続断を検知する機能です。

本機能では、IPsec SA 上にトラフィックがある限り、対向側が動作していることを証明し、DPD メッセージを送る必要はないと認識するトラフィックベースの検知方法を使用しており、一定時間トラフィックが止まると、対向側の状況が不明と認識し、DPD メッセージを送信します。


また、DPD メッセージを受信した対向側は、送信側に DPD ACK メッセージを返信することにより、自身が動作していることを証明します。

ISAKMP ピア : ISAKMP、IPsec 有効	SA とのネゴシエーション時	DPD を使用するかどうかを指定した場合、DPD メッセージの送信者になることがある
DPD ピア : DPDMODE パラメータに receive または、both を指定した AR ルーターまたは、DPD をサポートする他機器を指定した場合	IPsec ピア から R-U-THERE メッセージを受け取る	R-U-THERE メッセージを送り返すことにより応答する
DPD ピア : DPDMODE パラメータに both を指定した AR ルーターを指定した場合	IPsec ピアから暗号化されたメッセージを受け取る	dpdidletimer をスタート、または再開させる
	dpdidletimer が切れた場合	R-U-THERE IKE はピアの mes-sageto が有効かどうかテストする
	IPsec ピア から R-U-THEREACK メッセージを受け取った場合	dpdidletimer を再開させる
	R-U-THERE メッセージに対するピアの R-U-THEREACK メッセージを受け取らない場合	R-U-THERE メッセージを再送する (msgretrylimit、messagebackoff、msgtimeout パラメータで指定する)
	再試行の設定数を越えたため R-U-THEREACK メッセージを受け取らない場合	通信が断絶していると考え、IPsec SA、ISAKMP SA を削除する

表 6: IPsec DPD の動作

DPD で通信断を検知するまでの動作は以下のとおりです。

デフォルト設定での通信断検知までの時間 : 5 分 12 秒

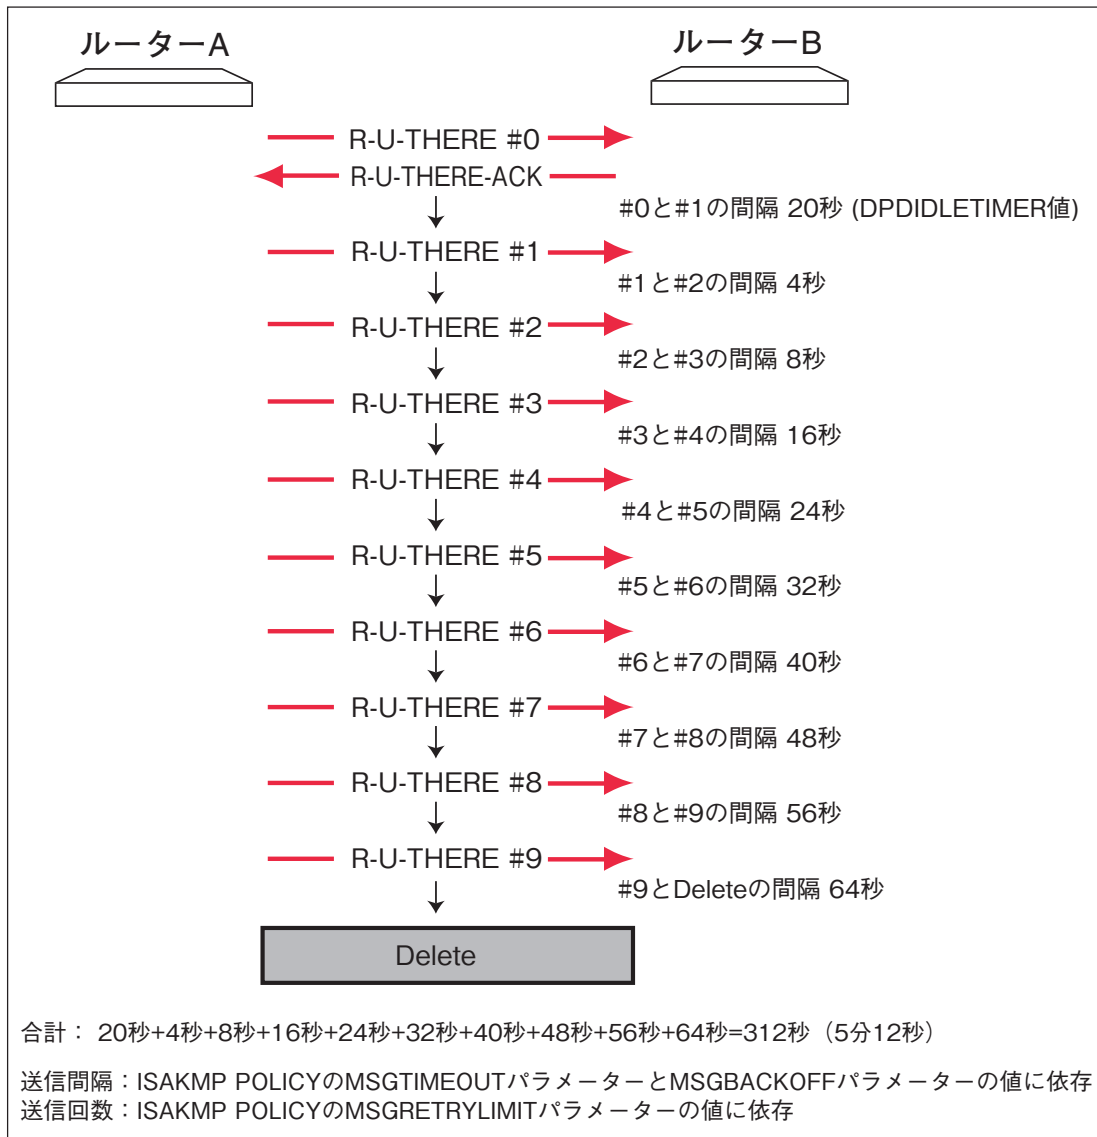

Responder Rekey Extension

DPD などの ISAKMP/IPsec キーアライブ機能を持たない機器との接続時に、本装置のみで対向機器の死活監視を行うための機能です。

本機能を設定した場合、あらかじめ設定している保持時間の間は SA を保持しますが、その後 ISAKMP で IPsec SA の通信の有無を監視し、通信がなくなるまで ISAKMP の保持時間を 1 分ずつ延長し続け、1 分以上通信のない状態を検知すると該当 ISAKMP SA と、その ISAKMP SA に管理されている IPsec SA を削除します。

本機能により、SA の有効時間や死活監視の有無などの設定を行えないスマートフォンや PC の VPN クライアントとの接続の際に、未使用の SA を保持し続けてしまう事象を回避できます。

本機能はスマートフォンや PC の VPN クライアントとの接続時の死活監視機能として使用することを想定しています。

Android 2.x/3.x の標準 VPN クライアントは対向機器に ISAKMP/IPsec SA の削除を通知せず、また死活監視機能も持たないので、本機能を使用しない場合、未使用の SA を最大 8 時間保持してしまうため、本機能の使用を強く推奨します。このとき、VPN 接続後すぐに接続が切断された場合は、あらかじめ設定している保持時間の間は SA を保持し、その後 1 分間の無通信状態を確認後、SA を削除します。

DPD との併用は可能です。ただし、併用した場合でも本機能のほうが先に通信断を検出しますので本製品側で DPD による通信断検出は行われません。

動作・設定の確認

IPsec の動作や設定を確認する場合、あるいは、IPsec の通信ができない場合は、以下の各項目をチェックしてみてください。

基本的な情報

最初に IPsec モジュールが有効になっているかどうかを確認します。SHOW IPSEC コマンド (90 ページ) を実行し、Module Status が ENABLED になっているかどうか確認してください。

```
SHOW IPSEC ↓
```

ISAKMP を使っているときは、ISAKMP モジュールが有効になっているかどうか確認してみましょう。SHOW ISAKMP コマンド (116 ページ) を実行し、Module Status が ENABLED になっているかどうか確認してください。

```
SHOW ISAKMP ↓
```

自動鍵管理 (ISAKMP/IKE) を使っているときは、IPsec SA のネゴシエーション (フェーズ 2) に先立ち、ISAKMP SA のネゴシエーションが行われます (フェーズ 1)。SHOW ISAKMP SA コマンド (128 ページ) で ISAKMP SA が確立されているかどうかを確認してください。

```
SHOW ISAKMP SA ↓
```

```
SecOff > show isakmp sa
```

SA Id	PeerAddress	EncA.	HashA.	Bytes	Expiry Limits - hard/soft/used Seconds
3	1.1.1.1	DES	SHA	-/-/-	86400/82080/1382

ISAKMP SA の確立に失敗するおもな原因は、事前共有鍵 (pre-shared key) や ISAKMP ポリシーの設定ミスです。事前共有鍵が両方のルーターで同じに設定されているか、各ルーターの ISAKMP ポリシーに矛盾がないかを確認してください。

```
SHOW ENCO KEY=1 ↓
SHOW ISAKMP POLICY ↓
SHOW ISAKMP POLICY=i ↓
SHOW CONFIG DYNAMIC=ISAKMP ↓
```

ISAKMP 関連のイベントはログにも記録されます。必要に応じてログを確認してください。ISAKMP SA や IPsec SA の確立に成功していれば、「Exchange n: Completed successfully」のようなメッセージが記録されているはずですが。

```
SHOW LOG MODULE=ISAK ↓
```

または

```
SHOW LOG TYPE=IKMP ↓
```

```
SecOff > show log module=isak

Date/Time    S Mod  Type  SType Message
-----
03 11:22:49 3 ISAK IKMP  MSG   ISAKMP has been enabled
03 11:31:10 3 ISAK IKMP  XCHG  Exchange 1: Phase 1 [init] started with peer
                2.2.2.2
03 11:31:14 3 ISAK IKMP  XCHG  Exchange 1: Notification Received - DOI
03 11:31:14 3 ISAK IKMP  XCHG  Exchange 1: Completed successfully
03 11:31:14 3 ISAK IKMP  XCHG  Exchange 2: Phase 2 [init] started with peer
                2.2.2.2
03 11:31:14 3 ISAK IKMP  XCHG  Exchange 2: Completed successfully
-----
```

SHOW ISAKMP EXCHANGE コマンド (119 ページ) を実行すると、完了していない ISAKMP ネゴシエーションがあるかどうかを確認できます。いつになっても、同じ情報が表示される場合は、ネゴシエーションが途中で止まってしまっている可能性が大了。通常は、このコマンドを実行しても何も表示されません。

```
SHOW ISAKMP EXCHANGE ↓
```

```
SecOff > show isakmp exchange

ISAKMP Exchanges

  Id  Phase  State      PeerAddress      Type
-----
   3   4  WAIT_HASH_SA_NONCE  2.2.2.2          QUICK
```

IPsec 通信が行われるためには、ルーター間に IPsec SA が確立されている必要があります。IPsec SA は使用するプロトコルごとに用意します。IPsec SA は、自動鍵管理では ISAKMP/IKE のネゴシエーション

(フェーズ2)によって自動的に確立されます。SHOW IPSEC SA コマンド(107 ページ)で IPsec SA が確立されているかどうかを確認してください。

SHOW IPSEC SA ↓

```
SecOff > show ipsec sa
```

SA Id	Policy	Bundle	State	Protocol	OutSPI	InSPI
2	vf1	1	Valid	ESP	3154027431	4241764757
3	vf1	1	Valid	AH	1252362122	3221961085
4	vf3	1	Valid	ESP	28060662	981246197
5	vf1	1	Valid	ESP	51507534	3371320620

また、IPsec SA バンドルの情報は SHOW IPSEC POLICY コマンド(100 ページ)の SABUNDLE オプションで確認できます。

```
SecOff > show ipsec policy sabundle
```

```
Ipsec Policy SA Bundles
```

Bundle Index	SA's	State	Expiry Limits - hard/soft/used Bytes	Seconds
Policyvf1				
0	2,3	VALID	-/-/1728	28800/27360/2732
Policyvx1				
Policyvf1				
0	5	VALID	-/-/220	28800/27360/2004
Policyvf2				
Policyvf3				
0	4	VALID	-/-/440	28800/27360/2052

ISAKMP/IKE で IPsec SA の確立に失敗するおもな原因は、IPsec の設定 (SA スペック、バンドルスペック、IPsec ポリシー) が両方のルーターで食い違っていることです。次の各コマンドで両方のルーターの設定に矛盾がないか確認してください。また、前述の手順にしたがい、SHOW ISAKMP SA コマンド(128 ページ)で ISAKMP SA が確立されているかどうかを確認してください。ISAKMP SA が確立されていないと IPsec SA のネゴシエーション自体が行えません。

SHOW IPSEC SASPECIFICATION ↓

SHOW IPSEC BUNDLESPECIFICATION ↓

SHOW IPSEC POLICY ↓

SHOW CONFIG DYNAMIC=IPSEC ↓

IPsec 関連のイベントはログにも記録されます。必要に応じてログを確認してください。

SHOW LOG MODULE=IPSE ↓

または

SHOW LOG TYPE=IPSC ↓

```
SecOff > show log type=ipsc

Date/Time   S Mod  Type  SType Message
-----
17 07:54:36 3 IPSE IPSC  MSG   IPSEC has been enabled
17 07:55:29 3 IPSE IPSC  MSG   SA bundle created: Policy - v1
17 08:11:28 3 IPSE IPSC  MSG   SA bundle created: Policy - vf3
17 08:12:17 3 IPSE IPSC  MSG   SA bundle created: Policy - vf1
-----
```

デバッグオプション

ISAKMP のデバッグオプションを有効にすると、ISAKMP パケットの処理が行われるたびに、コンソールにデバッグ情報が表示されます。デバッグオプションを有効にするには、ENABLE ISAKMP DEBUG コマンド (63 ページ) を使います。

ENABLE ISAKMP DEBUG={ALL|DEFAULT|PACKET|PKT|PKTRAW|STATE|TRACE|TRACEMORE} ↓

次に PKT オプションを有効にしたときの画面表示例を示します。PKT は、ルーターが送受信する ISAKMP メッセージをデコードして詳細に表示するオプションです。ISAKMP/IKE ネゴシエーションの様子を詳しく観察することができます。

```
SecOff > enable isakmp debug=pkt

Info (182057): ISAKMP Debugging has been enabled.

SecOff > ISAKMP Tx Message
  Cookie's:   5052045c2e566b81:0000000000000000
  Xchg Type:  IDPROT(2)  Ver: 10  Flags: 00
  MessageID:  00000000   Total Length: 84
  Payload #:  0  Length: 56  Type: Security Association (SA)
  DOI: IPSEC(0)  Situation: 00000001
  Proposal#:  1  Protocol: ISAKMP(1)  #Trans: 1  SPI:
    Transform#: 1
      Transform Id ..... IKE(1)
      Encryption Algorithm..... DES(1)
      Authentication Algorithm..... SHA(2)
      Authentication Method..... PRESHARED(1)
      Group Description..... 768(1)
      Group Type..... MODP
      Expiry Seconds..... 86400
```

IPsec ポリシーのデバッグオプションを有効にすると、IP パケットに対して IPsec の処理が行われるたびに、コンソールにデバッグ情報が表示されます。デバッグオプションを有効にするには、ENABLE IPSEC POLICY DEBUG コマンド (59 ページ) を使います。

```
ENABLE IPSEC POLICY=policy DEBUG={FILTER|PACKET|TRACE|ALL} ↓
```

```
SecOff > ena ipsec policy=vpn debug=packet

Info (181057): IPSEC Policy Debugging has been enabled.

SecOff >
IPSEC vpn: 2: OUT: pre processing:
IP: 45000028eb1040002006d908c0a81464c0a80102
TCP: 0429005005b7e65c01faee4c5004000038560000
data:

IPSEC vpn: 2: OUT: post processing:
IP: 450000604b7f00004032fa573f0c42ef01010101
ESP: 14f45fa300000b09:35d26e02458706623d9aa9bf
data: 9fcd18d0a34ffeeeb8b0f574ddeaa820f8ba0db36cd7a9fc0254f08215e2aa7ecdb34688
6193f17d39cc7f096276238bf262b668920b51c535d26e02458706623d9aa9bf
```

統計カウンター

以下の各コマンドでは、IPsec や ISAKMP に関する統計カウンターを確認することができます。多くのカウンターはルーターの内部処理にかかわる非常に細かい情報ですが、通信上のトラブルシューティングに役立つものもあります。

IPsec の全般的な動作に関するカウンターは SHOW IPSEC COUNTERS コマンド (93 ページ) で確認できます。COUNTERS パラメーターで特定のカウンターだけを表示させることもできます。

```
SHOW IPSEC COUNTERS ↓
```

ISAKMP 関連の統計カウンターは SHOW ISAKMP COUNTERS コマンド (117 ページ) で確認できます。

```
SHOW ISAKMP COUNTERS ↓
```

ISAKMP SA のネゴシエーション (フェーズ 1) に失敗する場合は、Main モード (MODE=MAIN のとき、デフォルト) または Aggressive モード (MODE=AGGRESSIVE) のカウンターに注目してください。

```
SHOW ISAKMP COUNTERS=MAIN ↓
```

```
SHOW ISAKMP COUNTERS=AGGRESSIVE ↓
```

ISAKMP SA は確立できたが、IPsec SA のネゴシエーション (フェーズ 2) に失敗する場合は、QUICK モードのカウンターに注目してください。


```
SHOW ISAKMP COUNTERS=QUICK ↓
```

それぞれの IPsec ポリシーでどのような処理が何回行われたかは、SHOW IPSEC POLICY コマンド (100 ページ) の COUNTERS オプションで確認できます。

```
SHOW IPSEC POLICY=vpn COUNTERS ↓
```

IPsec SA の統計カウンターは、SHOW IPSEC SA コマンド (107 ページ) の COUNTERS オプションで確認できます。

```
SHOW IPSEC SA ↓
```

```
SHOW IPSEC SA=2 ↓
```

コマンドリファレンス編

機能別コマンド索引

一般コマンド

DISABLE IPSEC	54
ENABLE IPSEC	58
PURGE IPSEC	71
RESET IPSEC COUNTER	72
RESET IPSEC SA COUNTER	75
SET IPSEC UDPPORT	85
SHOW IPSEC	90
SHOW IPSEC COUNTERS	93
SHOW IPSEC ISAKMP	98
SHOW IPSEC SA	107

IPsec ポリシー

CREATE IPSEC POLICY	38
DESTROY IPSEC POLICY	51
DISABLE IPSEC POLICY DEBUG	55
ENABLE IPSEC POLICY DEBUG	59
RESET IPSEC POLICY	73
RESET IPSEC POLICY COUNTER	74
SET IPSEC POLICY	79
SHOW IPSEC POLICY	100

SA スペック

CREATE IPSEC SASPECIFICATION	43
DESTROY IPSEC SASPECIFICATION	52
SET IPSEC SASPECIFICATION	83
SHOW IPSEC SASPECIFICATION	114

SA バンドルスペック

CREATE IPSEC BUNDLESPECIFICATION	36
DESTROY IPSEC BUNDLESPECIFICATION	50
SET IPSEC BUNDLESPECIFICATION	78
SHOW IPSEC BUNDLESPECIFICATION	91

ISAKMP

CREATE ISAKMP POLICY	45
DESTROY ISAKMP POLICY	53
DISABLE ISAKMP	56
DISABLE ISAKMP DEBUG	57

ENABLE ISAKMP	62
ENABLE ISAKMP DEBUG	63
RESET ISAKMP COUNTER	76
RESET ISAKMP POLICY	77
SET ISAKMP POLICY	86
SHOW ISAKMP	116
SHOW ISAKMP COUNTERS	117
SHOW ISAKMP EXCHANGE	119
SHOW ISAKMP POLICY	124
SHOW ISAKMP SA	128

CREATE IPSEC BUNDLESPECIFICATION

カテゴリー：IPsec / SA バンドルスペック

```
CREATE IPSEC BUNDLESPECIFICATION=bspec-id KEYMANAGEMENT={ISAKMP|MANUAL}
  STRING="bundle-string" [EXPIRYKBYTES=1..4193280]
  [EXPIRYSECONDS=300..31449600]
```

bspec-id: SA バンドルスペック番号 (0~255)

bundle-string: SA スペック指定文字列 (1~100 文字。SA スペック番号 (0~255) をセパレーター (AND、OR、カンマ) で区切って並べたもの)

解説

SA バンドルスペックを作成する。

SA バンドルスペックは、IPsec 通信で使用する SA スペック (プロトコル等) の組み合わせを指定するもの。これにより、あるトラフィックには暗号化 (ESP) と認証 (AH) を施し、別のトラフィックには暗号化 (ESP) だけを適用するといった設定が可能になる。

パラメーター

BUNDLESPECIFICATION SA バンドルスペック番号

KEYMANAGEMENT 鍵管理方式。SA バンドルの作成を手動で行うか (MANUAL=手動鍵管理)、ISAKMP/IKE のネゴシエーションによって自動的に行うか (ISAKMP=自動鍵管理) を指定する。

STRING バンドルを構成する SA スペックの組み合わせ。SA スペック番号を AND、OR、カンマで区切って記述する。手動鍵管理の場合は、最大 2 個の SA スペックを AND で区切って指定する。各 SA スペックは、それぞれ別の IPsec プロトコル (ESP、AH) でなくてはならない。たとえば、SA スペック「1」(ESP) と「3」(AH) からなる SA バンドルは「1 AND 3」のように指定する。この場合、パケットに対して ESP、AH の順に処理が行われる。自動鍵管理の場合は、SA スペックの組み合わせをカンマ区切りで最大 10 候補まで指定できる。実際にどのバンドル構成が使用されるかは、ISAKMP/IKE のネゴシエーションによって決まる。SA スペック「1」と「2」なら「1 AND 2」、「1」か「2」のどちらかのみなら「1 OR 2」、「1」と「2」が第一候補で「1」と「3」が第二候補なら、「1 AND 2, 1 AND 3」のように記述する。「AND」は併用するプロトコルを指定するものでそれぞれが異なるプロトコルでなくてはならない。「OR」はアルゴリズムの選択肢を示すもので同じプロトコルでなくてはならない。また、「AND」によるプロトコルの適用順序は、通常 ESP、AH の順とする。

EXPIRYKBYTES バンドル内 SA の有効期限 (Kbyte)。通信データ量がここで指定した量に達すると、該当 SA バンドルは再ネゴシエートされる。KEYMANAGEMENT パラメーターに ISAKMP を指定したときだけ有効。4193280 を超える値を指定した場合、4193280 が設定される。デフォルトは無期限。

EXPIRYSECONDS バンドル内 SA の有効期限 (秒)。バンドル作成後ここで指定した時間が経過すると、該当 SA バンドルは再ネゴシエートされる。KEYMANAGEMENT パラメーターに ISAKMP を指定したときだけ有効。デフォルトは 28800 秒 (8 時間)。

例

手動鍵管理用の SA バンドルスペック「1」を作成する。SA スペックは「1」と「2」を使用する。

```
CREATE IPSEC BUNDLE=1 KEYMAN=MANUAL STRING="1 AND 2"
```

自動鍵管理用の SA バンドルスペック「2」を作成する。SA スペックの組み合わせは、3つの候補を指定する。

```
CREATE IPSEC BUNDLE=2 KEYMAN=ISAKMP STR="1 OR 2 AND 4, 1 OR 2, 3 AND 4"
```

備考・注意事項

本製品では手動鍵管理 (KEYMANAGEMENT=MANUAL) は未サポート。

関連コマンド

DESTROY IPSEC BUNDLESPECIFICATION (50 ページ)

SET IPSEC BUNDLESPECIFICATION (78 ページ)

SHOW IPSEC BUNDLESPECIFICATION (91 ページ)

CREATE IPSEC POLICY

カテゴリ：IPsec / IPsec ポリシー

```
CREATE IPSEC POLICY=policy INTERFACE=interface ACTION={DENY|IPSEC|
PERMIT} [IPVERSION={4|6}] [KEYMANAGEMENT={ISAKMP|MANUAL}]
[BUNDLESPECIFICATION=bspec-id] [PEERADDRESS={ipv4add|ipv6add|hostname|
ANY|DYNAMIC}] [LADDRESS={ANY|ipv4add[-ipv4add]|ipv6add[/prefix-length]|
ipv6add-ipv6add]} [LMASK=ipv4add] [LNAME={ANY|system-name}] [LPORT={ANY|
port}] [RADDRESS={ANY|ipv4add[-ipv4add]|ipv6add[/prefix-length]|
ipv6add-ipv6add]} [RMASK=ipv4add] [RNAME={ANY|system-name}] [RPORT={ANY|
port}] [TRANSPORTPROTOCOL={ANY|ESP|GRE|ICMP|OSPF|RSVP|TCP|UDP|protocol}]
[DFBIT={SET|COPY|CLEAR}] [GROUP={0|1|2}] [ICMPTYPE=NDALL]
[IROUTETEMPLATE=template] [ISAKMPPOLICY=isakmp-policy]
[SRCINTERFACE=interface] [UDPHEARTBEAT={TRUE|FALSE}] [UDPPORT=port]
[UDPTUNNEL={TRUE|FALSE}] [USEPFSKEY={TRUE|FALSE}] [POSITION=pos]
[RESPONDBADSPI={TRUE|FALSE}]
```

policy: IPsec ポリシー名 (1~22 文字)

interface: IP インターフェース名 (eth0、ppp0 など)

bspec-id: SA バンドルスペック番号 (0~255)

ipv4add: IPv4 アドレスまたはネットマスク

ipv6add: IPv6 アドレス

hostname: ホスト名

prefix-length: プレフィックス長 (0~128)

system-name: システム名 (1~120 文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む)

port: TCP/UDP ポート番号 (0~65535)

protocol: IP プロトコル番号 (0~255)

template: ルートテンプレート名 (1~31 文字。大文字小文字を区別しない)

isakmp-policy: ISAKMP ポリシー名 (1~24 文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む)

pos: ポリシールールの位置 (1~100)

解説

IPsec ポリシーを作成する。

IPsec ポリシーは、IP アドレス・IP プロトコル・ポートなどによって識別されるパケットに対し、どのような処理 (IPsec 適用、通過、拒否) を施すかを指定する一種のフィルタールール。

IPsec ポリシーは IP インターフェースごとに管理され、作成順または POSITION パラメーターで指定した順番で検索される。インターフェースに対して 1 つでもポリシーを作成すると、ポリシーリストの末尾にすべてのパケットを破棄 (DENY) する暗黙のポリシーが作成されるので注意が必要。

IPsec ポリシーが設定されているインターフェースでパケットを送受信する際、該当インターフェースに設定されている IPsec ポリシーが POSITION 番号の若い順に検索され、最初にマッチしたポリシーで指定されている処理 (ACTION) が実行される。

パラメーター

POLICY IPsec ポリシー名

INTERFACE このポリシーを適用するインターフェース名。IPsec ポリシーは、指定したインターフェースからパケットを送出するときと、同インターフェースでパケットを受信したときに処理される。通常は WAN 側のインターフェースを指定する

ACTION 本ポリシーの条件(LADDRESS、LMASK、LNAME、LPORT、RADDRESS、RMASK、RNAME、RPORT、TRANSPORTPROTOCOL)に適合したパケットに対する処理を指定する。IPSEC(BUNDLESPECIFICATIONパラメーターで指定した SA バンドルによって処理する)、PERMIT(IPsec を使わない通常のパケット処理を行う)、DENY(パケットを破棄する)から選択する。IPSEC を指定した場合は、対向 IPsec 装置の IP アドレス(PEERADDRESS)、SA バンドルスペック(BUNDLESPECIFICATION)、鍵管理方式(KEYMANAGEMENT)も指定すること

IPVERSION 使用するアドレスの IP バージョン(IPv4 の場合 4、IPv6 の場合 6)を指定する。デフォルトは 4

KEYMANAGEMENT SA バンドル作成時の鍵管理方式を指定する。手動(MANUAL)、自動(ISAKMP)から選択する。BUNDLESPECIFICATION パラメーターで指定した SA バンドルスペックと同じ方式を指定すること。ACTION に IPSEC を指定した場合のみ有効(かつ必須)

BUNDLESPECIFICATION SA バンドル作成時に用いる SA バンドルスペックを指定する。SA バンドルは、IPsec で使用するセキュリティプロトコルやアルゴリズムの情報をひとまとめにしたもの。本パラメーターは、ACTION に IPSEC を指定した場合のみ有効(かつ必須)。なお、SA バンドルスペックの鍵管理方式が、本コマンドの KEYMANAGEMENT パラメーターと一致していること

PEERADDRESS 対向 IPsec 装置の IP アドレスまたはホスト名。ダイナミック DNS のホスト名を指定可能。相手の IP アドレスまたはホスト名が不定かつ動的に変化する場合は DYNAMIC を指定する。また、任意の固定 IP アドレスの相手と接続する場合は ANY を指定する。DYNAMIC と ANY は、KEYMANAGEMENT に ISAKMP を指定した場合のみ有効

LADDRESS パケット選択パラメーター(セレクター)の 1 つ。ポリシーの適用対象となるパケットのローカル側 IP アドレスを指定する。LMASK と組み合わせてサブネットを指定したり、ハイフンでアドレスの範囲を指定したりすることもできる。省略時は ANY(すべて)

LMASK セレクターの 1 つ。LADDRESS に対するネットマスクを指定する。省略時は 255.255.255.255

LNAME セレクターの 1 つ。ローカル側システム名を指定する。本パラメーターは自アドレスが不定のときに指定するもので、ISAKMP のフェーズ 2 ID として対向装置に送信される。省略時は ANY(すべて)

LPORT セレクターの 1 つ。ローカル側ポート番号。省略時は ANY(すべて)

RADDRESS セレクターの 1 つ。ポリシーの適用対象となるパケットのリモート側 IP アドレス。RMASK と組み合わせてサブネットを指定したり、ハイフンでアドレスの範囲を指定したりすることもできる。省略時は ANY(すべて)

RMASK セレクターの 1 つ。RADDRESS に対するネットマスク。省略時は 255.255.255.255

RNAME セレクターの 1 つ。リモート側システム名を指定する。本パラメーターは対向装置のアドレスが不定のときに指定するもので、相手の ISAKMP のフェーズ 2 ID を指定する。省略時は ANY(すべて)

RPORT セレクターの 1 つ。リモート側ポート番号。省略時は ANY(すべて)

TRANSPORTPROTOCOL セレクターの 1 つ。ポリシーの適用対象となるパケットの IP プロトコル

イブ。ALL、TCP、UDP などの定義済み文字列か IP プロトコル番号で指定する。省略時は ANY (すべて)

DFBIT トンネルモード SA において、外側 IP ヘッダーの DF (Don't Fragment) ビットにどのような値を設定するかを指定する。COPY を指定した場合は、内側 IP ヘッダーの DF ビットの値をそのまま使用する。SET を指定した場合は、常にビットをオンにする。CLEAR を指定した場合は、常にビットをオフにする。インターネット上には異なる MTU を持つネットワークが混在しているため、DF ビットが立っているパケットはフラグメント不可により破棄される可能性があるため、通常は CLEAR を指定する。省略時は CLEAR

GROUP IKE フェーズ 2 (Quick モード) での Diffie-Hellman 鍵交換に使用する Oakley グループ。PFS (Perfect Forward Secrecy) を有効にしている場合 (USEPFSKEY パラメーターに TRUE を指定した場合) のみ有効。省略時はグループ 1

ICMPTYPE ICMP のタイプを指定する。IPv6 でのみ有効。NDALL を指定した場合、IPv6 近隣探索で使用される ICMP タイプ 133-136 (RouterSolicitation/RouterAdvertisement/NeighborSolicitation/NeighborAdvertisement) が全て選択され、この IPsec ポリシーの Action は "permit" に自動的に切り替わる。本パラメーターは IPv6 ネイティブ環境などにおいて、近隣探索のためのパケットを IPsec カプセル化させたくない場合に使用する。

IPROUTETEMPLATE IP ルートテンプレート名。この IPsec ポリシーに基づいて IPsec SA が作成されたときに自動登録する経路エントリーのテンプレートを指定する。登録される経路の宛先アドレスは、IPsec SA のリモート側 IP アドレス/マスクとなる。本パラメーターは、ACTION が IPSEC で、PEERADDRESS が ANY か DYNAMIC のときのみ有効。また、ISAKMP ポリシーの PEER も ANY に設定する。省略時はなし

ISAKMPPOLICY ISAKMP ポリシー名。ACTION に IPSEC を指定した場合のみ有効。通常指定する必要はないが、同じ PEER を持つ ISAKMP ポリシーが複数存在するときに、この IPsec ポリシーで使用する ISAKMP ポリシーを明示的に指定したい場合に使う

SRCINTERFACE IPsec パケットの始点インターフェース。本パラメーターを指定した場合、IPsec パケットの始点アドレスにここで指定したインターフェースのアドレスが使用される。ローカル IP インターフェースは指定できない。省略時は、パケットを送出するインターフェースのアドレスが使用される。送出インターフェースが Unnumbered の場合は、本パラメーターで始点アドレスを明示的に指定するとよい

UDPHEARTBEAT UDP ハートビートを使用するかどうか。UDP ハートビートは、UDP トンネリング (ESP over UDP) 使用時にセッション情報が NAT 機器の変換テーブルから消えてしまうことを防ぐ本製品の独自機能。TRUE を指定した場合は、対向 IPsec ルーターの UDP ポート 2746 番宛てに 30 秒間隔でハートビートパケットを送信する。このパケットはセッション維持だけを目的としているため、受信しても特別な処理は行われない。省略時は FALSE

UDPPORT UDP トンネリング (ESP over UDP) パケットの送信先 UDP ポート。デフォルトは 2746 番

UDPTUNNEL UDP トンネリング (ESP over UDP) を使用するかどうか。TRUE を指定した場合は、IPsec (ESP) パケットを UDP でカプセル化して対向ルーターの 2746 番ポート (UDPPORT パラメーターで変更可能) 宛てに送信する。これにより、IPsec 装置間に NAT 機器があるような環境でも IPsec を使用できる。ただし、AH は使用できない。省略時は FALSE

USEPFSKEY PFS (Perfect Forward Secrecy) の有効・無効。PFS とは、ある鍵の解読が他の鍵の解読の手がかりにならないような性質を言う。PFS を有効にすると、IPsec SA 鍵の生成・更新時に Diffie-Hellman アルゴリズムを再実行するようになる。自動鍵管理 (KEYMANAGEMENT=ISAKMP)

のときのみ有効。省略時は FALSE

POSITION IPsec ポリシーリスト内における本ポリシーの位置。省略時はリストの最後尾に追加される。ポリシーリストは、適用インターフェース (INTERFACE) ごとに個別管理される

RESPONDBADSPI ルーターが、自身の知らない (SA を持っていない) SPI 値をもった IPsec パケットを受信した場合、通知を行うかどうかを設定する。省略時は FALSE。通知が行われる場合、フェーズ 1 から ISAKMP ネゴシエーションを開始して、新たな SA を作成し、INITIAL CONTACT message を送信する。本機能を有効にするには、SENDNOTIFY パラメーターを TRUE に設定する必要がある。本機能は AGGRESSIVE モードはサポートしない。かつ、トンネルモードのみサポートする。

例

192.168.10.0/24・192.168.20.0/24 間のパケットに IPsec を適用するポリシー「vpn」を作成する。対向 IPsec ルーターのグローバル IP アドレスは 2.2.2.2、IPsec 処理の内容は SA バンドルスベック「1」で指定している。

```
CREATE IPSEC POLICY=vpn INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
    PEER=2.2.2.2
SET IPSEC POLICY=vpn LAD=192.168.10.0 LMA=255.255.255.0 RAD=192.168.20.0
    RMA=255.255.255.0
```

アドレス不定の VPN クライアントから LAN 側ネットワーク (192.168.10.0/24) への VPN 接続を受け入れるポリシー「v1」を作成する。クライアントの識別は、相手を送ってくるフェーズ 2 ID (ここでは「user1」) によって行う。

```
CREATE IPSEC POLICY=v1 INT=ppp0 ACTION=IPSEC KEYMAN=ISAKMP BUNDLE=1
    PEER=DYNAMIC
SET IPSEC POLICY=v1 LAD=192.168.10.0 LMA=255.255.255.0 RNAME=user1
```

他の IPsec ポリシーにマッチしなかったパケットをすべて素通し (平文通信) させる IPsec ポリシー「inet」を作成する。特定のサイトとは IPsec で通信し、その他のサイトとは平文で通信したい場合は、最後のポリシーとして「すべて許可」のポリシーを設定する必要がある (RAD などの条件を指定しなかった場合は「すべて」の意味になる)。

```
CREATE IPSEC POLICY=inet INT=ppp0 ACTION=PERMIT
```

備考・注意事項

ESP over UDP を使う場合は、該当する ISAKMP ポリシーで NAT-Traversal (NAT-T) を無効に設定すること (デフォルトは無効)。NAT-T の有効・無効は、CREATE ISAKMP POLICY コマンド、SET ISAKMP POLICY コマンドの NATTRAVERSAL パラメーターで指定する。

本製品では手動鍵管理 (KEYMANAGEMENT=MANUAL) は未サポート。

関連コマンド

ADD IP ROUTE TEMPLATE (「IP」の198ページ)

DESTROY IPSEC POLICY (51ページ)

DISABLE IPSEC POLICY DEBUG (55ページ)

ENABLE IPSEC POLICY DEBUG (59ページ)

SET ENCO DHPADDING (「暗号・圧縮」の22ページ)

SET IPSEC POLICY (79ページ)

SHOW IPSEC POLICY (100ページ)

CREATE IPSEC SASPECIFICATION

カテゴリー：IPsec / SA スペック

```
CREATE IPSEC SASPECIFICATION=saspec-id KEYMANAGEMENT={ISAKMP|MANUAL}
PROTOCOL={AH|ESP} [MODE={TRANSPORT|TUNNEL}] [ENCALG={DES|3DESOUTER|
AES128|AES192|AES256|NULL}] [ENCKEY=key-id] [HASHALG={MD5|NULL|SHA}]
[HASHKEY=key-id] [INSPI=spi] [OUTSPI=spi] [ANTIREPLAYENABLED={TRUE|
FALSE}] [REPLAYWINDOWSIZE={32|64|128|256}]
```

saspec-id: SA スペック番号 (0~255)

key-id: 鍵番号 (0~65535)

spi: SPI 値 (0~4294967295。ただし、0~255 は使用すべきでない)

解説

SA スペックを作成する。

SA スペックは IPsec 通信の仕様 (パケットに適用する処理) を定義するもので、SA の動作モード (トンネル、トランスポート)、鍵管理方式 (手動、自動)、処理/プロトコル (暗号化・認証/ESP、認証/AH)、使用アルゴリズム (DES、MD5、SHA など)、SPI (手動設定の場合) などのパラメータを設定する。

パラメーター

SASPECIFICATION SA スペック番号

KEYMANAGEMENT 鍵管理方式。手動設定 (MANUAL) か自動設定 (ISAKMP) から選択する。

PROTOCOL IPsec プロトコル。ESP (暗号化と認証)、AH (認証) から選択する。個々の SA スペックでは 1 つしかプロトコルを指定できないが、実際に IPsec 通信の設定を行うときは、SA スペックの組み合わせを「SA バンドルスペック」として指定する

MODE SA の動作モード。TUNNEL (トンネルモード) と TRANSPORT (トランスポートモード) がある。省略時は TUNNEL

ENCALG 暗号化アルゴリズム。PROTOCOL に ESP を指定した場合の必須パラメーター。通常は DES (56 ビット DES)、3DESOUTER (168 ビット 3DES)、AES128 (128 ビット AES)、AES192 (192 ビット AES)、AES256 (256 ビット AES) を指定する。NULL (NULL 暗号化アルゴリズム) は、ESP の認証機能だけを使いたいときやデバッグを行うときに指定する。ENCALG と HASHALG の両方に NULL を指定することはできない

ENCKEY 暗号鍵番号。PROTOCOL に ESP を指定し、KEYMANAGEMENT に MANUAL を指定した場合にのみ有効 (かつ必須)

HASHALG メッセージ認証用のハッシュアルゴリズム。PROTOCOL に AH か ESP を指定した場合の必須パラメーター。NULL は ESP の暗号化機能だけを用い、認証機能を使わない場合に指定する。ENCALG と HASHALG の両方に NULL を指定することはできない

HASHKEY 認証鍵番号。PROTOCOL に AH か ESP を指定し、KEYMANAGEMENT に MANUAL を指定した場合にのみ有効 (かつ必須)

INSPI 内向きトラフィックの SPI (Security Parameter Index) 値。PROTOCOL に AH か ESP を指定し、KEYMANAGEMENT に MANUAL を指定した場合にのみ必要

OUTSPI 外向きトラフィックの SPI (Security Parameter Index) 値。PROTOCOL に AH か ESP を指定し、KEYMANAGEMENT に MANUAL を指定した場合にのみ必要

ANTIREPLAYENABLED リプレイ防止機能の有効・無効。PROTOCOL に COMP を指定した場合、および、手動鍵管理を使う場合は無効。デフォルトは FALSE

REPLAYWINDOWSIZE リプレイ防止ウィンドウサイズ。デフォルトは 32 パケット。KEYMANAGEMENT に MANUAL を指定した場合は無効

例

手動鍵管理用の SA スペック「1」を作成する。この SA では、トンネルモード ESP による暗号化と認証を行う。暗号化アルゴリズムには DES (鍵番号「1」) を、認証アルゴリズムには SHA (鍵番号「2」) を用い、SPI は内向きが 1000、外向きが 1001 とする。

```
CREATE IPSEC SASPEC=1 KEYMAN=MANUAL PROT=ESP ENCALG=DES ENCKEY=1
    HASHALG=SHA HASHKEY=2 INSPI=1000 OUTSPI=1001
```

自動鍵管理用の SA スペック「2」を作成する。この SA では、トンネルモード ESP による暗号化と認証を行う。暗号化アルゴリズムには DES を、認証用のハッシュアルゴリズムには SHA を用いる。暗号・認証鍵と SPI 値は、ISAKMP/IKE のネゴシエーションによって自動的に管理するため指定しない

```
CREATE IPSEC SASPEC=2 KEYMAN=ISAKMP PROT=ESP ENCALG=DES HASHALG=SHA
```

ESP のデバッグを行うため、実際には暗号化を行わない NULL 暗号化アルゴリズムを使用する。

```
CREATE IPSEC SASPEC=3 KEYMAN=ISAKMP PROT=ESP ENCALG=NULL HASHALG=SHA
```

備考・注意事項

本製品では手動鍵管理 (KEYMANAGEMENT=MANUAL) は未サポート。

すでに CREATE IPSEC SASPECIFICATION コマンドで設定されていた PROTOCOL パラメータの設定を変更した場合 (DESTROY IPSEC SASPECIFICATION コマンドで削除後に CREATE IPSEC SASPECIFICATION コマンドで再設定した場合は)、設定内容をスタートアップコンフィグに保存して再起動すること。設定を保存して再起動しないと、設定が正しく反映されない場合がある。

関連コマンド

DESTROY IPSEC SASPECIFICATION (52 ページ)

SET IPSEC SASPECIFICATION (83 ページ)

SHOW IPSEC SASPECIFICATION (114 ページ)

CREATE ISAKMP POLICY

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

```
CREATE ISAKMP POLICY=policy PEER={ipadd|hostname|ANY} [IPVERSION=6]
  [AUTHTYPE={PRESHARED|RSASIG}] [DELETEDELAY=0..30]
  [DHEXPONENTLENGTH=160..1023] [DPDIDLETIMEOUT=1..86400] [DPDMODE={BOTH|
  NONE|RECEIVE}] [ENCALG={DES|3DESOUTER|AES128|AES192|AES256}]
  [EXPIRYKBYTES=1..1000] [EXPIRYSECONDS=600..31449600] [GROUP={0|1|2}]
  [HASHALG={SHA|MD5}] [HEARTBEATMODE={BOTH|NONE|RECEIVE|SEND}]
  [HYBRIDXAUTH={ON|OFF|TRUE|FALSE}] [KEY=0..65535] [LOCALID={ipadd|
domain-name|userdomainname|dist-name}] [LOCALRSAKEY=0..65535]
  [MODE={MAIN|AGGRESSIVE}] [MSGBACKOFF={INCREMENTAL|NONE}]
  [MSGRETRYLIMIT=0..1024] [MSGTIMEOUT=1..86400] [NATTRAVERSAL={ON|OFF|TRUE|
  FALSE}] [PHASE2XCHGLIMIT={NONE|1..1024}] [POLICYFILENAME=filename]
  [PRENEGOTIATE={ON|OFF|TRUE|FALSE}] [REMOTEID={ipadd|domain-name|
userdomainname|dist-name}] [REKEY={ON|OFF|TRUE|FALSE}]
  [RETRYIKEATTEMPTS={0..16|CONTINUOUS}] [SENDDDELETES={ON|OFF|TRUE|FALSE}]
  [SENDNOTIFY={ON|OFF|TRUE|FALSE}] [SENDIDALWAYS={ON|OFF|TRUE|FALSE}]
  [SETCOMMITBIT={ON|OFF|TRUE|FALSE}] [SRCINTERFACE=interface]
  [XAUTH={CLIENT|SERVER|NONE}] [XAUTHNAME=username]
  [XAUTHPASSWORD=password] [XAUTHTYPE={GENERIC|RADIUS}]
```

policy: ISAKMP ポリシー名 (1~24 文字)

ipadd: IP アドレス

hostname: ホスト名

domain-name: ドメイン名

userdomainname: ユーザー名付きドメイン名 (user@foo.bar.xxx の形式)

dist-name: X.500 識別名 (DN) ("cn=myname,o=myorg,c=jp" の形式)

filename: ファイル名 (拡張子は.scp)

interface: IP インターフェース名 (eth0、ppp0 など)

username: ユーザー名 (1~64 文字)

password: パスワード (1~64 文字。大文字小文字を区別する)

解説

ISAKMP ポリシーを作成する。

ISAKMP ポリシーでは、ISAKMP メッセージの交換相手 (ISAKMP ピア) や使用する暗号アルゴリズムなど、ISAKMP/IKE に関する各種設定パラメーターを定義する。

ISAKMP では始動者 (ネゴシエーションを開始する側) と応答者の区別がある。

パラメーター

POLICY ISAKMP ポリシー名

PEER ISAKMP の通信相手 (ISAKMP ピア) の IP アドレスまたはホスト名を指定する。IP アドレスまたはホスト名を指定した場合は、始動者、応答者のどちら側にもなりうる。一方、ANY (どの相手からでも接続を受け入れる) を指定したポリシーでは必ず応答者側 (受け入れ専用) になる。

IPVERSION IPv6 での動作を指定する場合に 6 を指定する

AUTHTYPE ISAKMP ピアの認証方式。PRESHARED (事前共有鍵)、RSASIG (RSA デジタル署名) から選択する。デフォルトは PRESHARED。

DELETEDELAY ISAKMP フェーズ 1、2 において、各フェーズ (ISAKMP Exchange) の最終パケットを送信した側が、最終パケット送信後も ISAKMP Exchange の情報を保持しておく時間 (秒)。デフォルトは 30 秒。

DHEXPONENTLENGTH Diffie-Hellman 鍵交換アルゴリズムにおいて、各当事者が生成する乱数 ($g^a \text{ mod } p$ における a) の長さ (ビット)。値が大きいほど生成した鍵の安全性が高まるが、鍵の交換に時間がかかるようになる。Oakley グループ 0、1、2 いずれの場合も最小値は 160 ビット。デフォルト値も同じく 160 ビット。最大値はグループによって異なり、グループ 0 は 511 ビット、グループ 1 は 767 ビット、グループ 2 は 1023 ビット。

DPDIDLETIMEOUT SA からピアが有効かどうか確認するために送信する IPsec DPD の送信間隔 (秒) を設定する。DPDMODE パラメータが BOTH のときのみ有効。デフォルトは 20。

DPDMODE DPD のモードを設定する。BOTH を指定すると、DPD を有効にし、DPDIDLETIMEOUT パラメータで指定した間隔によって筐体から R-U-THERE メッセージを送信する。NONE を指定すると、DPD は有効にならない。RECEIVE を指定すると、IPsec ピアからの R-U-THERE メッセージに R-U-THEREACK メッセージで応答するが、筐体から R-U-THERE メッセージを送信することはない。デフォルトは NONE。

ENCALG ISAKMP メッセージの暗号化アルゴリズム。デフォルトは DES。

EXPIRYKBYTES ISAKMP SA の有効期限 (Kbyte)。通信データ量が指定量に達すると、ISAKMP SA は再ネゴシエートされる。デフォルトは NONE (無期限)。

EXPIRYSECONDS ISAKMP SA の有効期限 (秒)。SA 作成後、指定時間が経過すると、ISAKMP SA は再ネゴシエートされる。デフォルトは 86400 (24 時間)。

GROUP 鍵交換時に用いる Diffie-Hellman (Oakley) グループを指定する。グループ 0 (512 ビット MODP)、グループ 1 (768 ビット MODP)、グループ 2 (1024 ビット MODP) から選択する。デフォルトはグループ 1。

HASHALG ISAKMP メッセージの認証用ハッシュアルゴリズム。デフォルトは SHA。

HEARTBEATMODE ISAKMP ハートビートを使用するかどうか。ISAKMP ハートビートは、ルーター間の通信が途絶えたときに古い SA 情報が残らないようにする本製品の独自機能。他社製品との互換性はない。SEND を指定した場合は、20 秒間隔でハートビートメッセージを送信する。RECEIVE を指定した場合は、ハートビートメッセージの受信だけを行う。受信側は、3 回連続してハートビートを受信できなかった場合は通信が不可能になったものとみなして、対向ルーターとの間に張られた SA をすべて削除する。BOTH を指定したときは送信と受信の両方を行う。NONE はハートビートメッセージを使用しないことを示す。デフォルトは NONE。

HYBRIDXAUTH ハイブリッド型の拡張認証 (XAUTH) を使用するかどうか。AUTHTYPE に RSASIG を指定した場合にのみ有効。デフォルトは OFF。

KEY ISAKMP ピアの認証に用いる鍵の番号を指定する。事前共有鍵 (PRESHARED) 方式の場合は各ピア共通の GENERAL 鍵 (必須) を、デジタル署名 (RSASIG) 方式の場合は ISAKMP ピアの RSA 公開鍵を指定する。無指定の場合は、ISAKMP メッセージで相手の公開鍵証明書を要求し、CA 証明

書を使って鍵の正当性を検証する。

LOCALID ISAKMP フェーズ 1 において、相手に送信する ID ペイロードの内容 (自分の ID 情報) を指定する。IP アドレス (例: 172.16.10.5) ドメイン名 (例: bar.mydomain.net) ユーザー名付きドメイン名 (例: joger@bar.mydomain.net) X.500 識別名 (例: "cn=joge,o=ournet,c=jp") の 4 形式が使用できる。デフォルトでは、ISAKMP パケットの始点アドレスが ID として使われる。また、相手認証にデジタル署名 (RSASIG) 方式を使っている場合は、SET SYSTEM DISTINGUISHEDNAME コマンドで設定したシステム識別名 (DN) が使用される。このパラメーターは、おもに自分の IP アドレスが不定な場合に使う。

LOCALRSAKEY 自分の RSA 秘密鍵を指定する。相手認証にデジタル署名 (RSASIG) 方式を使う場合の必須パラメーター。ただし、ENABLE ISAKMP コマンドの LOCALRSAKEY パラメーターでデフォルト鍵を設定している場合は省略可能。その場合、デフォルト鍵が使われる。

MODE ISAKMP フェーズ 1 で使用する IKE 交換モード。ID 情報が保護される MAIN モードと ID 情報が保護されない AGGRESSIVE モードがある。相手認証に事前共有鍵 (PRESHARED) 方式を使い、なおかつ、片側のルーターのアドレスが不定な場合は、LOCALID/REMOTEID で IP アドレス以外の ID を指定し、AGGRESSIVE モードを使う必要がある。それ以外の場合は通常 MAIN モードを使う。デフォルトは MAIN モード。

MSGBACKOFF ISAKMP ネゴシエーション時における再送処理間隔を一定にするかどうか。NONE を指定すると、再送間隔を一定 (MSGTIMEOUT で指定された間隔) にする。INCREMENTAL を指定すると、MSGTIMEOUT を基準に再送間隔を再送するごとに増加する。デフォルトは INCREMENTAL。

MSGRETRYLIMIT ISAKMP メッセージの再送回数。デフォルトは 8

MSGTIMEOUT ISAKMP メッセージを送信してから 1 回目の再送を行うまでの待ち時間。2 回目以降の再送待ち時間はこれよりも長くなる。デフォルトは 4 秒

NATTRAVERSAL IPsec NAT-Traversal (NAT-T) を使用するかどうか。デフォルトは FALSE

PHASE2XCHGLIMIT このポリシーに基づいて確立された ISAKMP SA 上で行うことのできる IKE フェーズ 2 交換の最大数。デフォルトは NONE (制限なし)。

POLICYFILENAME AT-VPN Client に送るセキュリティポリシーファイルの名前を指定する。本機能を使用するには、ENABLE ISAKMP コマンドの POLICYSERVERENABLED パラメーターに TRUE を設定する必要がある。詳細は AT-VPN Client のマニュアルを参照。

PRENEGOTIATE ルーター起動時 (正確には ENABLE ISAKMP コマンドの実行時) に IKE のネゴシエーションを行っておくかどうかを指定する。デフォルトは FALSE。

REMOTEID ISAKMP フェーズ 1 において、相手から受け取ったことを期待する ID ペイロードの内容 (相手の ID 情報) を指定する。IP アドレス (例: 172.16.10.5) ドメイン名 (例: bar.mydomain.net) ユーザー名付きドメイン名 (例: joger@bar.mydomain.net) X.500 識別名 (例: "cn=joge,o=ournet,c=jp") の 4 形式が使用できる。デフォルトでは、相手から受け取った ISAKMP メッセージの始点 IP アドレスを ID 値として期待する。このパラメーターは、おもに相手ルーターの IP アドレスが不定な場合に使う。

REKEY IPsec SA の通信の有無を監視し、ISAKMP の保持時間を延長するかどうか。本機能が有効な場合、IPsec SA の通信の有無を監視し、通信がなくなるまで ISAKMP の保持時間を延長し続け、通信の停止を検知すると ISAKMP SA と該当 ISAKMP SA に管理されている IPsec SA を削除する。デフォルトは無効。本パラメーターは PEER パラメーターが ANY に設定されている時のみ設定可能。ISAKMP SA の保持時間より IPsec SA の保持時間が短い場合は本機能は動作しない。

RETRYIKEATTEMPTS ISAKMP フェーズ 1 のネゴシエーションが正常に完了しなかった場合のリトラ

イ回数を指定する。CONTINUOUS を指定すると、無制限にリトライする。(ただし、24 時間以内にネゴシエーションが完了しない場合はリトライを停止する。) デフォルトは 0 (リトライを行わない)。本指定は、MAIN/AGGRESSIVE/QUICK モードに対してのみ動作する。XAUTH に対しては動作しない。また、ピアの IP アドレスが ANY に設定されている場合も動作しない。

SENDDLETES SA の削除を通知する Delete ペイロードを送信するかどうか。TRUE または ON を指定した場合、ローカル側で SA 情報が削除された場合に該当 SA がもはや有効でないことを相手ルーターに通知する。これにより、無効な SA にトラフィックが送り出されることを防止できる。デフォルトは FALSE。

SENDNOTIFY IKE のステータスやエラー情報を通知する Notify ペイロードを送信するかどうか。デフォルトは FALSE。

SENDIDALWAYS ISAKMP SA のネゴシエーション時に常に ID ペイロードを送信するかどうか。デフォルトは FALSE。

SETCOMMITBIT ISAKMP SA のネゴシエーション時に ISAKMP ヘッダーの Commit ビットをオンにするかどうか。TRUE または ON を指定した場合は、SA 確立の確認メッセージを受け取るまで、SA にトラフィックが送信されないことが保証される。デフォルトは FALSE。

SRCINTERFACE ISAKMP メッセージの始点インターフェース。指定したインターフェースに有効な IP アドレスが設定されている場合は、そのアドレスが ISAKMP メッセージの始点アドレスとして使われる。ローカル IP インターフェースは指定できない。

XAUTH ISAKMP フェーズ 1 終了後に拡張認証 (XAUTH) を使用するかどうか。使用する場合はサーバー (認証する側)、クライアント (認証を受ける側) のどちらになるかを指定する。SERVER 指定時は、ISAKMP ピアに対して XAUTH の認証要求を送る。CLIENT 指定時は、ISAKMP ピアからの XAUTH 認証要求を期待する。NONE は XAUTH を使わない。デフォルトは NONE。

XAUTHNAME XAUTH 使用時のユーザー名。クライアント側が指定する。

XAUTHPASSWORD XAUTH 使用時のパスワード。クライアント側が指定する。

XAUGHTYPE XAUTH 使用時の認証方式。GENERAL (ユーザー認証データベース) または RADIUS から選択する。デフォルトは GENERIC。

例

5 つの ISAKMP ポリシーを作成する。「xauth」はすべての XAUTH ユーザーをまかなうポリシー。「dyn1」「dyn2」はアドレス不定の user1、user2 からの接続を受け入れるためのポリシー (Aggressive モードで FQDN の ID を使用)。「fix1」「fix2」はアドレス固定の相手から接続を受け入れるためのポリシー (Main モードでデフォルトの IP アドレス形式の ID を使用)。


```
CREATE ISAKMP POLICY=xauth PEER=ANY KEY=0 XAUTH=SERVER SENDN=TRUE
  SETC=TRUE
CREATE ISAKMP POLICY=dyn1 PEER=ANY KEY=1 MODE=AGGR SENDN=TRUE
  REMOTEID=user1
CREATE ISAKMP POLICY=dyn2 PEER=ANY KEY=2 MODE=AGGR SENDN=TRUE
  REMOTEID=user2
CREATE ISAKMP POLICY=fix1 PEER=1.1.1.1 KEY=11 SENDN=TRUE
CREATE ISAKMP POLICY=fix2 PEER=2.2.2.2 KEY=12 SENDN=TRUE
```

備考・注意事項

「PRENEGOTIATE=TRUE」を指定する場合は、ENABLE ISAKMP コマンドが実行される時に、すでに ISAKMP ポリシーが定義されていなくてはならない。具体的には ENABLE ISAKMP コマンドより前に CREATE ISAKMP POLICY コマンドが実行されなくてはならない。設定ファイルを EDIT コマンド等で編集するときは注意すること。

REKEY パラメーター EXPIRYKBYTES パラメーターとの併用は未サポート。

関連コマンド

DESTROY ISAKMP POLICY (53 ページ)

SET ISAKMP POLICY (86 ページ)

SHOW ISAKMP POLICY (124 ページ)

DESTROY IPSEC BUNDLESPECIFICATION

カテゴリー : IPsec / SA バンドルスペック

DESTROY IPSEC BUNDLESPECIFICATION=*bspec-id*

bspec-id: SA バンドルスペック番号 (0~255)

解説

SA バンドルスペックを削除する。

パラメーター

BUNDLESPECIFICATION SA バンドルスペック番号

関連コマンド

CREATE IPSEC BUNDLESPECIFICATION (36 ページ)

SET IPSEC BUNDLESPECIFICATION (78 ページ)

SHOW IPSEC BUNDLESPECIFICATION (91 ページ)

DESTROY IPSEC POLICY

カテゴリー : IPsec / IPsec ポリシー

DESTROY IPSEC POLICY=*policy* [*SABUNDLE=bundle-id*]

policy: IPsec ポリシー名 (1~22 文字)

bundle-id: SA バンドル番号 (0~65535)

解説

IPsec ポリシー、または、指定ポリシーに基づいて作成された SA バンドルを削除する。

IPsec ポリシーそのものを削除した場合は、同ポリシーに基づくアクティブな SA バンドルもすべて削除される。

パラメーター

POLICY IPsec ポリシー名

SABUNDLE SA バンドル番号 (SHOW IPSEC POLICY コマンドの SABUNDLE オプションで確認できる)

関連コマンド

CREATE IPSEC POLICY (38 ページ)

DISABLE IPSEC POLICY DEBUG (55 ページ)

ENABLE IPSEC POLICY DEBUG (59 ページ)

SET IPSEC POLICY (79 ページ)

SHOW IPSEC POLICY (100 ページ)

DESTROY IPSEC SASPECIFICATION

カテゴリ : IPsec / SA スペック

DESTROY IPSEC SASPECIFICATION=*saspec-id*

saspec-id: SA スペック番号 (0~255)

解説

SA スペックを削除する。

パラメーター

SASPECIFICATION SA スペック番号

関連コマンド

CREATE IPSEC SASPECIFICATION (43 ページ)

SET IPSEC SASPECIFICATION (83 ページ)

SHOW IPSEC SASPECIFICATION (114 ページ)

DESTROY ISAKMP POLICY

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

DESTROY ISAKMP POLICY=*policy*

policy: ISAKMP ポリシー名 (1~24 文字)

解説

ISAKMP ポリシーを削除する。

パラメーター

POLICY ISAKMP ポリシー名

関連コマンド

CREATE ISAKMP POLICY (45 ページ)

SHOW ISAKMP POLICY (124 ページ)

DISABLE IPSEC

カテゴリー : IPsec / 一般コマンド

DISABLE IPSEC

解説

IPsec モジュールを無効にする。

アクティブな SA バンドルはすべて削除される。IPsec ポリシーは削除されない。

関連コマンド

DISABLE IPSEC POLICY DEBUG (55 ページ)

DISABLE ISAKMP (56 ページ)

ENABLE IPSEC (58 ページ)

ENABLE IPSEC POLICY DEBUG (59 ページ)

ENABLE ISAKMP (62 ページ)

PURGE IPSEC (71 ページ)

SHOW IPSEC (90 ページ)

DISABLE IPSEC POLICY DEBUG

カテゴリー : IPsec / IPsec ポリシー

```
DISABLE IPSEC POLICY={policy|ALL} DEBUG={ALL|FILTER|PACKET|TRACE}
[DIRECTION={ALL|IN|OUT}] [DISPLAY={ALL|BUFFERHEADER|DATA|IPHEADER}]
[RESULT={ALL|FAIL|PASS}] [SELECTOR={ALL|LADDRESS|LNAME|LPORT|RADDRESS|
RNAME|RPORT|TRANSPORTPROTOCOL}] [WHERE={ALL|IPSEC|PROTOCOL}]
```

policy: IPsec ポリシー名 (1~22 文字)

解説

IPsec ポリシーのデバッグオプションを無効にする。

パラメーター

POLICY IPsec ポリシー名

DEBUG 無効にするデバッグオプション。FILTER (ポリシーフィルターのデバッグ)、PACKET (IPsec パケットのデバッグ)、TRACE (トレースデバッグ)、ALL (すべて) から選択する。

DIRECTION デバッグオプションを無効にするトラフィックの向き。IN (内向き)、OUT (外向き)、BOTH (双方向) から選択する。

DISPLAY パケットデバッグ (DEBUG=PACKET) において、パケットの一部について表示を抑制したいときに指定する。ALL を指定すると、パケット表示が行われなくなる。BUFFERHEADER、DATA、IPHEADER は、それぞれバッファヘッダー、データ、IP ヘッダーの表示だけを無効にする。

RESULT フィルターデバッグ (DEBUG=FILTER) において、特定パケットのデバッグを抑制したいときに指定する。ALL を指定すると、フィルターデバッグがすべて無効になる。FAIL、PASS は、それぞれフィルターにマッチしなかったパケット、マッチしたパケットのデバッグだけを無効にする。

SELECTOR フィルターデバッグ (DEBUG=FILTER) において、特定フィルター条件 (セレクター) についてだけデバッグを無効にしたいときに指定する。

WHERE パケットデバッグ (DEBUG=PACKET) において、特定のプロトコル処理部についてのみデバッグを無効にしたいときに指定する。IPSEC は IPsec 処理部、PROTOCOL は各 IPsec プロトコルの処理部、ALL はすべてを意味する。

関連コマンド

ENABLE IPSEC POLICY DEBUG (59 ページ)

SHOW IPSEC POLICY (100 ページ)

DISABLE ISAKMP

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

DISABLE ISAKMP

解説

ISAKMP モジュールを無効にする。
アクティブな ISAKMP SA はすべて削除される。

関連コマンド

DISABLE ISAKMP DEBUG (57 ページ)
ENABLE ISAKMP (62 ページ)
ENABLE ISAKMP DEBUG (63 ページ)
SHOW ISAKMP (116 ページ)

DISABLE ISAKMP DEBUG

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

```
DISABLE ISAKMP DEBUG={ALL|DEFAULT|PACKET|PKT|PKTRAW|STATE|TRACE|
    TRACEMORE}
```

解説

ISAKMP モジュールのデバッグオプションを無効にする。

パラメーター

DEBUG 無効にするデバッグオプション。STATE (ISAKMP の状態遷移デバッグ)、PACKET または PKT (ISAKMP メッセージのデバッグ)、PKTRAW (ISAKMP メッセージの 16 進ダンプ)、TRACE (ISAKMP トレースデバッグ)、TRACEMORE (ISAKMP 計算値のデバッグ)、DEFAULT (TRACE、STATE、PACKET を指定したのと同じ)、ALL (すべて) から選択する。

関連コマンド

DISABLE ISAKMP (56 ページ)

ENABLE ISAKMP (62 ページ)

ENABLE ISAKMP DEBUG (63 ページ)

SHOW ISAKMP (116 ページ)

ENABLE IPSEC

カテゴリー : IPsec / 一般コマンド

ENABLE IPSEC

解説

IPsec モジュールを有効にする。

関連コマンド

DISABLE IPSEC (54 ページ)

DISABLE IPSEC POLICY DEBUG (55 ページ)

DISABLE ISAKMP (56 ページ)

ENABLE IPSEC POLICY DEBUG (59 ページ)

ENABLE ISAKMP (62 ページ)

PURGE IPSEC (71 ページ)

SHOW IPSEC (90 ページ)

ENABLE IPSEC POLICY DEBUG

カテゴリー：IPsec / IPsec ポリシー

```
ENABLE IPSEC POLICY [=policy] DEBUG={ALL|FILTER|PACKET|TRACE}
  [DIRECTION={ALL|IN|OUT}] [DISPLAY={ALL|BUFFERHEADER|DATA|IPHEADER}]
  [RESULT={ALL|FAIL|PASS}] [SELECTOR={ALL|LADDRESS|LNAME|LPORT|RADDRESS|
  RNAME|RPORT|TRANSPORTPROTOCOL}] [WHERE={ALL|IPSEC|PROTOCOL}]
```

policy: IPsec ポリシー名 (1~22 文字)

解説

IPsec ポリシーのデバッグオプションを有効にする。

パラメーター

POLICY IPsec ポリシー名

DEBUG 有効にするデバッグオプション。FILTER (IPsec ポリシーによるパケットフィルタリングの過程を表示)、PACKET (IPsec パケットを 16 進ダンプ表示)、TRACE (IPsec 処理の過程をトレース)、ALL (すべて) から選択する。

DIRECTION デバッグオプションを有効にするトラフィックの向き。IN (内向き)、OUT (外向き)、BOTH (双方向) から選択する。

DISPLAY パケットデバッグ (DEBUG=PACKET) において、パケットの一部について表示を有効にしたいときに指定する。ALL を指定すると、すべての表示がオンになる。BUFFERHEADER、DATA、IPHEADER は、それぞれバッファヘッダー、データ、IP ヘッダーの表示だけを有効にする。

RESULT フィルターデバッグ (DEBUG=FILTER) において、特定パケットのデバッグを有効にしたいときに指定する。ALL を指定すると、フィルターデバッグがすべて有効になる。FAIL、PASS は、それぞれフィルターにマッチしなかったパケット、マッチしたパケットのデバッグだけを有効にする。

SELECTOR フィルターデバッグ (DEBUG=FILTER) において、特定フィルター条件 (セレクター) についてだけデバッグを有効にしたいときに指定する。

WHERE パケットデバッグ (DEBUG=PACKET) において、特定のプロトコル処理部についてのみデバッグを有効にしたいときに指定する。IPSEC は IPsec 処理部、PROTOCOL は各 IPsec プロトコルの処理部、ALL はすべてを意味する。

入力・出力・画面例

```
SecOff > ena ipsec policy=vpn debug=filter

Info (181057): IPSEC Policy Debugging has been enabled.

SecOff >
```

```

IPSEC: filt: pass: laddr: pol vpn
                pol 192.168.20.0:255.255.255.0, pkt 192.168.20.100

IPSEC: filt: pass: raddr: pol vpn
                pol 192.168.1.0:255.255.255.0, pkt 192.168.1.2

IPSEC: filt: pass: laddr: sa 2
                sa 192.168.20.0:255.255.255.0, pkt 192.168.20.100

IPSEC: filt: pass: raddr: sa 2
                sa 192.168.1.0:255.255.255.0, pkt 192.168.1.2

SecOff > ena ipsec policy=vpn debug=packet

Info (181057): IPSEC Policy Debugging has been enabled.

SecOff >
IPSEC vpn: 2: OUT: pre processing:
IP: 45000028eb1040002006d908c0a81464c0a80102
TCP: 0429005005b7e65c01faee4c5004000038560000
data:

IPSEC vpn: 2: OUT: post processing:
IP: 450000604b7f00004032fa573f0c42ef3d737527
ESP: 14f45fa300000b09:35d26e02458706623d9aa9bf
data: 9fcd18d0a34ffeeeb8b0f574ddeaa820f8ba0db36cd7a9fc0254f08215e2aa7ecdb34688
      6193f17d39cc7f096276238bf262b668920b51c535d26e02458706623d9aa9bf

SecOff > ena ipsec policy=vpn debug=trace

Info (181057): IPSEC Policy Debugging has been enabled.

SecOff >
IPSEC vpn: 2: OUT: pre processing:
IP: 4500002cf81040002006cc04c0a81464c0a80102
TCP: 042c005005b9c354000000006002200013e60000
data: 020405b4

IPSEC vpn: 2: OUT: post processing:
IP: 450000604b8000004032fa563f0c42ef3d737527
ESP: 14f45fa300000b0a:303cd3682ca0d4724d415643
data: f6bdc7fc7a25cbb885eb3461ce36cda7bbf752aa3298a3b5ef1f3aae0d8b94aa19d769f5
      95fc677f693c2b0ecfe13a5feae75b52430aa46d303cd3682ca0d4724d415643

SecOff >
IPSEC vpn: 2: IN: pre processing:
IP: 450000605ae800003732f3ee3d7375273f0c42ef
ESP: 52d700ff00000c8c:29109cc701bee3a76460a2eb
data: 993a2918084608c51648755a8f6ebd12d68f806a169d4c243a04c0741d50a3ab52493dcd
    
```

```
069d1ec17a17349b9ec9f6c6bb739a39b576298129109cc701bee3a76460a2eb
```

```
IPSEC vpn: 2: IN: post processing:  
IP: 4500002c5ae500003f068a30c0a80102c0a81464  
TCP: 0050042cf254a5a005b9c355601204009b7b0000  
data: 02040218
```

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE IPSEC POLICY DEBUG (55 ページ)

SHOW IPSEC POLICY (100 ページ)

ENABLE ISAKMP

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

```
ENABLE ISAKMP [LOCALRSAKEY=key-id] [POLICYSERVERENABLED={TRUE|FALSE}]
[POLICYFILENAME=filename] [UDPPORT=port]
```

filename: ファイル名 (拡張子は.scp)

key-id: 鍵番号 (0 ~ 65535)

port: UDP ポート番号 (1 ~ 65535)

解説

ISAKMP モジュールを有効にする。

PRENEGOTIATE=TRUE の ISAKMP ポリシーが存在する場合は、有効になると同時にフェーズ 1 のネゴシエーションが開始される。

パラメーター

LOCALRSAKEY 自分の RSA 秘密鍵を指定する。ISAKMP の相手認証にデジタル署名 (RSASIG) 方式を使っている場合、ここで指定した鍵がデフォルト鍵となる。

POLICYSERVERENABLED セキュリティーポリシーサーバー機能を有効にするかどうか。本機能は、AT-VPN Client からの要求に対し、POLICYFILENAME で指定したポリシーファイルを送信する機能。詳細は AT-VPN Client のマニュアルを参照のこと。

POLICYFILENAME セキュリティーポリシーサーバーとしての動作時に、AT-VPN Client に送信するポリシーファイルの名前。ISAKMP ポリシーの POLICYFILENAME パラメーターでファイル名を指定している場合は、そちらが優先的に使用される。

UDPPORT ISAKMP メッセージの送受信に使用する UDP ポート。デフォルトは 500。

備考・注意事項

PRENEGOTIATE=TRUE の ISAKMP ポリシーがある場合、設定ファイル (*.cfg) 中では ENABLE ISAKMP コマンドの前に CREATE ISAKMP POLICY コマンドが来るようにすること。言い換えると、ENABLE ISAKMP コマンドが最後の ISAKMP 関連コマンドになるようにすればよい。

関連コマンド

DISABLE ISAKMP (56 ページ)

DISABLE ISAKMP DEBUG (57 ページ)

ENABLE ISAKMP DEBUG (63 ページ)

SHOW ISAKMP (116 ページ)

ENABLE ISAKMP DEBUG

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

ENABLE ISAKMP DEBUG={**ALL**|**DEFAULT**|**PACKET**|**PKT**|**PKTRAW**|**STATE**|**TRACE**|**TRACEMORE**}

解説

ISAKMP モジュールのデバッグオプションを有効にする。

パラメーター

DEBUG 有効にするデバッグオプション。STATE (ISAKMP の状態遷移を表示)、PACKET または PKT (ISAKMP メッセージをデコードして表示)、PKTRAW (ISAKMP メッセージを 16 進ダンプで表示)、TRACE (ISAKMP の処理過程をトレース)、TRACEMORE (ISAKMP の処理過程をより詳細にトレース)、DEFAULT (TRACE、STATE、PACKET を指定したのと同じ)、ALL (すべて) から選択する。

入力・出力・画面例

```
SecOff > enable isakmp debug=packet

SecOff > ISAKMP Tx Message
  Cookie's:   f7f11f139bcf2de0:0000000000000000
  Xchg Type:  IDPROT(2)  Ver: 10  Flags: 00
  MessageID:  00000000   Total Length: 84
  Payload #:  0  Length: 56  Type: Security Association (SA)
  DOI: IPSEC(0)  Situation: 00000001
    Proposal#: 1  Protocol: ISAKMP(1)  #Trans: 1  SPI:
      Transform#: 1
        Transform Id ..... IKE(1)
        Encryption Algorithm..... DES(1)
        Authentication Algorithm..... SHA(2)
        Authentication Method..... PRESHARED(1)
        Group Description..... 768(1)
        Group Type..... MODP
        Expiry Seconds..... 86400

SecOff > ISAKMP Rx Message
  Cookie's:   f7f11f139bcf2de0:599d82efe4a01228
  Xchg Type:  IDPROT(2)  Ver: 10  Flags: 00
  MessageID:  00000000   Total Length: 84
  Payload #:  0  Length: 56  Type: Security Association (SA)
  DOI: IPSEC(0)  Situation: 00000001
```

```

Proposal#: 1 Protocol: ISAKMP(1) #Trans: 1 SPI:
Transform#: 1
  Transform Id ..... IKE(1)
  Encryption Algorithm..... DES(1)
  Authentication Algorithm..... SHA(2)
  Authentication Method..... PRESHARED(1)
  Group Description..... 768(1)
  Group Type..... MODP
  Expiry Seconds..... 86400
ISAKMP Tx Message
  Cookie's: f7f11f139bcf2de0:599d82efe4a01228
  Xchg Type: IDPROT(2) Ver: 10 Flags: 00
  MessageID: 00000000 Total Length: 152
  Payload #: 0 Length: 100 Type: Key Exchange (KE)
    2d df 75 56 ed ee 00 6b 11 a6 e0 47 08 b3 77 a0 53 19 68 7f
    34 f5 58 ea b7 a3 b1 0b 32 df 7d 22 85 ae ce 21 5d 80 d1 30
    52 7a c4 fb 74 18 26 d7 13 ad 1b 97 83 fc 81 ea 1b 7c a2 33
    86 3a ce 01 fe f6 50 43 c7 dd 4c f6 78 ce 2a a0 e6 af f8 93
    ee 4e cb d6 fd 78 94 c6 a1 9e 4f 15 b1 d6 21 ff
  Payload #: 1 Length: 24 Type: Nonce (NONCE)
    06 b3 a8 ce 3e 3a 04 d6 d8 16 7b 47 08 50 c9 34 9d 3f 51 82

SecOff > ISAKMP Rx Message
  Cookie's: f7f11f139bcf2de0:599d82efe4a01228
  Xchg Type: IDPROT(2) Ver: 10 Flags: 00
  MessageID: 00000000 Total Length: 152
  Payload #: 0 Length: 100 Type: Key Exchange (KE)
    bb 81 9f f5 5c 89 4f 41 39 a8 92 74 1c 4b 2f 27 8b 6d 97 35
    42 45 da 93 78 0c 48 81 2a 71 ba 1b 85 cf 9a 9c ed 96 2d e6
    8e 05 c3 fe ca be 2f 95 c0 3c fa cf c5 1d 2b 28 87 71 21 75
    86 79 ad fa c0 1f 3b 0d 87 e0 0c 7d 92 f4 f7 a3 f8 0a fc 5f
    d6 fc d4 b9 05 ae c3 35 f1 27 78 b6 1e 88 98 8a
  Payload #: 1 Length: 24 Type: Nonce (NONCE)
    65 ab 76 d1 57 db 46 36 d8 e3 e0 38 0f 2d d1 d1 c3 5a d9 db

ISAKMP Tx Message
  Cookie's: f7f11f139bcf2de0:599d82efe4a01228
  Xchg Type: IDPROT(2) Ver: 10 Flags: 00
  MessageID: 00000000 Total Length: 94
  Payload #: 0 Length: 14 Type: Identification (ID)
    Type: FQDN ProtocolId: 0 Port: 0
    Value: client
  Payload #: 1 Length: 24 Type: Hash (HASH)
    19 96 21 3d 14 4f f1 3f 16 bd 3a ca 2c 8c c3 7c 03 e8 52 f2
  Payload #: 2 Length: 28 Type: Notification (N)
    00 00 00 01 01 10 60 02 f7 f1 1f 13 9b cf 2d e0 59 9d 82 ef
    e4 a0 12 28

SecOff > ISAKMP Rx Message (decrypted)
  Cookie's: f7f11f139bcf2de0:599d82efe4a01228
  Xchg Type: IDPROT(2) Ver: 10 Flags: 01
  MessageID: 00000000 Total Length: 92

```



```

Payload #: 0 Length: 12 Type: Identification (ID)
  Type: IPV4_ADDR ProtocolId: 0 Port: 0
  Value: 1.1.1.1
Payload #: 1 Length: 24 Type: Hash (HASH)
  79 33 1f c5 75 4b 8b 83 0f e9 bf b7 35 81 40 77 4c 34 3d 9a
Payload #: 2 Length: 28 Type: Notification (N)
  00 00 00 01 01 10 60 02 f7 f1 1f 13 9b cf 2d e0 59 9d 82 ef
  e4 a0 12 28
ISAKMP Tx Message
Cookie's: f7f11f139bcf2de0:599d82efe4a01228
Xchg Type: QUICK(32) Ver: 10 Flags: 00
MessageID: 7736489b Total Length: 148
Payload #: 0 Length: 24 Type: Hash (HASH)
  aa 05 0b be 05 fb 74 2e 93 34 53 d8 fb 39 e0 1e a5 8f 20 42
Payload #: 1 Length: 40 Type: Security Association (SA)
  DOI: IPSEC(0) Situation: 00000001
  Proposal#: 1 Protocol: ESP(3) #Trans: 1 SPI: 3f854d43
  Transform#: 1
    Transform Id ..... DES(2)
    Group Description ..... MODP768(1)
    Encapsulation Mode ..... TUNNEL(1)
    Authentication Algorithm ..... SHA(2)
Payload #: 2 Length: 24 Type: Nonce (NONCE)
  b6 6b 17 23 d6 f4 04 9d 60 9d a9 84 b9 29 99 d6 5c 05 79 e9
Payload #: 3 Length: 16 Type: Identification (ID)
  Type: IPV4_ADDR_SUBNET ProtocolId: 0 Port: 0
  Value: 192.168.20.0:255.255.255.0
Payload #: 4 Length: 16 Type: Identification (ID)
  Type: IPV4_ADDR_SUBNET ProtocolId: 0 Port: 0
  Value: 192.168.1.0:255.255.255.0

SecOff > ISAKMP Rx Message (decrypted)
Cookie's: f7f11f139bcf2de0:599d82efe4a01228
Xchg Type: QUICK(32) Ver: 10 Flags: 01
MessageID: 7736489b Total Length: 148
Payload #: 0 Length: 24 Type: Hash (HASH)
  71 d5 87 4e 5c ec 75 fd 1f fc 0c 91 27 a0 70 79 5c 17 9c f7
Payload #: 1 Length: 40 Type: Security Association (SA)
  DOI: IPSEC(0) Situation: 00000001
  Proposal#: 1 Protocol: ESP(3) #Trans: 1 SPI: 58dfdda5
  Transform#: 1
    Transform Id ..... DES(2)
    Group Description ..... MODP768(1)
    Encapsulation Mode ..... TUNNEL(1)
    Authentication Algorithm ..... SHA(2)
Payload #: 2 Length: 24 Type: Nonce (NONCE)
  e2 bc 6f 0b 49 00 55 70 d2 0d f5 99 fe cc 95 af f9 4b 16 4c
Payload #: 3 Length: 16 Type: Identification (ID)
  Type: IPV4_ADDR_SUBNET ProtocolId: 0 Port: 0
  Value: 192.168.20.0:255.255.255.0
Payload #: 4 Length: 16 Type: Identification (ID)

```

```
    Type: IPV4_ADDR_SUBNET  ProtocolId: 0  Port: 0
    Value: 192.168.1.0:255.255.255.0
ISAKMP Tx Message
  Cookie's:    f7f11f139bcf2de0:599d82efe4a01228
  Xchg Type:   QUICK(32)  Ver: 10  Flags: 00
  MessageID:   7736489b   Total Length: 52
  Payload #:   0  Length: 24  Type: Hash (HASH)
              79 2f 7b ec f1 02 d7 0d 49 47 cc 04 ce 7b 95 d4 03 47 da 21

SecOff > enable isakmp debug=state

Info (182057): ISAKMP Debugging has been enabled.

SecOff > ISAKMP MAIN exchange 11: New State: IDLE

ISAKMP MAIN exchange 11: New State: SASENT

SecOff > ISAKMP MAIN exchange 11: New State: SARECV

ISAKMP MAIN exchange 11: New State: KESENT

SecOff > ISAKMP MAIN exchange 11: New State: KEREKV

ISAKMP MAIN exchange 11: New State: AUTHSENT

SecOff > ISAKMP MAIN exchange 11: New State: AUTHRECV

ISAKMP MAIN exchange 11: New State: UP

ISAKMP QUICK exchange 12: New State: SENDING_HASH_SA_NONCE

SecOff >
ISAKMP QUICK exchange 12: New State: RECEIVING_MESSAGE

ISAKMP QUICK exchange 12: New State: SENDING_HASH
ISAKMP QUICK exchange 12: New State: DONE

SecOff > enable isakmp debug=trace

Info (182057): ISAKMP Debugging has been enabled.

SecOff > sh pISAKMP: acquire - Create Phase 1 Exchange
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 13: Started with peer 1.1.1.1
ISAKMP CORE: Acquire: equivalent acquire request in progress
```

```

SecOff > ISAKMP MAIN: INIT: xchg 13: Ni l=20 v=baa95ac53c8b47a16cff9a81fd3df98bf
34c9729
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 13: Nr l=20 v=ed3b6400668c47c8361f853e998ff0b4d20a24d5
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 13: COOKIE_I l=8 v=b8230e5ecac0212c
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 13: COOKIE_R l=8 v=af3b896d8b1b2b76
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 13: Key l=8 v=686f6765686f6765
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 13: EncKey l=8 v=f20facb52abb3e08
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 13: IV l=8 v=bdf0e35f5bb0459f

SecOff > ISAKMP InfoProcess: xchg 13: Rx Notification Message - DOI
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 13: RemoteID=IPv4:1.1.1.1
ISAKMP CORE: Exchange 13 done

ISAKMP QUICK: INIT: xchg 14: Started with peer 1.1.1.1
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 14: COOKIE_I l=8 v=b8230e5ecac0212c
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 14: COOKIE_R l=8 v=af3b896d8b1b2b76
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 14: MessageID=57339a70
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 14: IV l=8 v=a73675e6799eef15

ISAKMP QI 14: HASH1: ID Payload Created

SecOff > ISAKMP QUICK: INIT: xchg 14: rx msg 1: start
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 14: rx msg 1: prop policy done
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 14: rx msg 1: TRAN 0,1 attributes good
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 14: rx msg 1: TRAN 0,1 match
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 14: rx msg 1: prop 0 match
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 14: rx msg 1: All proposals matched: (lpn 1)
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 14: rx msg 1: payloads good:
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 14: rx msg 1: good
ISAKMP CORE: Exchange 14 done

SecOff > enable isakmp debug=tracemore

Info (182057): ISAKMP Debugging has been enabled.

SecOff > ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: Started with peer 1.1.1.1

ISAKMP: acquire - Queue the acquire struct

ISAKMP: acquire - Queue the acquire struct

SecOff > ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: x l=20 v=dee78c5e6d57a2b091e805d48b5cf4d7b6
2a6e5d
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: g^x l=96 v=fa431d749ddb3ebada8ef569f9da7960464a8ff7f
59465ee024e0bb130c77f468ad275cbbc62314bd0184a5f0ad9f170894ab56f666510df2bb7946cf
07167605fbaf4634ba8b6ebc7378c1e06c5e9ad5000ffefc8d27904fac1a9131b29b09e
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: g^y l=96 v=4bafa551598eb94183a7fdbe7deec732404b6330b
0bfc9ee9ad4abb63bfd58f97d3c73320882e33984a4146fad9e29f3e0d17262567f7fe612dfea2b9
7662808a3ef3e868f0482e73ff550e96a39f33ebc9c4a929080529536aa569bb19a8f08
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: g^xy l=96 v=8c8a03e1564abad8868b40fc7d5bca62a6a79950

```

```

405d296d9523d061bfd866da1a2ef286aac69939e6f1516fc5620ee2751420b88a64f86de0041875
feb0ed62a0328a1e2fd7d90e01b42d0c3d315ece5d0167811b3d77dea899b8378edb2a01
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: Ni l=20 v=8e1eade9adda0c95289025ad0b322520f7c00a93
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: Nr l=20 v=16e83cf248d4c890bee7ef266cfb82788d83557a
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: COOKIE_I l=8 v=c7fb026ba87dc835
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: COOKIE_R l=8 v=649adcdb744a7018
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: Key l=8 v=686f6765686f6765
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: SKEYID l=20 v=073f3d19abde74d9a3ab8584c99dc084c97929
e9
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: SKEYID_d l=20 v=dbdaf57885e0e76e580cf4e696c9c07312c9
3569
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: SKEYID_a l=20 v=6e6525ff8853e3239c374c9e0b604956e420
84eb
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: SKEYID_e l=20 v=5483967a2001308d33adb5ff26a6a10efd48
6c21
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: EncKey l=8 v=5483967a2001308d
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: IV l=8 v=a05ded8713462c0c
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: Hi l=20 v=3d202c887fb67a69bb5e8851606a5f9d7184faf7

SecOff > ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: RemoteID=IPv4:61.115.117.39
ISAKMP MAIN: INIT: xchg 15: Hr l=20 v=77c2972f612e22418e867a30dbdbeda4c729edb6
ISAKMP DOI: IPSEC: Exchange IDs from selectors:
  IDi: type          IPV4_ADDR_SUBNET
       protocol Id   0
       port          0
       data          c0a81400ffffff00
  IDr: type          IPV4_ADDR_SUBNET
       protocol Id   0
       port          0
       data          c0a80100ffffff00
ISAKMP DOI: IPSEC: Acquire Info -> Local Policy
  number of proposals 1
  proposal 0: # 1, protId 3, #transforms 1
    transform 0: # 1, id 2, sas 1
      expiry: b 0-4294967295, s 0-28800
      gr 1, mode 1, auth 2
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 16: Started with peer 1.1.1.1
ISAKMP DOI: IPSEC: Exchange IDs not default:
  initiatorAddress    63.12.66.122
  IDi: type           IPV4_ADDR_SUBNET
       protocol Id   0
       port          0
       data          c0a81400ffffff00
  responderAddress    1.1.1.1
  IDr: type           IPV4_ADDR_SUBNET
       protocol Id   0
       port          0
       data          c0a80100ffffff00

ISAKMP QI 16: HASH1: 008390d4 100
204ebb1d0a00002800000001000000010000001c01030401157652f200000010

```

```

01020000800400018005000205000018099f36cc5dfa4c00c3c97a5f00ad334f
7eae9c070500001004000000c0a81400ffffff000000001004000000c0a80100
ffffff00

ISAKMP QI 16: HASH1: result f21b2f7aa43130b98db2e8a3eccc6921855d10dd

SecOff > ISAKMP QUICK: INIT: xchg 16: rx msg 1: start
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 16: rx msg 1: prop policy done
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 16: rx msg 1: TRAN 0,1 attributes good
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 16: rx msg 1: TRAN 0,1 match
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 16: rx msg 1: prop 0 match
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 16: rx msg 1: All proposals matched: (lpn 1)
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 16: rx msg 1: payloads good:
ISAKMP QUICK: INIT: xchg 16: rx msg 1: good

ISAKMP QI 16: HASH2: 009c58d4 120
204ebb1d099f36cc5dfa4c00c3c97a5f00ad334f7eae9c070a00002800000001
000000010000001c01030401227095c800000010010200008004000180050002
05000018a095527f8c5274284d602fbc4f865fc1ae4490ea0500001004000000
c0a81400ffffff000000001004000000c0a80100ffffff00

ISAKMP QI 16: HASH2: result 52016de8012ee5ec2a74f60e6d571bcae625b8fe

ISAKMP QI 16: HASH INK1: 009e40d4 45
03157652f2099f36cc5dfa4c00c3c97a5f00ad334f7eae9c07a095527f8c5274
284d602fbc4f865fc1ae4490ea

ISAKMP QI 16: HASH INK1: result 95e9b959f1e819bc12e896bf227eb78a184f8c6a

ISAKMP QI 16: HASH OUTK1: 009e40d4 45
03227095c8099f36cc5dfa4c00c3c97a5f00ad334f7eae9c07a095527f8c5274
284d602fbc4f865fc1ae4490ea

ISAKMP QI 16: HASH OUTK1: result 8303f4ba30e24de1dac0b835b11046fbb5f0f85f

ISAKMP QI 16: HASH INK2: 009e40c0 65
95e9b959f1e819bc12e896bf227eb78a184f8c6a03157652f2099f36cc5dfa4c
00c3c97a5f00ad334f7eae9c07a095527f8c5274284d602fbc4f865fc1ae4490
ea

ISAKMP QI 16: HASH INK1: result 95e9b959f1e819bc12e896bf227eb78a184f8c6a

ISAKMP QI 16: HASH OUTK1: 009e40c0 65
8303f4ba30e24de1dac0b835b11046fbb5f0f85f03227095c8099f36cc5dfa4c
00c3c97a5f00ad334f7eae9c07a095527f8c5274284d602fbc4f865fc1ae4490
ea

ISAKMP QI 16: HASH OUTK2: result 52112530c1000cc247cdea99096bad13f19e25c9

ISAKMP QI 16: HASH3: 0080b0d4 45
00204ebb1d099f36cc5dfa4c00c3c97a5f00ad334f7eae9c07a095527f8c5274

```

```
284d602fbc4f865fc1ae4490ea
```

```
ISAKMP QI 16: HASH3: result 14014fd9c3a2749b6c65a0b42f0c558aede913d2
```

備考・注意事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

関連コマンド

DISABLE ISAKMP (56 ページ)

DISABLE ISAKMP DEBUG (57 ページ)

ENABLE ISAKMP (62 ページ)

SHOW ISAKMP (116 ページ)

PURGE IPSEC

カテゴリー：IPsec / 一般コマンド

PURGE IPSEC

解説

IPsec の設定情報をすべて削除する。

備考・注意事項

ランタイムメモリー上にある IPsec 関連の設定がすべて削除されるため、運用中のシステムで本コマンドを実行するときは十分に注意すること。

関連コマンド

DESTROY IPSEC POLICY (51 ページ)

DISABLE IPSEC (54 ページ)

ENABLE IPSEC (58 ページ)

SHOW IPSEC (90 ページ)

RESET IPSEC COUNTER

カテゴリー : IPsec / 一般コマンド

RESET IPSEC COUNTER [= {AH|ALG|ESP|MAIN|SAD|SETUP|SPD}]

解説

IPsec 関連の統計カウンターをクリアする。

パラメーター

COUNTER クリアするカウンターのカテゴリーを指定する。省略時および ALL を指定した場合はすべてのカウンターがクリアされる。その他カテゴリーには、AH (AH プロトコル処理部)、ALG (暗号化・認証アルゴリズム処理部)、ESP (ESP プロトコル処理部)、MAIN (IPsec メインプロトコル処理部)、SAD (SA データベース)、SETUP (SA の構築と削除)、SPD (セキュリティポリシーデータベース) がある。カテゴリーはカンマ区切りで複数指定可能。

関連コマンド

SHOW IPSEC COUNTERS (93 ページ)

RESET IPSEC POLICY

カテゴリー : IPsec / IPsec ポリシー

RESET IPSEC POLICY=*policy*

policy: IPsec ポリシー名 (1~22 文字)

解説

指定した IPsec ポリシーをリセットする。リセットを実行すると、ポリシーに対応する SA が存在する場合は SA が削除される。

パラメーター

POLICY IPsec ポリシー名

関連コマンド

RESET IPSEC POLICY COUNTER (74 ページ)

RESET IPSEC POLICY COUNTER

カテゴリー : IPsec / IPsec ポリシー

RESET IPSEC POLICY=*policy* COUNTER

policy: IPsec ポリシー名 (1~22 文字)

解説

指定した IPsec ポリシーの統計カウンターをクリアする。

パラメーター

POLICY IPsec ポリシー名

関連コマンド

SHOW IPSEC POLICY (100 ページ)

RESET IPSEC SA COUNTER

カテゴリー : IPsec / 一般コマンド

RESET IPSEC SA=*sa-id* COUNTER

sa-id: SA 番号 (0 ~ 65535)

解説

指定した SA の統計カウンターをクリアする。
SA の一覧は SHOW IPSEC SA コマンドで確認できる。

パラメーター

SA SA 番号

関連コマンド

SHOW IPSEC SA (107 ページ)

RESET ISAKMP COUNTER

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

RESET ISAKMP COUNTER [= {GENERAL|MAIN|QUICK|SAD|SPD|XDB|IPSEC|INFO|
AGGRESSIVE|NETWORK|TRANSACTION}]

解説

ISAKMP モジュールの統計カウンターをクリアする。

パラメーター

COUNTER クリアするカウンターのカテゴリーを指定する。省略時はすべてのカウンターがクリアされる。カテゴリーには、GENERAL (一般情報)、MAIN (Main モード交換)、QUICK (Quick モード交換)、SAD (ISAKMP SA データベース)、SPD (ISAKMP セキュリティポリシーデータベース)、XDB (ISAKMP 交換データベース)、IPSEC (ISAKMP と IPsec のインターフェースカウンター)、INFO (Informational 交換)、AGGRESSIVE (Aggressive モード交換)、NETWORK (ISAKMP メッセージの送受信)、TRANSACTION (Transaction 交換) がある。

関連コマンド

SHOW ISAKMP COUNTERS (117 ページ)

RESET ISAKMP POLICY

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

RESET ISAKMP POLICY=*policy*

policy: ISAKMP ポリシー名 (1~23 文字)

解説

ISAKMP ポリシーをリセットする。リセットを実行すると、ポリシーに対応する SA が存在する場合は SA が削除される。

パラメーター

POLICY ISAKMP ポリシー名

備考・注意事項

本コマンドが実行された場合、CREATE ISAKMP POLICY コマンド/SET ISAKMP POLICY コマンドで設定する SENDDELETES パラメーターが TRUE または ON に指定されていても、対向機器に Delete ペイロードを送信しない。本動作は仕様となる。

関連コマンド

RESET ISAKMP COUNTERS

SET IPSEC BUNDLESPECIFICATION

カテゴリー：IPsec / SA バンドルスペック

```
SET IPSEC BUNDLESPECIFICATION=bspec-id [EXPIRYKBYTES=1..4193280]  
[EXPIRYSECONDS=300..31449600]
```

bspec-id: SA バンドルスペック番号 (0~255)

解説

SA バンドルスペックの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

BUNDLESPECIFICATION SA バンドルスペック番号

EXPIRYKBYTES バンドル内 SA の有効期限 (Kbyte)。通信データ量がここで指定した量に達すると、該当 SA バンドルは再ネゴシエートされる。KEYMANAGEMENT パラメーターに ISAKMP を指定したときだけ有効。4193280 を超える値を指定した場合、4193280 が設定される。デフォルトは無期限。

EXPIRYSECONDS バンドル内 SA の有効期限 (秒)。バンドル作成後ここで指定した時間が経過すると、該当 SA バンドルは再ネゴシエートされる。KEYMANAGEMENT パラメーターに ISAKMP を指定したときだけ有効。デフォルトは 28800 秒 (8 時間)。

関連コマンド

CREATE IPSEC BUNDLESPECIFICATION (36 ページ)

DESTROY IPSEC BUNDLESPECIFICATION (50 ページ)

SHOW IPSEC BUNDLESPECIFICATION (91 ページ)

SET IPSEC POLICY

カテゴリ：IPsec / IPsec ポリシー

```
SET IPSEC POLICY=policy [ACTION={DENY|IPSEC|PERMIT}]
  [BUNDLESPECIFICATION=bspec-id] [PEERADDRESS={ipv4add|ipv6add|hostname|
  ANY|DYNAMIC}] [IPVERSION={4|6}] [LADDRESS={ANY|ipv4add[-ipv4add]|
  ipv6add[/prefix-length]|ipv6add-ipv6add}] [LMASK=ipv4add] [LNAME={ANY|
  system-name}] [LPORT={ANY|port}] [RADDRESS={ANY|ipv4add[-ipv4add]|
  ipv6add[/prefix-length]|ipv6add-ipv6add}] [RMASK=ipv4add] [RNAME={ANY|
  system-name}] [RPORT={ANY|port}] [TRANSPORTPROTOCOL={ANY|ESP|GRE|ICMP|
  OSPF|RSVP|TCP|UDP|protocol}] [DFBIT={SET|COPY|CLEAR}] [GROUP={0|1|2}]
  [ICMPTYPE=NDALL] [IPROUTETEMPLATE=template] [ISAKMPPOLICY=isakmp-policy]
  [SRCINTERFACE=interface] [UDPHEARTBEAT={TRUE|FALSE}] [UDPPORT=port]
  [UDPTUNNEL={TRUE|FALSE}] [USEPFSKEY={TRUE|FALSE}] [POSITION=pos]
  [RESPONDBADSPI={TRUE|FALSE}]
```

policy: IPsec ポリシー名 (1~22 文字)

bspec-id: SA バンドルスペック番号 (0~255)

ipv4add: IPv4 アドレスまたはネットマスク

ipv6add: IPv6 アドレス

hostname: ホスト名

prefix-length: プレフィックス長 (0~128)

system-name: システム名 (1~120 文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む)

port: TCP/UDP ポート番号 (0~65535)

protocol: IP プロトコル番号 (0~255)

template: ルートテンプレート名 (1~31 文字。大文字小文字を区別しない)

isakmp-policy: ISAKMP ポリシー名 (1~24 文字。空白を含む場合はダブルクォートで囲む)

interface: IP インターフェース名 (eth0、ppp0 など)

pos: ポリシールールの位置 (1~100)

解説

IPsec ポリシーの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

POLICY IPsec ポリシー名

ACTION 本ポリシーの条件(LADDRESS、LMASK、LNAME、LPORT、RADDRESS、RMASK、RNAME、RPORT、TRANSPORTPROTOCOL)に適合したパケットに対する処理を指定する。IPSEC(BUNDLESPECIFICATIONパラメーターで指定したSAバンドルによって処理する)、PERMIT(IPsecを使わない通常のパケット処理を行う)、DENY(パケットを破棄する)から選択する。

BUNDLESPECIFICATION SAバンドル作成時に用いるSAバンドルスペックを指定する。SAバンドルは、IPsecで使用するセキュリティープロトコルやアルゴリズムの情報をひとまとめにしたもの。

- 本パラメーターは、ACTION に IPSEC を指定した場合のみ有効（かつ必須）。
- PEERADDRESS** 対向 IPsec 装置の IP アドレスまたはホスト名。ダイナミック DNS のホスト名を指定可能。相手の IP アドレスまたはホスト名が不定かつ動的に変化する場合は DYNAMIC を指定する。また、任意の固定 IP アドレスの相手と接続する場合は ANY を指定する。DYNAMIC と ANY は、KEYMANAGEMENT に ISAKMP を指定した場合のみ有効
- IPVERSION** 使用するアドレスの IP バージョン（IPv4 の場合 4、IPv6 の場合 6）を指定する。デフォルトは 4
- LADDRESS** パケット選択パラメーター（セクター）の 1 つ。ポリシーの適用対象となるパケットのローカル側 IP アドレスを指定する。LMASK と組み合わせてサブネットを指定したり、ハイフンでアドレスの範囲を指定したりすることもできる。省略時は ANY（すべて）
- LMASK** セクターの 1 つ。LADDRESS に対するネットマスクを指定する。省略時は 255.255.255.255
- LNAME** セクターの 1 つ。ローカル側システム名を指定する。本パラメーターは自アドレスが不定のときに指定するもので、ISAKMP のフェーズ 2 ID として対向装置に送信される。省略時は ANY（すべて）
- LPORT** セクターの 1 つ。ローカル側ポート番号。省略時は ANY（すべて）
- RADDRESS** セクターの 1 つ。ポリシーの適用対象となるパケットのリモート側 IP アドレス。RMASK と組み合わせてサブネットを指定したり、ハイフンでアドレスの範囲を指定したりすることもできる。省略時は ANY（すべて）
- RMASK** セクターの 1 つ。RADDRESS に対するネットマスク。省略時は 255.255.255.255
- RNAME** セクターの 1 つ。リモート側システム名を指定する。本パラメーターは対向装置のアドレスが不定のときに指定するもので、相手の ISAKMP のフェーズ 2 ID を指定する。省略時は ANY（すべて）
- RPORT** セクターの 1 つ。リモート側ポート番号。省略時は ANY（すべて）
- TRANSPORTPROTOCOL** セクターの 1 つ。ポリシーの適用対象となるパケットの IP プロトコルタイプ。ALL、TCP、UDP などの定義済み文字列か IP プロトコル番号で指定する。省略時は ANY（すべて）
- DFBIT** トンネルモード SA において、外側 IP ヘッダーの DF（Don't Fragment）ビットにどのような値を設定するかを指定する。COPY を指定した場合は、内側 IP ヘッダーの DF ビットの値をそのまま使用する。SET を指定した場合は、常にビットをオンにする。CLEAR を指定した場合は、常にビットをオフにする。インターネット上には異なる MTU を持つネットワークが混在しているため、DF ビットが立っているパケットはフラグメント不可により破棄される可能性があるため、通常は CLEAR を指定する。省略時は CLEAR
- GROUP** IKE フェーズ 2（Quick モード）での Diffie-Hellman 鍵交換に使用する Oakley グループ。PFS（Perfect Forward Secrecy）を有効にしている場合（USEPFSKEY パラメーターに TRUE を指定した場合）のみ有効。省略時はグループ 1
- ICMPTYPE** ICMP のタイプを指定する。IPv6 でのみ有効。NDALL を指定した場合、IPv6 近隣探索で 사용되는 ICMP タイプ 133-136(RouterSolicitation/RouterAdvertisement/NeighborSolicitation/NeighborAdvertisement) が全て選択され、この IPsec ポリシーの Action は“permit”に自動的に切り替わる。本パラメーターは IPv6 ネイティブ環境などにおいて、近隣探索のためのパケットを IPsec カプセル化させたくない場合に使用する。
- IPROUTETEMPLATE** IP ルートテンプレート名。この IPsec ポリシーに基づいて IPsec SA が作成されたときに自動登録する経路エントリーのテンプレートを指定する。登録される経路の宛先アドレ

スは、IPsec SA のリモート側 IP アドレス/マスクとなる。本パラメーターは、ACTION が IPSEC で、PEERADDRESS が ANY か DYNAMIC のときのみ有効。また、ISAKMP ポリシーの PEER も ANY に設定する。省略時はなし

ISAKMPPOLICY ISAKMP ポリシー名。ACTION に IPSEC を指定した場合のみ有効。通常指定する必要はないが、同じ PEER を持つ ISAKMP ポリシーが複数存在するときに、この IPsec ポリシーで使用する ISAKMP ポリシーを明示的に指定したい場合に使う

SRCINTERFACE IPsec パケットの始点インターフェース。本パラメーターを指定した場合、IPsec パケットの始点アドレスにここで指定したインターフェースのアドレスが使用される。ローカル IP インターフェースは指定できない。省略時は、パケットを送出するインターフェースのアドレスが使用される。送出インターフェースが Unnumbered の場合は、本パラメーターで始点アドレスを明示的に指定するとよい

UDPHEARTBEAT UDP ハートビートを使用するかどうか。UDP ハートビートは、UDP トンネリング (ESP over UDP) 使用時にセッション情報が NAT 機器の変換テーブルから消えてしまうことを防ぐ本製品の独自機能。TRUE を指定した場合は、対向 IPsec ルーターの UDP ポート 2746 番宛てに 30 秒間隔でハートビートパケットを送信する。このパケットはセッション維持だけを目的としているため、受信しても特別な処理は行われない。省略時は FALSE

UDPPORT UDP トンネリング (ESP over UDP) パケットの送信先 UDP ポート。デフォルトは 2746 番

UDPTUNNEL UDP トンネリング (ESP over UDP) を使用するかどうか。TRUE を指定した場合は、IPsec (ESP) パケットを UDP でカプセル化して対向ルーターの 2746 番ポート (UDPPORT パラメーターで変更可能) 宛てに送信する。これにより、IPsec 装置間に NAT 機器があるような環境でも IPsec を使用できる。ただし、AH は使用できない。省略時は FALSE

USEPFSKEY PFS (Perfect Forward Secrecy) の有効・無効。PFS とは、ある鍵の解読が他の鍵の解読の手がかりにならないような性質を言う。PFS を有効にすると、IPsec SA 鍵の生成・更新時に Diffie-Hellman アルゴリズムを再実行するようになる。自動鍵管理 (KEYMANAGEMENT=ISAKMP) のときのみ有効。省略時は FALSE

POSITION IPsec ポリシーリスト内における本ポリシーの位置。省略時はリストの最後尾に追加される。ポリシーリストは、適用インターフェース (INTERFACE) ごとに個別管理される

RESPONDBADSPI ルーターが、自身の知らない (SA を持っていない) SPI 値をもった IPsec パケットを受信した場合、通知を行うかどうかを設定する。省略時は FALSE。通知が行われる場合、フェーズ 1 から ISAKMP ネゴシエーションを開始して、新たな SA を作成し、INITIAL CONTACT message を送信する。本機能を有効にするには、SENDNOTIFY パラメーターを TRUE に設定する必要がある。本機能は AGGRESSIVE モードはサポートしない。かつ、トンネルモードのみサポートする。

備考・注意事項

ESP over UDP を使う場合は、該当する ISAKMP ポリシーで NAT-Traversal (NAT-T) を無効に設定すること (デフォルトは無効)。NAT-T の有効・無効は、CREATE ISAKMP POLICY コマンド、SET ISAKMP POLICY コマンドの NATTRAVERSAL パラメーターで指定する。

本製品では手動鍵管理による IPsec VPN は未サポート。

本コマンドが実行された場合、対象となる IPsec ポリシーの初期化が行われる。この際に、対象となるポリシー上に確立している IPsec SA は削除される。

関連コマンド

ADD IP ROUTE TEMPLATE (「IP」の 198 ページ)

CREATE IPSEC POLICY (38 ページ)

DESTROY IPSEC POLICY (51 ページ)

DISABLE IPSEC POLICY DEBUG (55 ページ)

ENABLE IPSEC POLICY DEBUG (59 ページ)

SET ENCO DHPADDING (「暗号・圧縮」の 22 ページ)

SHOW IPSEC POLICY (100 ページ)

SET IPSEC SASPECIFICATION

カテゴリー：IPsec / SA スペック

```
SET IPSEC SASPECIFICATION=saspec-id [MODE={TRANSPORT|TUNNEL}]
  [ENCALG={DES|3DESOUTER|AES128|AES192|AES256|NULL}] [ENCKEY=key-id]
  [HASHALG={MD5|NULL|SHA}] [HASHKEY=key-id] [INSPI=spi] [OUTSPI=spi]
  [ANTIREPLAYENABLED={TRUE|FALSE}] [REPLAYWINDOWSIZE={32|64|128|256}]
```

saspec-id: SA スペック番号 (0~255)

key-id: 鍵番号 (0~65535)

spi: SPI 値 (0~4294967295。ただし、0~255 は使用すべきでない)

解説

SA スペックの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

SASPECIFICATION SA スペック番号

MODE SA の動作モード。TUNNEL (トンネルモード) と TRANSPORT (トランスポートモード) がある。省略時は TUNNEL

ENCALG 暗号化アルゴリズム

ENCKEY 暗号鍵番号。手動鍵管理で ESP を使う場合にのみ有効

HASHALG メッセージ認証用のハッシュアルゴリズム

HASHKEY 認証鍵番号。手動鍵管理で AH か ESP を使う場合にのみ有効

INSPI 内向きトラフィックの SPI (Security Parameter Index) 値。手動鍵管理で AH か ESP を使う場合にのみ有効

OUTSPI 外向きトラフィックの SPI (Security Parameter Index) 値。手動鍵管理で AH か ESP を使う場合にのみ有効

ANTIREPLAYENABLED リプレイ防止機能の有効・無効。手動鍵管理を使う場合は無効。デフォルトは FALSE

REPLAYWINDOWSIZE リプレイ防止ウィンドウサイズ。デフォルトは 32 パケット。自動鍵管理で AH か ESP を使う場合にのみ有効

備考・注意事項

本製品では手動鍵管理による IPsec VPN は未サポート。

関連コマンド

CREATE IPSEC SASPECIFICATION (43 ページ)

DESTROY IPSEC SASPECIFICATION (52 ページ)

SHOW IPSEC SASPECIFICATION (114 ページ)

SET IPSEC UDPPORT

カテゴリー : IPsec / 一般コマンド

SET IPSEC UDPPORT=*port*

port: UDP ポート番号 (0 ~ 65535)

解説

UDP トンネリング (ESP over UDP) パケットを送受信する UDP ポートを変更する。デフォルトは 2746 番。

パラメーター

UDPPORT UDP ポート番号。デフォルトは 2746

関連コマンド

SHOW IPSEC (90 ページ)

SET ISAKMP POLICY

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

```
SET ISAKMP POLICY=policy [PEER={ipadd|hostname|ANY}]
  [AUTHTYPE={PRESHARED|RSASIG}] [DELETEDELAY=0..30]
  [DHEXPOONENTLENGTH=160..1023] [DPDIDLETIMEOUT=1..86400] [DPDMODE={BOTH|
  NONE|RECEIVE}] [ENCALG={DES|3DESOUTER|AES128|AES192|AES256}]
  [EXPIRYKBYTES=1..1000] [EXPIRYSECONDS=600..31449600] [GROUP={0|1|2}]
  [HASHALG={SHA|MD5}] [HEARTBEATMODE={BOTH|NONE|RECEIVE|SEND}]
  [HYBRIDXAUTH={ON|OFF}] [KEY=0..65535] [LOCALID={ipadd|domain-name|
  userdomainname|dist-name}] [LOCALRSAKEY=0..65535] [MODE={MAIN|
  AGGRESSIVE}] [MSGBACKOFF={INCREMENTAL|NONE}] [MSGRETRYLIMIT=0..1024]
  [MSGTIMEOUT=1..86400] [NATTRAVERSAL={ON|OFF|TRUE|FALSE}]
  [PHASE2XCHGLIMIT={NONE|1..1024}] [POLICYFILENAME=filename]
  [PRENEGOTIATE={TRUE|FALSE}] [REMOTEID={ipadd|domain-name|userdomainname|
  dist-name}] [REKEY={ON|OFF|TRUE|FALSE}] [SENDDELETES={ON|OFF|TRUE|
  FALSE}] [RETRYIKEATTEMPTS={0..16|CONTINUOUS}] [SENDDELETES={TRUE|FALSE}]
  [SENDNOTIFY={TRUE|FALSE}] [SENDIDALWAYS={TRUE|FALSE}]
  [SETCOMMITBIT={TRUE|FALSE}] [SRCINTERFACE=interface] [XAUTH={CLIENT|
  SERVER|NONE}] [XAUTHNAME=username] [XAUTHPASSWORD=password]
  [XAUTHTYPE={GENERIC|RADIUS}]
```

policy: ISAKMP ポリシー名 (1~24 文字)

ipadd: IP アドレス

hostname: ホスト名

domain-name: ドメイン名

userdomainname: ユーザー名付きドメイン名 (user@foo.bar.xxx の形式)

dist-name: X.500 識別名 (DN) ("cn=myname,o=myorg,c=jp" の形式)

filename: ファイル名 (拡張子は.scp)

interface: IP インターフェース名 (eth0、ppp0 など)

username: ユーザー名 (1~64 文字)

password: パスワード (1~64 文字。大文字小文字を区別する)

解説

ISAKMP ポリシーの設定パラメーターを変更する。

パラメーター

POLICY ISAKMP ポリシー名

PEER ISAKMP の通信相手 (ISAKMP ピア) の IP アドレスまたはホスト名を指定する。IP アドレスまたはホスト名を指定した場合は、始動者、応答者のどちら側にもなりうる。一方、ANY (どの相手からでも接続を受け入れる) を指定したポリシーでは必ず応答者側 (受け入れ専用) になる。

- AUHTYPE** ISAKMP ピアの認証方式。PRESHARED (事前共有鍵)、RSASIG (RSA デジタル署名) から選択する。デフォルトは PRESHARED。
- DELETEDELAY** ISAKMP フェーズ 1、2 において、各フェーズ (ISAKMP Exchange) の最終パケットを送信した側が、最終パケット送信後も ISAKMP Exchange の情報を保持しておく時間 (秒)。デフォルトは 30 秒。
- DHEXPONENTLENGTH** Diffie-Hellman 鍵交換アルゴリズムにおいて、各当事者が生成する乱数 ($g^a \text{ mod } p$ における a) の長さ (ビット)。値が大きいほど生成した鍵の安全性が高まるが、鍵の交換に時間がかかるようになる。Oakley グループ 0、1、2 いずれの場合も最小値は 160 ビット。デフォルト値も同じく 160 ビット。最大値はグループによって異なり、グループ 0 は 511 ビット、グループ 1 は 767 ビット、グループ 2 は 1023 ビット。
- DPDIDLETIMEOUT** SA からピアが有効かどうか確認するために送信する IPsec DPD の送信間隔 (秒) を設定する。DPDMODE パラメーターが BOTH のときのみ有効。デフォルトは 20。
- DPDMODE** DPD のモードを設定する。BOTH を指定すると、DPD を有効にし、DPDIDLETIMEOUT パラメーターで指定した間隔によって筐体から R-U-THERE メッセージを送信する。NONE を指定すると、DPD は有効にならない。RECEIVE を指定すると、IPsec ピアからの R-U-THERE メッセージに R-U-THEREACK メッセージで応答するが、筐体から R-U-THERE メッセージを送信することはない。デフォルトは NONE。
- ENCALG** ISAKMP メッセージの暗号化アルゴリズム。デフォルトは DES。
- EXPIRYKBYTES** ISAKMP SA の有効期限 (Kbyte)。通信データ量が指定量に達すると、ISAKMP SA は再ネゴシエートされる。デフォルトは NONE (無期限)。
- EXPIRYSECONDS** ISAKMP SA の有効期限 (秒)。SA 作成後、指定時間が経過すると、ISAKMP SA は再ネゴシエートされる。デフォルトは 86400 (24 時間)。
- GROUP** 鍵交換時に用いる Diffie-Hellman (Oakley) グループを指定する。グループ 0 (512 ビット MODP)、グループ 1 (768 ビット MODP)、グループ 2 (1024 ビット MODP) から選択する。デフォルトはグループ 1。
- HASHALG** ISAKMP メッセージの認証用ハッシュアルゴリズム。デフォルトは SHA。
- HEARTBEATMODE** ISAKMP ハートビートを使用するかどうか。ISAKMP ハートビートは、ルーター間の通信が途絶えたときに古い SA 情報が残らないようにする本製品の独自機能。他社製品との互換性はない。SEND を指定した場合は、20 秒間隔でハートビートメッセージを送信する。RECEIVE を指定した場合は、ハートビートメッセージの受信だけを行う。受信側は、3 回連続してハートビートを受信できなかった場合は通信が不可能になったものとみなして、対向ルーターとの間に張られた SA をすべて削除する。BOTH を指定したときは送信と受信の両方を行う。NONE はハートビートメッセージを使用しないことを示す。デフォルトは NONE。
- HYBRIDXAUTH** ハイブリッド型の拡張認証 (XAUTH) を使用するかどうか。AUHTYPE に RSASIG を指定した場合にのみ有効。デフォルトは OFF。
- KEY** ISAKMP ピアの認証に用いる鍵の番号を指定する。事前共有鍵 (PRESHARED) 方式の場合は各ピア共通の GENERAL 鍵 (必須) を、デジタル署名 (RSASIG) 方式の場合は ISAKMP ピアの RSA 公開鍵を指定する。無指定の場合は、ISAKMP メッセージで相手の公開鍵証明書を要求し、CA 証明書を使って鍵の正当性を検証する。
- LOCALID** ISAKMP フェーズ 1 において、相手に送信する ID ペイロードの内容 (自分の ID 情報) を指定する。IP アドレス (例: 172.16.10.5)、ドメイン名 (例: bar.mydomain.net)、ユーザー名付きドメイン名 (例: joger@bar.mydomain.net)、X.500 識別名 (例: "cn=joge,o=ournet,c=jp") の 4 形式が

使用できる。デフォルトでは、ISAKMP パケットの始点アドレスが ID として使われる。また、相手認証にデジタル署名 (RSASIG) 方式を使っている場合は、SET SYSTEM DISTINGUISHEDNAME コマンドで設定したシステム識別名 (DN) が使用される。このパラメーターは、おもに自分の IP アドレスが不定な場合に使う。

LOCALRSAKEY 自分の RSA 秘密鍵を指定する。相手認証にデジタル署名 (RSASIG) 方式を使う場合の必須パラメーター。ただし、ENABLE ISAKMP コマンドの LOCALRSAKEY パラメーターでデフォルト鍵を設定している場合は省略可能。その場合、デフォルト鍵が使われる。

MODE ISAKMP フェーズ 1 で使用する IKE 交換モード。ID 情報が保護される MAIN モードと ID 情報が保護されない AGGRESSIVE モードがある。相手認証に事前共有鍵 (PRESHARED) 方式を使い、なおかつ、片側のルーターのアドレスが不定な場合は、LOCALID/REMOTEID で IP アドレス以外の ID を指定し、AGGRESSIVE モードを使う必要がある。それ以外の場合は通常 MAIN モードを使う。デフォルトは MAIN モード。

MSGBACKOFF ISAKMP ネゴシエーション時における再送処理間隔を一定にするかどうか。NONE を指定すると、再送間隔を一定 (MSGTIMEOUT で指定された間隔) にする。INCREMENTAL を指定すると、MSGTIMEOUT を基準に再送間隔を再送するごとに増加する。デフォルトは INCREMENTAL。

MSGRETRYLIMIT ISAKMP メッセージの再送回数。デフォルトは 8

MSGTIMEOUT ISAKMP メッセージを送信してから 1 回目の再送を行うまでの待ち時間。2 回目以降の再送待ち時間はこれよりも長くなる。デフォルトは 4 秒

NATRAVERSAL IPsec NAT-Traversal (NAT-T) を使用するかどうか。デフォルトは FALSE

PHASE2XCHGLIMIT このポリシーに基づいて確立された ISAKMP SA 上で行うことのできる IKE フェーズ 2 交換の最大数。デフォルトは NONE (制限なし)

POLICYFILENAME AT-VPN Client に送るセキュリティーポリシーファイルの名前を指定する。本機能を使用するには、ENABLE ISAKMP コマンドの POLICYSERVERENABLED パラメーターに TRUE を設定する必要がある。詳細は AT-VPN Client のマニュアルを参照。

PRENEGOTIATE ルーター起動時 (正確には ENABLE ISAKMP コマンドの実行時) に IKE のネゴシエーションを行っておくかどうかを指定する。デフォルトは FALSE。

REMOTEID ISAKMP フェーズ 1 において、相手から受け取ったことを期待する ID ペイロードの内容 (相手の ID 情報) を指定する。IP アドレス (例: 172.16.10.5) ドメイン名 (例: bar.mydomain.net) ユーザー名付きドメイン名 (例: joger@bar.mydomain.net) X.500 識別名 (例: "cn=joge,o=ournet,c=jp") の 4 形式が使用できる。デフォルトでは、相手から受け取った ISAKMP メッセージの始点 IP アドレスを ID 値として期待する。このパラメーターは、おもに相手ルーターの IP アドレスが不定な場合に使う。

REKEY IPsec SA の通信の有無を監視し、ISAKMP の保持時間を延長するかどうか。本機能が有効な場合、IPsec SA の通信の有無を監視し、通信がなくなるまで ISAKMP の保持時間を延長し続け、通信の停止を検知すると ISAKMP SA と該当 ISAKMP SA に管理されている IPsec SA を削除する。デフォルトは無効。本パラメーターは PEER パラメーターが ANY に設定されている時のみ設定可能。ISAKMP SA の保持時間より IPsec SA の保持時間が短い場合は本機能は動作しない。

RETRYIKEATTEMPTS ISAKMP フェーズ 1 のネゴシエーションが正常に完了しなかった場合のリトライ回数を指定する。CONTINUOUS を指定すると、無制限にリトライする。(ただし、24 時間以内にネゴシエーションが完了しない場合はリトライを停止する。) デフォルトは 0 (リトライを行わない)。本指定は、MAIN/AGGRESSIVE/QUICK モードに対してのみ動作する。XAUTH に対しては動作しない。また、ピアの IP アドレスが ANY に設定されている場合も動作しない。

SENDDELETES SA の削除を通知する Delete ペイロードを送信するかどうか。TRUE または ON を指定した場合、ローカル側で SA 情報が削除された場合に該当 SA がもはや有効でないことを相手ルーターに通知する。これにより、無効な SA にトラフィックが送り出されることを防止できる。デフォルトは FALSE。

SENDNOTIFY IKE のステータスやエラー情報を通知する Notify ペイロードを送信するかどうか。デフォルトは FALSE。

SENDIDALWAYS ISAKMP SA のネゴシエーション時に常に ID ペイロードを送信するかどうか。デフォルトは FALSE。

SETCOMMITBIT ISAKMP SA のネゴシエーション時に ISAKMP ヘッダーの Commit ビットをオンにするかどうか。TRUE または ON を指定した場合は、SA 確立の確認メッセージを受け取るまで、SA にトラフィックが送信されないことが保証される。デフォルトは FALSE。

SRCINTERFACE ISAKMP メッセージの始点インターフェース。指定したインターフェースに有効な IP アドレスが設定されている場合は、そのアドレスが ISAKMP メッセージの始点アドレスとして使われる。ローカル IP インターフェースは指定できない。

XAUTH ISAKMP フェーズ 1 終了後に拡張認証 (XAUTH) を使用するかどうか。使用する場合はサーバー (認証する側)、クライアント (認証を受ける側) のどちらになるかを指定する。SERVER 指定時は、ISAKMP ピアに対して XAUTH の認証要求を送る。CLIENT 指定時は、ISAKMP ピアからの XAUTH 認証要求を期待する。NONE は XAUTH を使わない。デフォルトは NONE。

XAUTHNAME XAUTH 使用時のユーザー名。クライアント側が指定する。

XAUTHPASSWORD XAUTH 使用時のパスワード。クライアント側が指定する。

XAUTHTYPE XAUTH 使用時の認証方式。GENERAL (ユーザー認証データベース) または RADIUS から選択する。デフォルトは GENERIC。

備考・注意事項

REKEY パラメーター EXPIRYKBYTES パラメーターとの併用は未サポート。

関連コマンド

CREATE ISAKMP POLICY (45 ページ)

DESTROY ISAKMP POLICY (53 ページ)

SHOW ISAKMP POLICY (124 ページ)

SHOW IPSEC

カテゴリー : IPsec / 一般コマンド

SHOW IPSEC

解説

IPsec モジュールの状態を表示する。

入力・出力・画面例

```
SecOff > show ipsec

IPSEC Module Configuration

Module Status ..... ENABLED
IPsec over UDP
  Status ..... CLOSED
  Listen Port ..... 2746
```

Module Status	IPsec モジュールの有効・無効
IPsec over UDP/Status	UDP トンネリング (ESP over UDP) の有効・無効
IPsec over UDP/Listen Port	UDP トンネリングパケットの送受信ポート番号

表 7:

関連コマンド

DISABLE IPSEC (54 ページ)

ENABLE IPSEC (58 ページ)

SHOW IPSEC BUNDLESPECIFICATION

カテゴリー : IPsec / SA バンドルスペック

SHOW IPSEC BUNDLESPECIFICATION[=*bspec-id*]

bspec-id: SA バンドルスペック番号 (0~255)

解説

SA バンドルスペックに関する情報を表示する。

パラメーター

BUNDLESPECIFICATION SA バンドルスペック番号。省略時はすべての SA バンドルスペックの情報が簡潔に表示される。指定時は、該当バンドルスペックの詳細情報が表示される。

入力・出力・画面例

```

SecOff > show ipsec bundlespecification

ID KeyManagement  ExpKBytes ExpSec  String
-----
  1  ISAKMP                -   28800  1 and 2

SecOff > show ipsec bundlespecification=1

Bundle Specification

Id ..... 1
Key Management ..... ISAKMP
String ..... 1 and 2
Expiry Kilobytes ..... -
Expiry Seconds ..... 28800

Num of Proposals..... 2

Proposal ..... 1
  ProposalNumber ..... 1
  Protocol ..... ESP
  Number Of Transforms ..... 1
    Transform 0 ..... SA Spec Id 1

Proposal ..... 2
  ProposalNumber ..... 1

```

```

Protocol ..... AH
Number Of Transforms ..... 1
    Transform 0 ..... SA Spec Id    2

```

ID	SA バンドルスペック番号
KeyManagement	鍵管理方式。MANUAL (手動) か ISAKMP (自動)
ExpKBytes	SA の有効期限 (KByte)。通信量がこの値を超えると SA の再ネゴシエートが行われる
ExpSec	SA の有効期限 (秒)。SA 作成後この時間が経過すると SA の再ネゴシエートが行われる
String	バンドルを構成する SA スペックのリスト

表 8: SA バンドルスペック番号未指定時

Id	SA バンドルスペック番号
Key Management	鍵管理方式。MANUAL (手動) か ISAKMP (自動)
String	バンドルを構成する SA スペックのリスト
ExpiryKBytes	SA の有効期限 (KByte)。通信量がこの値を超えると SA の再ネゴシエートが行われる
ExpirySeconds	SA の有効期限 (秒)。SA 作成後この時間が経過すると SA の再ネゴシエートが行われる
Num of Proposals	バンドルスペック内のプロポーザル数
Proposal	プロポーザル数
Proposal Number	プロポーザル番号
Protocol	IPsec プロトコル。ESP、AH のいずれか
Number of Transforms	トランスフォーム数
Transform	トランスフォーム番号と関連する SA スペック番号

表 9: SA バンドルスペック番号指定時

関連コマンド

CREATE IPSEC BUNDLESPECIFICATION (36 ページ)
DESTROY IPSEC BUNDLESPECIFICATION (50 ページ)
SET IPSEC BUNDLESPECIFICATION (78 ページ)

SHOW IPSEC COUNTERS

カテゴリー：IPsec / 一般コマンド

SHOW IPSEC COUNTERS [= {AH|ALG|ESP|MAIN|SAD|SETUP|SPD}]

解説

IPsec モジュールのデバッグ用統計カウンターを表示する。

パラメーター

COUNTERS 表示する統計カテゴリーのカテゴリーを指定する。省略時はすべてのカウンターが表示される。その他カテゴリーには、AH (AH プロトコル処理部)、ALG (暗号化・認証アルゴリズム処理部)、ESP (ESP プロトコル処理部)、MAIN (IPsec メインプロトコル処理部)、SAD (SA データベース)、SETUP (SA の構築と削除)、SPD (セキュリティポリシーデータベース) がある。カテゴリーはカンマ区切りで複数指定可能。

入力・出力・画面例

```
SecOff > show ipsec counters

SAD Counters

      Good      Failed
Find SA          1         0
Get SA         2088         2
Add SA           2
Delete SA        0         0

SPD Counters

      Good      Failed
policyMatchSelectors  822      1624
policyAdd              3         0
policyGet              4         3
policyDelete           0         0
policyGetConfig        2         0
policySetConfig        1         0
policyFindByPeer       0         0
saSpecAdd              2         0
saSpecGet              6         2
saSpecDelete           0         0
bundleSpecAdd          1         0
bundleSpecGet          4         1
bundleSpecDelete       0         0

Policy Filter Counters
```

SHOW IPSEC COUNTERS

localAddressMaskFailed	811	localAddressRangeFailed	0
remoteAddressMaskFailed	0	remoteAddressRangeFailed	0
localPortFailed	813	remotePortFailed	0
localNameFailed	0	remoteNameFailed	0
transportProtoFailed	0		
icmpTypeFailed	0		
neighbourDiscFailed	0		
IPsec bundle setup/remove counters:			
setupGetSaSpecFail	0	setupGetPolicyFail	0
setupStarted	1	setupSaSetupFailImm	0
setupSaSetupStarted	2	setupSaSetupFailed	0
setupDone	1	setupFailed	0
setupBundleRemoving	0		
removeStarted	0	removeSaSetupStarted	0
removeDone	0		
IPsec main packet processing counters:			
outProcessPkt	1437	inProcessPkt	1466
outNoPolicyFound	0	inNoPolicyFound	0
outProcessPktFinished	1029	inProcessPktFinished	1054
IPsec over UDP Counters			
outPkt	0	inPkt	0
outPktFail	0	inPktBadVersion	0
		inPktNoPolicy	0
outUdpHeartBeat	0	inUdpHeartBeat	0
ESP setup/remove counters			
setupGetSaFailed	0	setupEncSetupFailed	0
setupHashSetupFailImm	0	setupEncSetupBundleRm	0
setupFailed	0	setupDone	1
removeGetSaFailed	0	removeNothingDone	0
removeHashFailImm	0	removeDone	0
ESP outbound processing counters			
bufChainCopy	0	seqNumberCycled	0
encryptionStart	1029	encryptionFailImm	0
encDoneGetSaFail	0	encryptionFail	0
encDoneSaBadState	0	encryptionGood	1029
hashStart	1029	hashFailImm	0
hashDoneGetSaFail	0	hashFail	0
hashDoneSaBadState	0	hashGood	1029
ESP inbound processing counters			
bufChainCopy	0	icvInvalid	0
paddingInvalid	0	replayedPacket	0
hashStart	1054	hashFailImm	0
hashDoneGetSaFail	0	hashFail	0
hashDoneSaBadState	0	hashGood	1054
decryptionStart	1054	decryptionFailImm	0
encDoneGetSaFail	0	decryptionFail	0
encDoneSaBadState	0	decryptionGood	1054

```

AH setup/remove counters
  setupGetSaFailed      0  setupFailed      0
  setupDone             1
  removeGetSaFailed    0  removeNothingDone  0
  removeDone           0
AH outbound processing counters
  bufChainCopy         0
  seqNumberCycled      0  fragmentSeen      0
  hashStart            1029 hashFailImm        0
  hashDoneGetSaFail    0  hashFail           0
  hashDoneSaBadState   0  hashGood           1029
AH inbound processing counters
  bufChainCopy         0  replayedPacket    0
  icvInvalid           0  badPayloadLength  0
  hashStart            1054 hashFailImm        0
  hashDoneGetSaFail    0  hashFail           0
  hashDoneSaBadState   0  hashGood           1054

COMP setup/remove counters:
  setupGetSaFailed      0  setupFailed      0
  setupDone             0
  removeGetSaFailed    0  removeNothingDone  0
  removeDone           0
COMP outbound processing counters:
  bufChainCopy         0
  compTooSmall         0  compFragment      0
  nonExpansionBackoff  0  dataExpansion     0
  compressionStart     0  compressionFailImm  0
  compDoneGetSaFail    0  compressionFail    0
  compDoneSaBadState   0  compressionGood    0
COMP inbound processing counters:
  bufChainCopy         0
  decompressionStart   0  decompressionFailImm  0
  decompDoneGetSaFail  0  decompressionFail    0
  decompDoneSaBadState 0  decompressionGood    0

General Algorithm Counters
  nullKeymatProcessed  0
  DES:
  desKeymatProcessed   1
  desAttachFail        0  desAttachGood      1
  desConfigureFail     0  desConfigureGood    1
  desRemove            0  desDetached         0
  desEncodeGood        2058 desDecodeGood       2108
  desEncodeFail        0  desDecodeFail       0
  desEncodeDiscard     0  desDecodeDiscard    0
  desEncodeGetInfoFail 0
  TRIPLE DES INNER:
  3DesInnerKeymatProcessed 0
  3DesInnerAttachFail    0  3DesInnerAttachGood  0

```

SHOW IPSEC COUNTERS

3DesInnerConfigureFail	0	3DesInnerConfigureGood	0
3DesInnerRemove	0	3DesInnerDetached	0
3DesInnerEncodeGood	0	3DesInnerDecodeGood	0
3DesInnerEncodeFail	0	3DesInnerDecodeFail	0
3DesInnerEncodeDiscard	0	3DesInnerDecodeDiscard	0
3DesInnerEncGetInfoFail	0		
TRIPLE DES OUTER:			
3DesOuterKeymatProcessed	0		
3DesOuterAttachFail	0	3DesOuterAttachGood	0
3DesOuterConfigureFail	0	3DesOuterConfigureGood	0
3DesOuterRemove	0	3DesOuterDetached	0
3DesOuterEncodeGood	0	3DesOuterDecodeGood	0
3DesOuterEncodeFail	0	3DesOuterDecodeFail	0
3DesOuterEncodeDiscard	0	3DesOuterDecodeDiscard	0
3DesOuterEncGetInfoFail	0		
TRIPLE DES 2KEY:			
3Des2KeyKeymatProcessed	0		
3Des2KeyAttachFail	0	3Des2KeyAttachGood	0
3Des2KeyConfigureFail	0	3Des2KeyConfigureGood	0
3Des2KeyRemove	0	3Des2KeyDetached	0
3Des2KeyEncodeGood	0	3Des2KeyDecodeGood	0
3Des2KeyEncodeFail	0	3Des2KeyDecodeFail	0
3Des2KeyEncodeDiscard	0	3Des2KeyDecodeDiscard	0
3Des2KeyEncGetInfoFail	0		
AES:			
aesKeymatProcessed	0		
aesAttachFail	0	aesAttachGood	0
aesConfigureFail	0	aesConfigureGood	0
aesRemove	0	aesDetached	0
aesEncodeGood	0	aesDecodeGood	0
aesEncodeFail	0	aesDecodeFail	0
aesEncodeDiscard	0	aesDecodeDiscard	0
aesEncodeGetInfoFail	0		
SHA:			
shaKeymatProcessed	1		
shaAttachFail	0	shaAttachGood	1
shaConfigureFail	0	shaConfigureGood	1
shaRemove	0	shaDetached	0
shaEncodeGood	2058	shaDecodeGood	2108
shaEncodeFail	0	shaDecodeFail	0
shaEncodeDiscard	0	shaDecodeDiscard	0
MD5:			
md5KeymatProcessed	1		
md5AttachFail	0	md5AttachGood	1
md5ConfigureFail	0	md5ConfigureGood	1
md5Remove	0	md5Detached	0
md5EncodeGood	2058	md5DecodeGood	2108
md5EncodeFail	0	md5DecodeFail	0
md5EncodeDiscard	0	md5DecodeDiscard	0
DES-MAC:			
desmacKeymatProcessed	0		

desmacAttachFail	0	desmacAttachGood	0
desmacConfigureFail	0	desmacConfigureGood	0
desmacRemove	0	desmacDetached	0
desmacEncodeGood	0	desmacDecodeGood	0
desmacEncodeFail	0	desmacDecodeFail	0
desmacEncodeDiscard	0	desmacDecodeDiscard	0
LZS:			
lzsKeymatProcessed	0		
lzsAttachFail	0	lzsAttachGood	0
lzsConfigureFail	0	lzsConfigureGood	0
lzsRemove	0	lzsDetached	0
lzsEncodeGood	0	lzsDecodeGood	0
lzsEncodeFail	0	lzsDecodeFail	0
lzsEncodeDiscard	0	lzsDecodeDiscard	0

関連コマンド

SHOW IPSEC SA (107 ページ)

SHOW IPSEC ISAKMP

カテゴリー : IPsec / 一般コマンド

SHOW IPSEC ISAKMP

解説

IPsec SA ごとに関連する ISAKMP SA を一覧表示する。

入力・出力・画面例

```
SecOff > show ipsec isakmp
```

IPSEC SA Id	NAT-OA	ISAKMP SA Id	Peer Address	DPD	Expiry Limits - hard/soft/used ISAKMP SA Lifetime (secs)
0	-	1	203.179.85.33	Act	86400/82076/356
1	-	2	222.228.212.43	Act	86400/75590/356
5	N/A (Tnl Mode)	7	200.200.200.254	IdlQR	600/569/304
6	N/A (Tnl Mode)	7	200.200.200.254	IdlQR	600/569/304
12	N/A (Tnl Mode)	13	200.200.200.254	IdlQR	600/567/291
13	192.168.34.252	14	200.200.200.254	None	28800/27345/256
15	10.0.0.2	16	10.255.255.3	Act	3600/3413/49

IPSEC SA Id	IPSec SA の ID
NAT-OA	オリジナル IP アドレス。トンネルモードの場合は N/A
ISAKMP SA Id	関連する ISAKMP SA の ID
Peer Address	ISAKMP SA のリモート側 IP アドレス
DPD	IPsec DPD のステータス。Act (Active)、ActRx (ActiveReceive)、IdlQy (IdleQuery)、IdlQR (IdleQueryRetry)、Dead、None (IPsec DPD のモードは BOTH だが、リモート側の IPsec DPD のモードが NONE)、空白 (IPsec DPD のモードが NONE) のいずれか
ISAKMP SA Lifetime	ISAKMP SA の有効期限 (秒)、ハードリミット (SA 削除までの期限)、ソフトリミット (SA 再ネゴシエートまでの期限)、現在までに経過した秒数の順に表示される

表 10:

関連コマンド

SHOW IPSEC SA (107 ページ)

SHOW ISAKMP SA (128 ページ)

SHOW IPSEC POLICY

カテゴリー：IPsec / IPsec ポリシー

SHOW IPSEC POLICY [=policy] [SABUNDLE] [COUNTERS]

policy: IPsec ポリシー名 (1~22 文字)

解説

IPsec ポリシーに関する情報を表示する。

パラメーター

POLICY IPsec ポリシー名。省略時はすべての IPsec ポリシーの情報を簡潔に表示する。指定時は、該当ポリシーの詳細情報を表示する。

SABUNDLE 該当 IPsec ポリシーに基づいて作成された SA バンドルの情報だけを表示する。

COUNTERS 該当 IPsec ポリシーの統計カウンターを表示する。

入力・出力・画面例

```
SecOff > show ipsec policy
```

Interface	Name	Action	KeyManagement	Position
eth0	isa	PERMIT	-	1
eth0	vpn	IPSEC	ISAKMP	2
eth0	inet	PERMIT	-	3

```
SecOff > show ipsec policy=vpn
```

```
Ipssec Policy Information
```

```
Name ..... vpn
Interface ..... eth0
Source Interface .....-
Position ..... 2
Action ..... IPSEC
Key Management ..... ISAKMP
Isakmp Policy Name .....
Bundle Specification ..... 1
Peer IP Address Dynamic ..... FALSE
Peer IP Address Any ..... FALSE
Local IP Address Dynamic ..... FALSE
Peer IP Address ..... 192.168.100.2
```

```

Local IP Address ..... 192.168.100.1
Use PFS Key ..... FALSE
Group..... 1
Filter:
  Local Address ..... 192.168.1.0
  Local Mask ..... 255.255.255.0
  Local Port ..... ANY
  Local Name ..... ANY
  Remote Address ..... 192.168.10.0
  Remote Mask ..... 255.255.255.0
  Remote Port ..... ANY
  Remote Name ..... ANY
  Transport Protocol ..... ANY
  Sa Selector From Pkt ..... 00000000
DF Bit ..... CLEAR
UDP Tunnel ..... FALSE
  Peer Port ..... -
  Peer IP Address ..... -
  Internal IP Address ..... -
  HeartBeats Enabled ..... -
Debug device ..... 16
Filter debug flags ..... 00000000
Packet debug flags ..... 00000000
Trace debug flags ..... 00000000
Packet debug length ..... 72
Max Out Packet queue length .... 20
Number of Out Packets queued ... 0

Bundles

Bundle
Index SA's          State      Expiry Limits - hard/soft/used
                  Bytes          Seconds
-----
  0    0,1           VALID     -/-/268846          28800/25200/11985

SecOff > show ipsec policy sabundle

Ipssec Policy SA Bundles

Bundle
Index SA's          State      Expiry Limits - hard/soft/used
                  Bytes          Seconds
-----
Policy .....12
  0    1           VALID     -/-/3123
                                      28800/25196/7

Isakmp SA = 2

SecOff > show ipsec policy=vpn counters

Setup/Remove Counters:

```

SHOW IPSEC POLICY

setupStarted	1	setupSaSetupFailImm	0
setupSaSetupStarted	2	setupSaSetupFailed	0
setupDone	1	setupFailed	0
removeStarted	0	removeSaSetupStarted	0
removeDone	0		
Outbound Packet Processing Counters:			
outDeny	0	outPermit	0
outNoBundle	0	outNoBundleFail	0
outMakeSetupStrctFail	0	outSetupBundleFail	0
outBundleSoftExpire	0	outBundleExpire	0
outProcessStart	2058	outProcessFailImm	0
outBundleStateBad	0	outProcessFail	0
outProcessDone	2058		
Inbound Packet Processing Counters:			
inDeny	0	inPermit	0
inCompUncompressed	0	inActionIpssecFail	0
inBundleStateBad	0	inNotFirstSaInBundle	0
inProcessStart	2108	inProcessFailImm	0
inProcessFail	0	inProcessDone	2108
inEndOfBundle	0	inPrematureEndBundle	0
inBundleSaMatchFail	0	inPolicyActionFail	0
inPolSelectMatchFail	0	inBundleReplaced	0
inBundleSoftExpire	0	inBundleExpire	0

Interface	対象インターフェース名
Name	IPsec ポリシー名
Action	アクション。IPSEC (IPsec 適用)、PERMIT (通過)、DENY (破棄) のいずれか
KeyManagement	鍵管理方式。MANUAL (手動) か ISAKMP (自動)
Position	ポリシー番号 (位置)

表 11: IPsec ポリシー名未指定時

Name	IPsec ポリシー名
Interface	対象インターフェース名
Position	ポリシー番号 (位置)
Action	アクション。IPSEC (IPsec 適用)、PERMIT (通過)、DENY (破棄) のいずれか
Key Management	鍵管理方式。MANUAL (手動) か ISAKMP (自動)
Isakmp Policy Name	IKE フェーズ 1 のネゴシエーション時に使用する ISAKMP ポリシー名
Bundle Specification	使用する SA バンドルスペック番号
Peer IP Address Dynamic	PEER パラメーターに DYNAMIC (IP アドレスが動的に変化する相手だけを受け入れる) を指定したかどうか

Peer IP Address Any	PEER パラメーターに ANY (任意の固定 IP アドレスから IPsec SA のネゴシエーション要求を受け入れる) を指定したかどうか
Local IP Address Dynamic	ローカル側 IP アドレスが動的に決定されるかどうか
Peer IP Address	対向 IPsec 装置の IP アドレス (IPsec トンネルのリモート側終端アドレス)
IP Route Template	IP ルートテンプレート名
Local IP Address	ローカル側 IP アドレス (IPsec トンネルのローカル側終端アドレス)
Use PFS Key	Perfect Forward Security (PFS) を使用するかどうか
Group	Diffie-Hellman (Oakley) グループ
Filter	IPsec ポリシー適用対象のパケットを識別するフィルター (セレクター) の情報が表示される
Local Address	ローカル側 IP アドレス
Local Mask	ローカル側 IP アドレスに対するマスク
Local Port	ローカル側ポート
Local Name	ローカル側システム名
Remote Address	リモート側 IP アドレス
Remote Mask	リモート側 IP アドレスに対するマスク
Remote Port	リモート側ポート
Remote Name	リモート側システム名
Transport Protocol	トランスポート層プロトコル
SA Selector From Pkt	パケット内のどのフィールドを検索に使用するかを示すビットフラグ
DF Bit	外側 IP ヘッダーに付けるフラグメント不可フラグ (DF Bit) の値。COPY (内側のオリジナル IP ヘッダーからコピー)、SET (常にオン)、CLEAR (常にオフ)
Debug device	デバッグ情報の出力先デバイス (ポート) 番号
Filter debug flags	フィルターデバッグがオンに設定されているセレクターと許可/拒否の結果を示すフラグ
Packet debug flags	パケットデバッグがオンに設定されている処理部とパケットの向きを示すフラグ。パケットの一部も表示される
Trace debug flags	トレースデバッグのオン・オフを示すフラグ
Packet debug length	パケットデバッグ時に表示されるデータ長さ
Max Out Packet queue length	出力パケットキューの最大長
Number of Out Packets queued	現在出力キューに入っているパケットの数
Bundles	本ポリシーに基づいて作成された SA バンドルに関する情報が表示される
Index	SA バンドル ID
SAs	バンドル内の SA ID

State	SA バンドルの状態。VALID、INVALID、CREATING、REMOVING のいずれか
Expiry Limits - hard/soft/used	バンドル内 SA の有効期限。各 SA は、soft limit を超えると再ネゴシエートされ、hard limit を超えると SPD から削除される
ExpiryBytes	バンドル内 SA の有効期限（バイト数）。値は左から順に、削除期限（hard limit）、再ネゴシエーション期限（soft limit）、現在までの処理済みバイト数
ExpirySeconds	バンドル内 SA の有効期限（秒）。値は左から順に、削除期限（hard limit）、再ネゴシエーション期限（soft limit）、現在までの経過秒数

表 12: IPsec ポリシー名指定時

Policy	IPsec ポリシー名
Index	ポリシー別の SA バンドル ID
SAs	バンドル内の SA ID
State	SA バンドルの状態。VALID、INVALID、CREATING、REMOVING のいずれか
Expiry Limits - hard/soft/used	バンドル内 SA の有効期限。各 SA は、soft limit を超えると再ネゴシエートされ、hard limit を超えると SPD から削除される
ExpiryBytes	バンドル内 SA の有効期限（バイト数）。値は左から順に、削除期限（hard limit）、再ネゴシエーション期限（soft limit）、現在までの処理済みバイト数
ExpirySeconds	バンドル内 SA の有効期限（秒）。値は左から順に、削除期限（hard limit）、再ネゴシエーション期限（soft limit）、現在までの経過秒数
Isakmp SA	表示されたバンドルを監視する ISAKMP SA の ID

表 13: SABUNDLE オプション指定時

Setup/Remove Counters	SA バンドルの作成と削除に関するカウンターが表示される。setupStarted
setupSaSetupStarted	SA のセットアップ開始回数
setupDone	SA バンドルのセットアップ成功回数
removeStarted	SA バンドルの削除開始回数
removeDone	SA バンドルの削除成功回数
setupSaSetupFailImm	SA のセットアップ即時失敗回数
setupSaSetupFailed	SA セットアップ失敗回数
setupFailed	SA バンドルのセットアップ失敗回数
removeSaSetupStarted	SA の削除開始回数
Outbound Packet Processing Counters	外向き SA バンドルの処理に関するカウンターが表示される

outDeny	外向きパケットが DENY アクションの IPsec ポリシーにマッチした回数
outNoBundle	外向きパケットが SA バンドルを持たない IPsec ポリシーにマッチした回数
outMakeSetupStrctFail	セットアップ構造体の問題により、外向きパケット用 SA バンドルのセットアップに失敗した回数
outBundleSoftExpire	外向きパケットにより SA バンドルの再ネゴシエーション期限（バイト数）に到達した回数
outProcessStart	外向きパケットに対して IPsec 処理を開始した回数
outBundleStateBad	外向きパケットが有効なバンドルを持たない IPsec ポリシーにマッチした回数
outProcessDone	外向きパケットに対する IPsec 処理が完了した回数
outPermit	外向きパケットが PERMIT アクションの IPsec ポリシーにマッチした回数
outNoBundleFail	バンドルを持たない IPsec ポリシーにマッチしたため破棄された外向きパケットの数
outSetupBundleFail	外向きパケット用 SA バンドルのセットアップ失敗回数
outBundleExpire	外向きパケットにより SA バンドルの有効期限（バイト数）に到達した回数
outProcessFailImm	外向きパケットに対する IPsec 処理が即時失敗した回数
outProcessFail	外向きパケットに対する IPsec 処理に失敗した回数
Inbound Packet Processing Counters	内向き SA バンドルの処理に関するカウンターが表示される
inDeny	内向きパケットが DENY アクションの IPsec ポリシーにマッチした回数
inCompUncompressed	未サポート
inBundleStateBad	有効なバンドルを持たない IPsec ポリシーにマッチした内向きパケットの数
inProcessStart	内向きパケットに対して IPsec 処理を開始した回数
inProcessFail	内向きパケットに対する IPsec 処理に失敗した回数
inEndOfBundle	内向きパケットに対し、SA バンドルによる処理が最後まで行われなかった回数
inBundleSaMatchFail	内向きパケットがバンドル内の SA にマッチしなかった回数
inPolSelectMatchFail	内向きパケットが IPsec ポリシーのセクターにマッチしなかった回数
inBundleSoftExpire	内向きパケットにより SA バンドルの再ネゴシエーション期限（バイト数）に到達した回数
inPermit	内向きパケットが PERMIT アクションの IPsec ポリシーにマッチした回数

inActionIpsecFail	内向きの平文パケットが IPSEC アクションの IPsec ポリシーにマッチした回数
inNotFirstSaInBundle	内向きパケットがバンドルの先頭でない SA にマッチした回数
inProcessFailImm	内向きパケットに対する IPsec 処理が即時失敗した回数
inProcessDone	内向きパケットに対する IPsec 処理が完了した回数
inPrematureEndBundle	バンドル内のすべての SA が使用される前に、内向きパケットに対する処理が完了した回数
inPolicyActionFail	内向き IPsec パケットがポリシーにマッチしなかった回数
inBundleReplaced	内向きパケットにより、古い SA バンドルが削除された回数
inBundleExpire	内向きパケットにより SA バンドルの有効期限 (バイト数) に到達した回数

表 14: COUNTER オプション指定時

関連コマンド

CREATE IPSEC POLICY (38 ページ)

DESTROY IPSEC POLICY (51 ページ)

SET IPSEC POLICY (79 ページ)

SHOW IPSEC SA

カテゴリー：IPsec / 一般コマンド

SHOW IPSEC SA [=sa-id] [COUNTERS]

sa-id: SA 番号 (0~65535)

解説

SA データベース (SAD) の情報を表示する。

パラメーター

SA SA 番号。省略時はすべての SA に関する情報を簡潔に表示する。指定時は該当する SA の詳細情報を表示する。

COUNTERS SA の統計カウンターを表示する。

入力・出力・画面例

```
SecOff > show ipsec sa
```

SA Id	Policy	Bundle	State	Protocol	OutSPI	InSPI
0	vpn	1	Valid	ESP	3577978286	3190700549
1	vpn	1	Valid	AH	3450680056	1070646111

```
SecOff > show ipsec sa=1
```

```
SA Id ..... 1
Policy ..... vpn
Bundle ..... 1
SA Specification Used ..... 2
State ..... Valid
Protocol ..... AH
Mode ..... TUNNEL
Outbound SPI ..... 3450680056
Inbound SPI ..... 1070646111
Local tunnel IP address ..... 192.168.100.1
Remote tunnel IP address ..... 192.168.100.2
Hash algorithm ..... MD5
Hash ENCO channel..... 3
Filters
  Local IP address ..... 192.168.1.0
  Local IP address mask ..... 255.255.255.0
  Remote IP address ..... 192.168.10.0
```

SHOW IPSEC SA

```

Remote IP address mask ..... 255.255.255.0
Local Name ..... ANY
Remote Name ..... ANY
DF Bit ..... CLEAR
Last sent sequence number ..... 1029
Anti-replay checking enabled ..... FALSE
Debug device ..... 16
Filter debug flags ..... 00000000
Packet debug flags ..... 00000000
Trace debug flags ..... 00000000
Packet debug length ..... 72

SecOff > show ipsec sa counters

SA: 0
Outbound packet processing counters:
  outProcessStart          1029  outProcessFailImm        0
  outProcessFail           0     outProcessDone           1029
ESP:
  espOutBufChainCopy       0
  espEncryptionStart       1029  espEncryptionFailImm     0
  espEncryptionFail        0     espEncryptionGood       1029
  espOutHashStart         1029  espOutHashFailImm       0
  espOutHashFail           0     espOutHashGood          1029
AH:
  ahOutBufChainCopy       0
  ahSeqNumberCycled       0     ahFragmentSeen          0
  ahOutHashStart          0     ahOutHashFailImm       0
  ahOutHashFail           0     ahOutHashGood           0
IPCOMP:
  compOutBufChainCopy     0
  compTooSmall            0     compFragment            0
  nonExpansionBackoff     0     dataExpansion           0
  compressionStart        0     compressionFailImm     0
  compressionFail         0     compressionGood         0

Inbound packet processing counters:
  inProcessStart          1054  inProcessFailImm        0
  inProcessFail           0     inProcessDone           1054
ESP:
  espInBufChainCopy       0     espReplayedPacket       0
  espInHashStart          1054  espInHashFailImm       0
  espInHashFail           0     espInHashGood          1054
  espDecryptionStart      1054  espDecryptionFailImm   0
  espDecryptionFail        0     espDecryptionGood      1054
  espIcvInvalid           0     espPaddingInvalid       0
AH:
  ahInBufChainCopy       0     ahReplayedPacket       0
  ahBadPayloadLength      0     ahIcvInvalid            0
  ahInHashStart           0     ahInHashFailImm       0
  ahInHashFail            0     ahInHashGood           0

```

```

IPCOMP:
  compInBufChainCopy          0
  decompressionStart          0  decompressionFailImm          0
  decompressionFail           0  decompressionGood              0

SA: 1
Outbound packet processing counters:
  outProcessStart             1029  outProcessFailImm              0
  outProcessFail              0  outProcessDone                 1029
ESP:
  espOutBufChainCopy          0
  espEncryptionStart          0  espEncryptionFailImm          0
  espEncryptionFail           0  espEncryptionGood              0
  espOutHashStart             0  espOutHashFailImm            0
  espOutHashFail              0  espOutHashGood                0
AH:
  ahOutBufChainCopy           0
  ahSeqNumberCycled           0  ahFragmentSeen                 0
  ahOutHashStart              1029  ahOutHashFailImm              0
  ahOutHashFail               0  ahOutHashGood                 1029
IPCOMP:
  compOutBufChainCopy          0
  compTooSmall                 0  compFragment                   0
  nonExpansionBackoff          0  dataExpansion                  0
  compressionStart            0  compressionFailImm            0
  compressionFail             0  compressionGood                0

Inbound packet processing counters:
  inProcessStart              1054  inProcessFailImm              0
  inProcessFail               0  inProcessDone                 1054
ESP:
  espInBufChainCopy           0  espReplayedPacket              0
  espInHashStart              0  espInHashFailImm              0
  espInHashFail               0  espInHashGood                 0
  espDecryptionStart          0  espDecryptionFailImm          0
  espDecryptionFail           0  espDecryptionGood              0
  espIcvInvalid               0  espPaddingInvalid             0
AH:
  ahInBufChainCopy            0  ahReplayedPacket              0
  ahBadPayloadLength          0  ahIcvInvalid                   0
  ahInHashStart               1054  ahInHashFailImm              0
  ahInHashFail                0  ahInHashGood                 1054
IPCOMP:
  compInBufChainCopy          0
  decompressionStart          0  decompressionFailImm          0
  decompressionFail           0  decompressionGood              0

```

SA Id	SA ID
Policy	該当 SA のもとになった IPsec ポリシー名

Bundle	SA が所属する SA バンドル ID
State	SA の状態。UNDEF、VALID、CREATING、REMOVING のいずれか
Protocol	SA が使用する IPsec プロトコル。ESP、AH のいずれか
OutSPI	外向きトラフィックの SPI (Security Parameter Index)
InSPI	内向きトラフィックの SPI (Security Parameter Index)

表 15: SA 無指定時

SA Id	SA ID
Policy	該当 SA のもとになった IPsec ポリシー名
Bundle	SA が所属する SA バンドル ID
SA Specification Used	SA の作成に使用した SA スペック番号
State	SA の状態。UNDEF、VALID、CREATING、REMOVING のいずれか
Protocol	SA が使用する IPsec プロトコル。ESP、AH のいずれか
CPI	未サポート
Mode	SA 動作モード。TUNNEL か TRANSPORT
Outbound SPI	外向きトラフィックの SPI (Security Parameter Index)
Inbound SPI	内向きトラフィックの SPI (Security Parameter Index)
Local tunnel IP address	IPsec トンネルのローカル側終端 IP アドレス。トンネルモードの場合のみ表示
Remote tunnel IP address	IPsec トンネルのリモート側終端 IP アドレス。トンネルモードの場合のみ表示
Encryption algorithm	ESP SA が使用する暗号アルゴリズム。ESP SA でのみ表示
Encryption ENCO channel	暗号化プロセスが使用する ENCO チャンネル番号。ESP SA でのみ表示
Hash algorithm	AH SA、ESP SA が使用する認証用ハッシュアルゴリズム。AH SA と ESP SA でのみ表示
Hash ENCO channel	ハッシュプロセスが使用する ENCO チャンネル番号。AH SA と ESP SA でのみ表示
Compression algorithm	未サポート
Compression ENCO channel	未サポート
NAT-Traversal NAT-OA	NAT-Traversal (NAT-T) における NAT-OA ペイロードに関する情報が表示される
Peer original source IP address	リモート側のオリジナル始点 IP アドレス
Peer original destination IP address	リモート側のオリジナル終点 IP アドレス
Filters	SA の元になった IPsec ポリシーのパケットセクターに関する情報が表示される
Local IP address	ローカル側 IP アドレス
Local IP address mask	ローカル側 IP アドレスに対するマスク
Remote IP address	リモート側 IP アドレス

Remote IP address mask	リモート側 IP アドレスに対するマスク
Local Name	ローカル側システム名
Remote Name	リモート側システム名
Local port number	ローカル側ポート
Remote port number	リモート側ポート
Transport protocol	トランスポート層プロトコル
DF Bit	外側 IP ヘッダーのフラグメント不可フラグ (DF Bit) の値。COPY (内側のオリジナル IP ヘッダーの値をコピー) CLEAR (常にオフ) SET (常にオン) のいずれか
Last sent sequence number	SA が送信した最新パケットのシーケンス番号
Anti-replay checking enabled	リプレイ防止機能の有効・無効
Anti-replay window size	リプレイ防止ウィンドウサイズ
Last received sequence number	SA が受信した最新パケットのシーケンス番号
Anti-replay bitmap	リプレイ防止ウィンドウのビットマップ。ビットマップはリプレイ防止ウィンドウサイズと同じ長さ (以下 n とする) で、過去 n 個分のシーケンス番号を保存している。「1」は該当シーケンス番号のパケットが受信済み、「0」は未受信であることを示す
Debug device	デバッグ情報の出力先デバイス (ポート) 番号
Filter debug flags	フィルターデバッグがオンに設定されているセレクターと許可/拒否の結果を示すフラグ
Packet debug flags	パケットデバッグがオンに設定されている処理部とパケットの向きを示すフラグ。パケットの一部も表示される
Trace debug flags	トレースデバッグのオン・オフを示すフラグ
Packet debug length	パケットデバッグ時に表示されるデータ長さ

表 16: SA 指定時

outProcessStart	外向きパケットに対する処理を開始した回数
outProcessFail	外向きパケットに対する処理が失敗した回数
outProcessFailImm	外向きパケットに対する処理が即時失敗した回数
outProcessDone	外向きパケットに対する処理完了回数
espOutBufChainCopy	外向きパケットが ESP 処理のためチェーンからバッファにコピーされた回数
espEncryptionStart	ESP 暗号化処理の開始回数
espEncryptionFail	ESP 暗号化処理の失敗回数
espOutHashStart	外向きパケットに対する ESP 認証処理の開始回数
espOutHashFail	外向きパケットに対する ESP 認証処理の失敗回数
espEncryptionFailImm	ESP 暗号化処理の即時開始回数
espEncryptionGood	ESP 暗号化処理の成功回数
espOutHashFailImm	外向きパケットに対する ESP 認証処理の即時失敗回数

espOutHashGood	外向きパケットに対する ESP 認証処理の成功回数
ahOutBufChainCopy	外向きパケットが AH 処理のためチェーンからバッファーにコピーされた回数
ahOutHashStart	外向きパケットに対する AH 認証処理の開始回数
ahOutHashFail	外向きパケットに対する AH 認証処理の失敗回数
ahSeqNumberCycled	AH 認証処理のシーケンスナンバーが一巡した回数
ahOutHashFailImm	外向きパケットに対する AH 認証処理が即時失敗した回数
ahOutHashGood	外向きパケットに対する AH 認証処理の成功回数
compOutBufChainCopy	未サポート
nonExpansionBackoff	未サポート
compressionStart	未サポート
compressionFail	
compTooSmall	未サポート
dataExpansion	未サポート
compressionFailImm	未サポート
compressionGood	未サポート
inProcessStart	内向きパケットに対する処理開始回数
inProcessFail	内向きパケットに対する処理が失敗した回数
inProcessFailImm	内向きパケットに対する処理が即時失敗した回数
inProcessDone	内向きパケットに対する処理が成功した回数
espInBufChainCopy	内向きパケットが ESP 処理のためチェーンからバッファーにコピーされた回数
espInHashStart	内向きパケットに対する ESP 認証処理が開始された回数
espInHashFail	内向きパケットに対する ESP 認証処理が失敗した回数
espDecryptionStart	内向きパケットに対する ESP 復号化処理が開始された回数
espDecryptionFail	内向きパケットに対する ESP 復号化処理が失敗した回数
espIcvInvalid	無効な ICV を持つ ESP パケット受信数
espReplayedPacket	無効なシーケンス番号を持つ ESP パケット受信回数
espInHashFailImm	内向きパケットに対する ESP 認証処理が即時失敗した回数
espInHashGood	内向きパケットに対する ESP 認証処理が成功した回数
espDecryptionFailImm	内向きパケットに対する ESP 復号化処理が即時失敗した回数
espDecryptionGood	内向きパケットに対する ESP 復号化処理が成功した回数
espPaddingInvalid	パディングが無効な ESP パケット受信数
ahInBufChainCopy	内向きパケットが AH 処理のためチェーンからバッファーにコピーされた回数
ahBadPayloadLength	無効なペイロード長を持つ AH パケット受信数
ahInHashStart	内向きパケットに対する AH 認証処理の開始回数
ahInHashFail	内向きパケットに対する AH 認証処理の失敗回数

ahReplayedPacket	無効なシーケンス番号を持つ AH パケット受信回数
ahIcvInvalid	無効な ICV を持つ AH パケット受信数
ahInHashFailImm	内向きパケットに対する AH 認証処理の即時失敗回数
ahInHashGood	内向きパケットに対する AH 認証処理の成功回数
compInBufChainCopy	未サポート
decompressionStart	未サポート
decompressionFail	未サポート
decompressionFailImm	未サポート
decompressionGood	未サポート

表 17: COUNTER オプション指定時

関連コマンド

SHOW IPSEC (90 ページ)

SHOW IPSEC SASPECIFICATION

カテゴリー : IPsec / SA スペック

SHOW IPSEC SASPECIFICATION [=saspec-id]

saspec-id: SA スペック番号 (0~255)

解説

SA スペックに関する情報を表示する。

パラメーター

SASPECIFICATION SA スペック番号。省略時はすべての SA スペックの情報を簡潔に表示する。指定時は該当する SA スペックの詳細情報を表示する。

入力・出力・画面例

```
SecOff > show ipsec saspecification

ID  Proto  KeyMan  Mode   EncAlg  HashAlg  CompAlg  InSpi  EncKey  HashKey
-----
 1   ESP    ISAKMP  TUNNEL  DES      SHA      -        -      -      -
 2   AH     ISAKMP  TUNNEL  NULL     MD5      -        -      -      -

SecOff > show ipsec saspecification=1

Sa Specification

Id ..... 1
Protocol ..... ESP
Key Management ..... ISAKMP
Mode ..... TUNNEL
Encryption Algorithm ..... DES
Hash Algorithm ..... SHA
Compression Algorithm ..... -
In SPI ..... -
Out SPI ..... -
Encryption Key ..... -
Hash Key ..... -
AntiReplay Enabled ..... FALSE
Replay Window Size ..... 32
```

ID	SA スペック番号
Protocol	IPsec セキュリティプロトコル。ESP (暗号化ペイロード) AH (認証ヘッダー) のいずれか
KeyMan	鍵管理方式。MANUAL (手動) または ISAKMP (自動)
Mode	SA 動作モード。TUNNEL (トンネルモード) か TRANSPORT (トランスポートモード)
EncAlg	ESP が使う暗号化アルゴリズム
HashAlg	AH と ESP が使う認証用ハッシュアルゴリズム
CompAlg	未サポート
InSpi	内向きトラフィックの SPI (Security Parameter Index)
EncKey	暗号鍵番号
HashKey	認証用ハッシュ鍵番号

表 18: SA スペック無指定時

Id	SA スペック番号
Protocol	IPsec セキュリティプロトコル。ESP (暗号化ペイロード) AH (認証ヘッダー) のいずれか
Key Management	鍵管理方式。MANUAL (手動) または ISAKMP (自動)
Mode	SA 動作モード。TUNNEL (トンネルモード) か TRANSPORT (トランスポートモード)
Encryption Algorithm	ESP が使う暗号化アルゴリズム
Hash Algorithm	AH と ESP が使う認証用ハッシュアルゴリズム
Compression Algorithm	未サポート
In SPI	内向きトラフィックの SPI (Security Parameter Index)
Out SPI	外向きトラフィックの SPI (Security Parameter Index)
Encryption Key	暗号鍵番号
Hash Key	認証用ハッシュ鍵番号
AntiReplay Enabled	リプレイ防止機能の有効 (TRUE) 無効 (FALSE)
Replay Window Size	リプレイ防止ウィンドウサイズ。32、64、128、256 のいずれか

表 19: SA スペック指定時

関連コマンド

CREATE IPSEC SASPECIFICATION (43 ページ)
DESTROY IPSEC SASPECIFICATION (52 ページ)
SET IPSEC SASPECIFICATION (83 ページ)

SHOW ISAKMP

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

SHOW ISAKMP

解説

ISAKMP モジュールの情報を表示する。

入力・出力・画面例

```
SecOff > show isakmp

ISAKMP Module Configuration

Module Status ..... ENABLED
UDP Port ..... 500
Debug Flag ..... 00000000
Global Debug Device ..... 0
Local RSA Key ..... -
VPN Client Policy Server Enabled ..... FALSE
VPN Client Policy File Name .....
```

Module Status	ISAKMP モジュールの有効・無効
UDP Port	ISAKMP メッセージの送受信に使う UDP ポート
Debug Flag	各デバッグオプションの有効・無効を示すビット列。数字は一番左から、パケットデバッグ (第 0 ビット)、状態遷移デバッグ (第 1 ビット)、トレースデバッグ (第 3 ビット)。値 0 は無効、値 1 は有効
Global Debug Device	デバッグ情報の出力先ポート番号
Local RSA key	デフォルトの RSA 秘密鍵番号
VPN Client Policy Server Enabled	セキュリティーポリシーサーバー機能の有効・無効
VPN Client Policy File Name	クライアントに送信するデフォルトのセキュリティーポリシーファイル名

表 20:

関連コマンド

DISABLE ISAKMP (56 ページ)

ENABLE ISAKMP (62 ページ)

SHOW ISAKMP COUNTERS

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

SHOW ISAKMP COUNTERS [= {AGGRESSIVE|GENERAL|DPD|HEARTBEAT|INFO|IPSEC|MAIN|
NETWORK|QUICK|SAD|SPD|TRANSACTION|XDB}]

解説

ISAKMP モジュールのデバッグ用統計カウンターを表示する。

パラメーター

COUNTERS 統計カウンターのカテゴリーを指定する。省略時はすべてのカウンターが表示される。

入力・出力・画面例

```
SecOff > show isakmp counters=general

ISAKMP General Counters
  acquire                      0
  acquireNoPolicy              0  acquireNoSa                  0
  acquireEquivFound           0  acqPh2EquivInProgress        0
  acqPh1XchgStartFailed       0  acqPh2XchgStartFailed        0
  acquireQueued                0  acqPeerAddrNameIncons        0

  acquirePrenegNoPolicy        0

  badSpiRequests               0  badSpiFromKnownPeer          0
  badSpiInAggrMode             0  badSpiSendNotifyUnset        0

  msgInitPh1p5StartFail       0

  doneGood                     0  donePhase1Failed             0
  doneSendConNoSa              0

  msgTx                        0  msgTxd                        0
  txEncryptNoExchange          0  msgTxEncryptNoEncoPrc        0
  msgTxStartEncrypt            0
  txEncryptFail                0  txEncryptGood                 0
  msgTxEncryptExpKBytes        0

  txRetryTxd                   0  txRetryXchgTimedOut           0
  retryIkeAttemptsPh1          0  retryIkeAttemptsPh2           0

  msgRxd                       0
```

SHOW ISAKMP COUNTERS

msgRxInconsistLengths	0	msgRxBadLength	0
msgRxBadReserved	0	msgRxBadVersion	0
msgRxBadNextPayload	0	msgRxUnexpectedMsg	0
msgRxNoExchange	0	msgRxNoExchangePhase1	0
msgRxP1NoXcgNot1stMsg	0	msgRxPh1UnkwnXchgType	0
msgRxPh1XchgStartFail	0	msgRxPh1MsgIdNotZero	0
msgRxP15XchgStartFail	0		
msgRxPhase2NoSa	0	msgRxNoExchangePhase2	0
msgRxPh2XchgStartFail	0	msgRxPh2UnkwnXchgType	0
msgRxEncrypted	0	msgRxEncryptdUnexpect	0
msgRxBadPad	0	msgRxBadPadLength	0
msgRxPayBadNextPay	0	msgRxPayBadReserved	0
msgRxDecryptNoEncoPrc	0	msgRxStartDecrypt	0
msgRxPlain	0	msgRxPlainUnexpected	0
msgRxBadPortIpChange	0	msgRxFailOldPort	0
msgRxPayBadLength	0		
rxDecryptNoExchange	0	rxDecryptedBadLength	0
rxDecryptGood	0	rxDecryptFail	0
rxDecryptedBadPad	0	rxDecryptBadPadLength	0
rxDecrptPayBadNextPay	0	rxDecryptPayBadRsvd	0
rxDecryptPayBadLength	0		
infoNoMatchingPolicy	0	infoPh1NotifyDisabled	0
infoPh1NoDelAllowed	0	infoPh1ExchgStartFail	0
infoPh2SAnotFound	0	infoPh2SAnotActive	0
infoPh2NotifyDisabled	0	infoPh2DeleteDisabled	0
infoPh2XchgStartFail	0		
deleteDelayStarted	0	deleteDelayNotUsed	0
deleteDelayPktsRxd	0	deleteDelayRetrySent	0
deleteDelayConSent	0	deleteDelayConNoSA	0
deleteDelayTxExceeded	0	deleteDelayPktDiff	0

関連コマンド

SHOW ISAKMP EXCHANGE (119 ページ)

SHOW ISAKMP SA (128 ページ)

SHOW ISAKMP EXCHANGE

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

SHOW ISAKMP EXCHANGE [=exchange-id]

exchange-id: ISAKMP Exchange 番号 (0 ~ 4294967295)

解説

ISAKMP 交換 (一連のメッセージ交換) の情報を表示する。

パラメーター

EXCHANGE ISAKMP Exchange 番号

入力・出力・画面例

```
SecOff > show isakmp exchange
```

```
ISAKMP Exchanges
```

Id	Phase	State	PeerAddress	Type
7	1	SASENT	1.1.1.1	MAIN

Id	ISAKMP 交換 ID
Phase	ISAKMP フェーズ。1、1.5、2 のいずれか
State	交換の状態。Main モード (Identity Protection 交換) では IDLE、SASENT、SARECV、KESENT、KERECV、AUTHSENT、AUTHRECV、UP のいずれか。Quick モードでは、STARTING、WAIT_HASH_SA_NONCE、WAIT_HASH、RECEIVING_MESSAGE、SENDING_HASH_SA_NONCE、SENDING_HASH、DONE のいずれか。Aggressive モード (Aggressive 交換) では、IDLE、SAKASENT、SAKERECV、SAKEAUTHSENT、SAKEAUTHRECV、AUTHSENT、AUTHRECV、UP のいずれか。Transaction 交換では、IDLE、REQSENT、REQRECV、REPSSENT、REPRECV、SETSENT、SETRECV、ACKSENT、ACKRECV、UP のいずれか。Informational 交換では IDLE、SEND_RUT、WAIT_RUTA、SEND_RUTA、DONE のいずれか。また、各交換モードにおける最終パケットの送信側では、最終パケット送信後も一定時間交換の情報を保持するが、その間の状態は DELETEDDELAY と表示される
Peer Address/Peer IP Address	ISAKMP ピアの IP アドレス
Type	交換タイプ。MAIN、AGGRESSIVE、TRANSACTION、INFO、QUICK のいずれか

表 21: Exchange 番号無指定時

ISAKMP Exchange	交換に関する一般情報
Id	ISAKMP 交換 ID
Phase	ISAKMP フェーズ。1、1.5、2 のいずれか
State	交換の状態。Main モード (Identity Protection 交換) では IDLE、SASENT、SARECV、KESENT、KERECV、AUTH-SENT、AUTHRECV、UP のいずれか。Quick モードでは、STARTING、WAIT_HASH_SA_NONCE、WAIT_HASH、RECEIVING.MESSAGE、SENDING_HASH_SA_NONCE、SENDING_HASH、DONE のいずれか。Aggressive モード (Aggressive 交換) では、IDLE、SAKESENT、SAKERECV、SAKEAUTHSENT、SAKEAUTHRECV、AUTHSENT、AUTHRECV、UP のいずれか。Transaction 交換では、IDLE、REQSENT、REQRECV、REPRESENT、REPRECV、SETSENT、SETRECV、ACKSENT、ACKRECV、UP のいずれか。Informational 交換では IDLE、SEND_RUT、WAIT_RUTA、SEND_RUTA、DONE のいずれか。また、各交換モードにおける最終パケットの送信側では、最終パケット送信後も一定時間交換の情報を保持するが、その間の状態は DELETEDELAY と表示される
Type	交換タイプ。MAIN、AGGRESSIVE、TRANSACTION、INFO、QUICK のいずれか
Initiator	始動者 (イニシエーター)・応答者 (レスポンドー) の区別
DOI	DOI (Domain Of Interpretation)、IPsec のみサポート
Policy name	ISAKMP ポリシー名
SA	ISAKMP SA 番号
Peer Address/Peer IP Address	ISAKMP メッセージのリモート側 IP アドレス
Local IP Address	ISAKMP メッセージのローカル側アドレス
Encrypted	ISAKMP SA による保護が提供されているかどうか
Expecting message	新しいメッセージを待っているかどうか
Has SA	ISAKMP SA が確立されているかどうか
Initiator Cookie	始動者クッキー。交換を開始した側が生成した 8 バイトの乱数値
Responder Cookie	応答者クッキー。交換の応答側が生成した 8 バイトの乱数値
Message Id	フェーズ 2 交換を識別するために用いられる 4 バイトの乱数値
Set Commit bit	送信時に ISAKMP ヘッダーの Commit ビットを立てるかどうか
Commit bit received	受信メッセージの Commit ビットが立っているかどうか
Send notifies	Notify ペイロードを送信するかどうか
Send deletes	Delete ペイロードを送信するかどうか
Message Retry Limit	メッセージの最大再送回数

Packet Retry Counter	現在送信中のメッセージの残り再送回数
Initial Message Retry Timeout (s)	初回送信時の再送待ち時間 (秒)
Packet Retry Timer (time left(s))	現在送信中のメッセージを再送するまでの残り時間 (秒)
Main and Aggressive Mode	Main モードと Aggressive モードに関する情報が表示される
ENCO Pass	ENCO モジュールによる「パス」回数
Shared Key Id	事前共有鍵 (PRESHARED) 認証で用いる共有鍵番号
Peer RSA Key Id	相手の RSA 公開鍵番号
Local RSA Key Id	自分の RSA 公開鍵ペア番号
Peer Certificate Id	相手の証明書 ID
Local Certificate Id	自分の証明書 ID
Local Policy	自分のポリシー
Remote Policy	相手のポリシー
Transform	Transform ペイロードに関する情報が表示される
Transform Number	SA ペイロードに含まれる Transform ペイロードの数
Transform Id	Transform ペイロード ID
Encryption Algorithm	暗号化アルゴリズム
Authentication Algorithm	認証アルゴリズム
Authentication Method	フェーズ 1 の相手認証方式。事前共有鍵 (PRESHARED)、デジタル署名 (RSASIG) のいずれか
Group Description	Diffie-Hellman (Oakley) グループ番号。MODP768、MODP1024、INVALID、NONE のいずれか
Group Type	Diffie-Hellman (Oakley) グループタイプ
DH Private Exponent Bits	DH 秘密べき乗数のビット長
Expiry Seconds	自分のポリシーで指定された SA の有効期限 (秒)
Expiry KBytes	自分のポリシーで指定された SA の有効期限 (キロバイト)
Transaction Mode	Transaction 交換に関する情報が表示される
Mode	Transaction 交換モード。XAUTH、SET、REQ のいずれか
Id	交換 ID
Quick Mode Status	Quick モードに関する情報が表示される
SA id	ISAKMP SA の ID
local address	ローカル側 IP アドレス
policy name	ISAKMP ポリシー名
use PFS-KEY	Perfect Forward Security for keys を使用するかどうか
use PFS-ID	Perfect Forward Security for IDs を使用するかどうか
DH group ID	Diffie-Hellman (Oakley) グループ ID
msg retry limit	メッセージの最大再送回数
msg retry timeout	メッセージの初回送信時から最初の再送までの時間 (秒)
IPSEC exchange info	IPsec 関連情報が表示される

IDi	始動者 ID に関する情報
type	ID タイプ
protocol Id	プロトコル ID
port	ポート ID
data	ID データ
IDr	応答者 ID に関する情報
group Id	IPsec グループ ID
Sa Definition Information	SA 定義に関する情報が表示される
Authentication Type	SA の認証方式
Encryption Algorithm	SA の暗号化アルゴリズム
Hash Algorithm	SA の認証用ハッシュアルゴリズム
group Type	Diffie-Hellman (Oakley) グループタイプ
group Description	Diffie-Hellman (Oakley) グループ
expiry seconds	ネゴシエートされた SA の有効期限 (秒)
expiry kilobytes	ネゴシエートされた SA の有効期限 (キロバイト)

表 22: Exchange 番号指定時

関連コマンド

SHOW ISAKMP COUNTERS (117 ページ)

SHOW ISAKMP SA (128 ページ)

SHOW ISAKMP POLICY

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

SHOW ISAKMP POLICY [=policy]

policy: ISAKMP ポリシー名 (1~24 文字)

解説

ISAKMP ポリシーに関する情報を表示する。

パラメーター

POLICY ISAKMP ポリシー名

入力・出力・画面例

```
SecOff > show isakmp policy

ISAKMP Policies

Name                               PeerAddress
Mode   AuthType   EncAlg   HashAlg
-----
my_policy          192.168.100.2
                  IDPROT PRESHARED  DES      SHA

SecOff > show isakmp policy=my_policy

ISAKMP Policy
Name ..... my_policy
Peer Address ..... 202.36.163.201
Phase1 Mode ..... IDPROT
Authentication Type ..... PRESHARED
Extended Authentication ..... NONE
Extended Authentication Type ..... -
Extended Authentication User Name ..... -
Extended Authentication Password ..... -
Key Id ..... 30
Local RSA key ..... -
Peer Certificate Id ..... -
Phase 2 Exchanges Limit ..... NONE
PreNegotiate ..... TRUE
DOI ..... IPSEC
Send Notify Messages ..... TRUE
Send Delete Messages ..... FALSE
```

```

Always Send ID Messages ..... FALSE
Commit Bit ..... FALSE
Message Retry Limit ..... 5
Message Time Out ..... 20
Message Back-off ..... Incremental
Exchange Delete Delay ..... 30
Source Interface ..... -
VPN Client Policy File Name ..... -
Local ID ..... -
Remote ID ..... IPv4:192.68.1.2
DebugFlag ..... 00000000
Retry IKE Attempts ..... 0
Current IKE Retries ..... 0
Required IKE Retry Phase ..... No Phases
Rekey on SA Soft Expiry ..... TRUE

SA Specification
Encryption Algorithm ..... DES - 56 bit
Hash Algorithm ..... SHA
Group Description ..... 1
DH Private Exponent Bits ..... 767
Heartbeat Mode ..... NONE
DPD Mode ..... BOTH
DPD Idle Timeout ..... 300
Group Type ..... MODP
Expiry Seconds ..... 86400
Expiry Kilobytes ..... 1000
NAT Traversal ..... TRUE

```

Name	ISAKMP ポリシー名
Mode	フェーズ1モード。IDPROT (Mainモード)かAGGR (Aggressiveモード)
AuthType	フェーズ1の相手認証方式。事前共有鍵(PRESHARED)デジタル署名(RSASIG)のいずれか
EncAlg	ISAKMP SAが使用する暗号アルゴリズム
HashAlg	ISAKMP SAが使用する認証用ハッシュアルゴリズム
PeerAdresss	ISAKMP ピアのIPアドレス。ANYはIPアドレスが不定であることを示す

表 23: 無指定時

Name	ISAKMP ポリシー名
Peer Adresss	ISAKMP ピアのIPアドレス。ANYはIPアドレスが不定であることを示す
Phase1 Mode	フェーズ1モード。IDPROT (Mainモード)かAGGR (Aggressiveモード)
Authentication Type	フェーズ1の相手認証方式。事前共有鍵(PRESHARED)デジタル署名(RSASIG)のいずれか

Extended Authentication	拡張認証 (XAUTH) における役割。CLIENT (認証を受ける側)、SERVER (認証する側)、NONE (XAUTH を使わない) のいずれか
Extended Authentication Type	拡張認証 (XAUTH) 方式。RADIUS_CHAP、GENERIC のいずれか
Extended Authentication User Name	XAUTH のクライアントユーザー名
Extended Authentication Password	XAUTH のクライアントパスワード
Key Id	認証鍵番号
Local RSA key	自分の RSA 鍵番号
Peer Certificate Id	相手の公開鍵証明書 ID
Phase 2 Exchanges Limit	ISAKMP SA 上で実行が許されるフェーズ 2 交換の最大数。フェーズ 2 交換の回数がこの値を超えると、ISAKMP SA が再ネゴシエートされる
PreNegotiate	ルーター起動時に ISAKMP SA のネゴシエーションを行っておくかどうか
DOI	ISAKMP ポリシーの DOI (Domain of Interpretation)。IPSEC のみサポート
Send Notify Messages	Notify ペイロードの送信を許可するか
Send Delete Messages	Delete ペイロードの送信を許可するか
Always Send ID Messages	ISAKMP SA のネゴシエート時に必ず ID ペイロードを送信するか
Commit Bit	メッセージ送信時に Commit ビットをセットするかどうか
Message Retry Limit	ISAKMP メッセージの最大再送回数
Message Time Out	ISAKMP メッセージの再送間隔
Message Back-off	ISAKMP メッセージが再送されるとき使用される Back-off パターン
Exchange Delete Delay	ISAKMP 交換と SA 削除の遅延
Source Interface	ISAKMP メッセージの始点インターフェース。このインターフェースの IP アドレスが始点アドレスとなる
DebugFlag	有効な ISAKMP デバッグオプションを示すフラグ
Retry IKE Attempts	ISAKMP フェーズ 1 のネゴシエーションが正常に完了しなかった場合のリトライ回数。0~16 の数、または continuous。SET ISAKMP POLICY コマンドの RETRYIKEATTEMPTS パラメーターで設定する
Current IKE Retries	ISAKMP 交換で失敗した数
Required IKE Retry Phase	IKE フェーズ。Phase 1、Phase 2、Phases 1 & 2、No Phases のいずれか
Rekey on SA Soft Expiry	IPsec SA の通信の有無を監視し、ISAKMP の保持時間を延長するかどうか。有効時のみ表示。CREATE ISAKMP POLICY コマンド/SET ISAKMP POLICY コマンドの REKEY パラメーターで設定する

SA Specification	SA スペックに関する情報が表示される
Encryption Algorithm	ISAKMP SA が使用する暗号アルゴリズム
Hash Algorithm	ISAKMP SA が使用する認証用ハッシュアルゴリズム
Group Description	Diffie-Hellman (Oakley) グループ番号。1 か 2
DH Private Exponent Bits	DH 秘密べき乗数のビット長
Heartbeat Mode	ISAKMP ハートビートを使用するかどうか。ISAKMP ハートビートは、ルーター間の通信が途絶えたときに古い SA 情報が残らないようにする本製品の独自機能。他社製品との互換性はない。SEND を指定した場合は、20 秒間隔でハートビートメッセージを送信する。RECEIVE を指定した場合は、ハートビートメッセージの受信だけを行う。受信側は、3 回連続してハートビートを受信できなかった場合は通信が不可能になったものとみなして、対向ルーターとの間に張られた SA をすべて削除する。BOTH を指定したときは送信と受信の両方を行う。NONE はハートビートメッセージを使用しないことを示す
DPD Mode	IPsec DPD のモード。BOTH、RECEIVE、NONE のいずれか
DPD Idle Timeout	再度 R-U-THERE メッセージを送信するまでの時間 (秒)
Group Type	Diffie-Hellman (Oakley) グループタイプ。MODP のみサポート
Expiry Seconds	ISAKMP SA の有効期限 (秒)
Expiry Kilobytes	ISAKMP SA の有効期限 (キロバイト)
NAT Traversal	IPsec NAT-Traversal (NAT-T) を使用するかどうか

表 24: 指定時

関連コマンド

SHOW ISAKMP (116 ページ)

SHOW ISAKMP COUNTERS (117 ページ)

SHOW ISAKMP SA

カテゴリー : IPsec / ISAKMP

SHOW ISAKMP SA [=sa-id]

sa-id: SA 番号 (0~65535)

解説

ISAKMP SA に関する情報を表示する。

パラメーター

SA SA 番号

入力・出力・画面例

```

SecOff > show isakmp sa

                               Expiry Limits - hard/soft/used
SA Id PeerAddress      EncA.  HashA.  Bytes          Seconds
-----
   3 1.1.1.1           DES    SHA    -/-/-          86400/82080/538

SecOff > show isakmp sa=1

SA Id ..... 1
Initiator Cookie ..... e418dba372510e53
Responder Cookie ..... 80c30ff4f2cb3f29
DOI ..... IPSEC
Policy name ..... main
State ..... ACTIVE
Local address ..... 202.36.163.161
Remote Address ..... 202.36.163.201
Time of establishment .....
Commit bit set ..... FALSE
Send notifies ..... TRUE
Send deletes ..... FALSE
Message Retry Limit ..... 5
Initial Message Retry Timeout (s) ... 20
Message Back-off ..... None
Exchange Delete Delay (s) ..... 30
Do Xauth ..... FALSE
Xauth Finished ..... TRUE
Expiry Limit (bytes) ..... 1024000
Soft Expiry Limit (bytes) ..... 896000

```



```

Bytes seen ..... 304
Expiry Limit (seconds) ..... 86400
Soft Expiry Limit (seconds) ..... 75600
Seconds since creation ..... 2117
Number of Phase 2 exchanges allowed . 4294967295
Number of acquires queued ..... 0

Sa Definition Information:
Authentication Type ..... PRESHARED
Encryption Algorithm ..... DES - 56 bit
Hash Algorithm ..... SHA
group Type ..... MODP
group Description ..... MODP768
DH Private Exponent Bits ..... 767
expiry seconds ..... 86400
expiry kilobytes ..... 1000

XAuth Information:
Id ..... 0
Next Message ..... UNKNOWN
Status ..... FAIL
Type ..... Generic
Max Failed Attempts ..... 0
Failed Attempts ..... 0
NAT-Traversal Information:
NAT-T enabled ..... YES
Peer NAT-T capable ..... YES
NAT discovered ..... REMOTE

Heartbeat information:
Send Heartbeats ..... NO
Next sequence number tx ..... 1
Receive Heartbeats ..... NO
Last sequence number rx ..... 0

DPD information:
DPD Mode ..... BOTH
State ..... Active
Retry Count ..... 0
Idle Expiry (seconds) ..... 300
Next sequence number tx ..... 12516
Last sequence number rx ..... 0

```

SA Id	SA ID
PeerAddress	SA のリモート側 IP アドレス
EncA	SA の暗号化アルゴリズム
HashA	SA の認証ハッシュアルゴリズム
Bytes	SA の有効期限 (バイト)。ハードリミット (SA 削除までの期限)、ソフトリミット (SA 再ネゴシエートまでの期限)、現在までに処理されたバイト数の順に表示される
Seconds	SA の有効期限 (秒)。ハードリミット (SA 削除までの期限)、ソフトリミット (SA 再ネゴシエートまでの期限)、現在までに経過した秒数の順に表示される

表 25: 無指定時

SA Id	SA ID
Initiator Cookie	始動者クッキー
Responder Cookie	応答者クッキー
DOI	DOI (Domain Of Interpretation)、IPSEC のみサポート
Policy name	ISAKMP ポリシー名
State	ISAKMP SA の状態。ACTIVE、EXPIRED、DOING_NEW_GROUP、DOING_XAUTH のいずれか
Local Address	SA のローカル側 IP アドレス
Remote Address	SA のリモート側 IP アドレス
Time of establishment	SA の作成日時
Commit bit set	Commit ビットがセットされているかどうか
Send notifies	Notify ペイロードを送信するか
Send deletes	Delete ペイロードを送信するか
Message Retry Limit	メッセージの最大再送回数
Initial Message Retry Timeout (s)	メッセージの初回送信時から最初の再送までの時間 (秒)
Message Back-off	ISAKMP ネゴシエーション時における再送処理間隔の設定。Incremental または None
Exchange Delete Delay (s)	ISAKMP フェーズ 1、2 において、各フェーズ (ISAKMP Exchange) の最終パケットを送信した側が、最終パケット送信後も ISAKMP Exchange の情報を保持しておく時間 (秒)
Do Xauth	XAUTH 認証を使うかどうか
Xauth Finished	XAUTH 認証が完了したかどうか
Expiry Limit (bytes)	SA の有効期限 (バイト数)。SA 削除までの期限 (ハードリミット)
Soft Expiry Limit (bytes)	SA の有効期限 (バイト数)。再ネゴシエートまでの期限 (ソフトリミット)
Bytes seen	現在までに SA が処理したバイト数

Expiry Limit (seconds)	SA の有効期限 (秒)。SA 削除までの期限 (ハードリミット)
Soft Expiry Limit (seconds)	SA の有効期限 (秒)。再ネゴシエートまでの期限 (ソフトリミット)
Seconds since creation	SA 作成後の経過時間 (秒)
Number of Phase 2 exchanges allowed	この SA 上で実行可能なフェーズ 2 交換の最大数
Number of acquires queued	処理待ちの IPSEC SA ネゴシエーション要求数
Sa Definition Information	SA 定義に関する情報が表示される
Authentication Type	相手認証方式
Encryption Algorithm	SA の暗号アルゴリズム
Hash Algorithm	SA の認証用ハッシュアルゴリズム
group Type	Diffie-Hellman (Oakley) グループタイプ
group Description	Diffie-Hellman (Oakley) グループ
DH Private Exponent Bits	DH 秘密べき乗数のビット長
expiry seconds	ネゴシエートされた SA の有効期限 (秒)
expiry kilobytes	ネゴシエートされた SA の有効期限 (キロバイト)
XAuth Information	XAUTH に関する情報が表示される
Id	XAUTH 認証のメッセージ ID
Next Message	次に送信される XAUTH メッセージ。REQ か SET のいずれか
Status	XAUTH 認証の状態。OK か FAIL のいずれか
Type	XAUTH 認証のタイプ。GENERIC か RADIUS-CHAP のいずれか
Max Failed Attempts	XAUTH 認証の最大試行回数。この回数を超えて失敗すると SA が削除される
Failed Attempts	XAUTH 認証の失敗回数
NAT-Traversal Information	IPsec NAT-Traversal (NAT-T) に関する情報が表示される
NAT-T enabled	IPsec NAT-Traversal (NAT-T) が有効かどうか
Peer NAT-T capable	リモート側が NAT-T に対応しているかどうか
NAT discovered	通信経路上の NAT 機器を検出したかどうか。NO (検出せず)、REMOTE (リモート側に検出)、LOCAL (ローカル側に検出)、BOTH (ローカル・リモート双方に検出)、UNKNOWN (リモート側が NAT-T に対応していない、または、NAT Discovery が完了していない) のいずれか

Heartbeat information	ISAKMP ハートビートに関する情報が表示される
Send Heartbeats	ハートビートメッセージを送信するよう設定されているかどうか
Next sequence number tx	次に送信するハートビートメッセージのシーケンス番号
Receive Heartbeats	ハートビートメッセージを受信するよう設定されているかどうか
Last sequence number rx	最後に受信したハートビートメッセージのシーケンス番号
DPD information	IPsec DPD に関する情報
DPD Mode	IPsec DPD のモード。BOTH、RECEIVE、NONE のいずれか
State	IPsec DPD のステータス。Active、ActiveReceive、Idle-Query、IdleQueryRetry、Dead、None のいずれか
Retry Count	R-U-THERE メッセージを送信した回数。State が Active、ActiveReceive、None の場合は 0
Idle Expiry (seconds)	State が Active のとき、再度 R-U-THERE メッセージを送信するまでの時間 (秒)。State が Active 以外のときは 0
Next sequence number tx	次の DPD Notify ペイロードで使用されるシーケンス番号
Last sequence number rx	最後の DPD Notify ペイロードで使したシーケンス番号

表 26: 指定時

関連コマンド

SHOW ISAKMP COUNTERS (117 ページ)

SHOW ISAKMP EXCHANGE (119 ページ)