

CentreCOM® LA1000-PCI-SX

ユーザーマニュアル 誤記訂正

この度は、CentreCOM LA1000-PCI-SX をご購入あげいただき、誠にありがとうございました。

付属のユーザーマニュアルに誤りがありましたので訂正してお詫びいたします。

17 頁 LA1000-PCI-SX Diagnostics

Local Test

❌ 本製品の基本的な機能のテストを行います。「Run Loopback Tests」「Run Internal Tests」の両方またはどちらか一方をチェックします。

✅ 本製品の基本的な機能のテストを行います。まず、「Run Loopback Tests」をチェックしテストを実行します。テスト終了後、アダプターのLINKランプが点灯していることを確認してください。LINKランプが消灯したままの状態であった場合、一度光ファイバーケーブルを抜き差しして、LINKランプが点灯していることを確認してください。その後、「Run Loopback Tests」のチェックを外して、

「Run Internal Tests」をチェックしテストを実行してください。

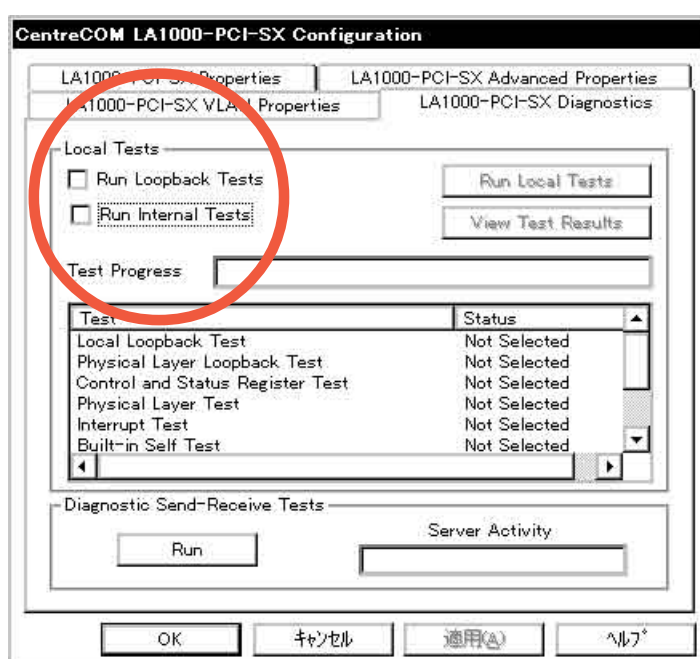


図 3.9.4