

CG-FPSV2 補足説明書

Windows 7/Vista でお使いのお客様へ

本書は、本商品をWindows 7/Vistaでお使いになる場合の設定方法を説明しています。お使いの環境によって設定の手順が異なります。Windows 7の画面を例に説明します。

- 本商品をはじめて使うとき (P.1)
- 本商品を使用している環境にパソコンを追加するとき(P.4)

■ 本商品をはじめて使うとき

STEP1 プリンタドライバをインストールする

パソコンにプリンタドライバをインストールします。

- ・プリンタをパソコンに接続できない場合は、プリンタドライバのポートを「LPT1」などに設定しておきます。
- ・プリンタの接続方法、プリンタドライバのインストール方法などは、プリンタのマニュアルをご覧ください。

STEP2 プリンタとネットワークに接続する

プリンタの平行ポートに本商品を接続し、LANケーブルを接続します。

- 「取扱説明書」2 接続と起動

STEP3 パソコンのネットワーク設定を確認する

パソコンのネットワーク設定を確認します。

- 1 「スタート」-「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。



クリック

- アイコン表示 (またはクラシック表示) の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。

- 3 「ローカルエリア接続」(Windows Vistaは「状態の表示」) をクリックします。



クリック

- 4 「詳細」をクリックします。



クリック

- 5 次の項目を確認し、「閉じる」をクリックします。



※画面は例です。

- ① IPv4 アドレス
- ② IPv4 サブネットマスク
- ③ IPv4 デフォルトゲートウェイ
- ④ IPv4 DHCP サーバー
- ⑤ IPv4 DNS サーバー

- 「IPv4 アドレス」が「192.168.1.XXX」以外に設定されている場合は、設定されている内容をメモに控えておいてください。

- 6 開いている画面を閉じます。

以上で、パソコンのIPアドレスが確認できました。確認したネットワーク設定の状態によって、設定手順が異なります。

【192.168.1.XXXのネットワーク設定の場合】

本商品の設定とお使いのネットワーク設定が合っています。STEP5に進みます。

【192.168.1.XXX以外のネットワーク設定の場合】

本商品の設定をお使いのネットワーク設定に合わせて変更する必要があります。STEP4に進みます。

- STEP4では、本商品の設定を変更するためにパソコンのIPアドレスを一時的に変更します。本商品の設定後にパソコンのIPアドレスを元に戻すため、STEP3の手順5の内容をメモに控えておいてください。

STEP4 パソコンのIPアドレスを変更する

お使いのネットワーク環境が「192.168.1.XXX」以外の場合は、パソコンのIPアドレスを変更し、本商品のIPアドレスを設定します。

- 1 「スタート」-「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2 「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

- メモ アイコン表示 (クラシック表示) の場合は、「ネットワークと共有センター」をクリックします。


- 3 「ローカルエリア接続」(Windows Vistaは「状態の表示」) をクリックします。

- 4 「プロパティ」をクリックします。




クリック

- 5 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。

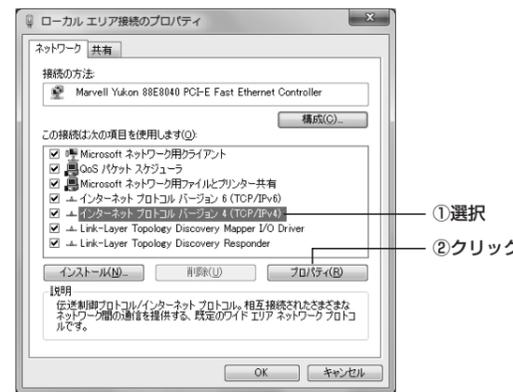

①選択
②クリック

- 6 「次のIPアドレスを使う」を選択し、次のように設定して、「[OK]」をクリックします。

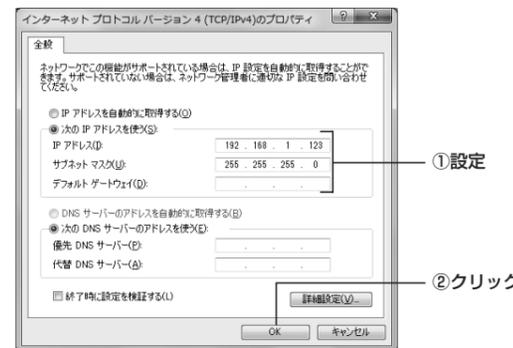

①設定
②クリック

IPアドレス	192.168.1.XXX (XXXは1~254の範囲内で、240以外の数値。 画面は192.168.1.123の例。)
サブネットマスク	255.255.255.0

- 7 手順5の画面に戻ります。「閉じる」をクリックします。


以上で、パソコンのIPアドレスが変更されました。引き続き、STEP5に進みます。

STEP5 本商品のIPアドレスを設定する

本商品の設定画面を表示し、本商品のIPアドレスを設定します。

- メモ アイコン表示 本商品のIPアドレスは「192.168.1.240」(工場出荷時)に設定されています。本商品のほかに「192.168.1.240」に設定されている機器がある場合は、本商品のIPアドレスを変更してください。本商品のほかに「192.168.1.240」に設定されている機器がない場合は、STEP6に進んでください。

- 1 Internet Explorerを起動し、アドレスバーに「192.168.1.240」と入力して、Enterキーを押します。
- 2 設定画面が表示されます。「TCP/IP」をクリックします。
- 3 STEP3の手順5で確認したネットワーク設定に合わせてIPアドレスを入力し、「保存」をクリックします。

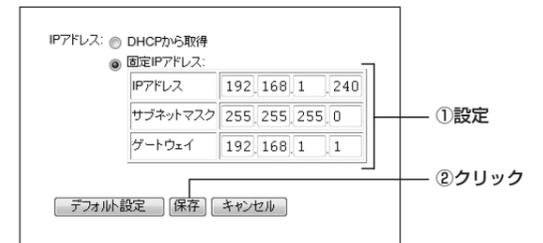


①設定

②クリック

※画面は例です。

- メモ アイコン表示 通常は「固定IPアドレス」を選択してください。「DHCPから取得」を選択する場合は、DHCPサーバの設定で、本商品に割り当てるIPアドレスを固定してください。

- 4 「戻る」をクリックします。

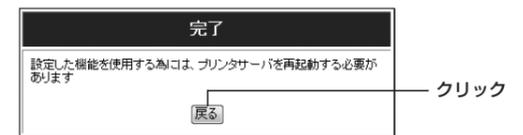

クリック

- 5 Internet Explorerを終了します。
- 6 ACアダプタを電源コンセントからいったん抜いて、本商品の電源をオフにします。
- 7 ACアダプタを電源コンセントに差し込み、本商品の電源をオンにします。


以上で、本商品のIPアドレスが変更されました。引き続き、パソコンのIPアドレスの設定を元に戻します。STEP3でメモに控えておいた内容をSTEP4の手順で設定してください。パソコンのIPアドレスの設定を元に戻したあとは、STEP6に進みます。

STEP6 印刷先のポートを設定する

本商品経由で印刷できるように、プリンタの設定を変更します。プリンタを使用するすべてのパソコンで設定します。

 プリンタを使うすべてのパソコンに、あらかじめプリンタドライバをインストールしておいてください。

- 1 [スタート] - 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2 「デバイスとプリンター」(Windows Vistaは「プリンタ」)をクリックします。
- 3 使用するプリンタのアイコン上で右クリックし、「プリンタのプロパティ」(Windows Vistaは「プロパティ」)をクリックします。

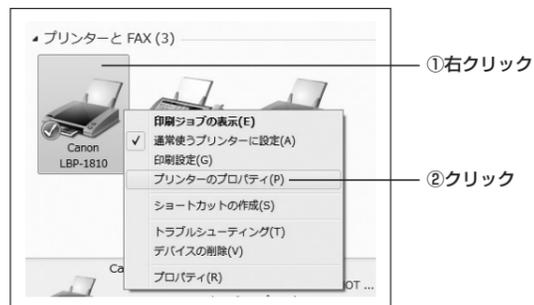

- 4 ポータブをクリックします。



- 5 「双方向サポートを有効にする」のチェックを外し、「ポートの追加」をクリックします。



- 6 「Standard TCP/IP Port」を選択し、「新しいポート」をクリックします。



- 7 [次へ]をクリックします。



- 8 STEP5の手順3で設定した本商品のIPアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。



 STEP5 で本商品の IP アドレスを変更・設定していない場合は、「192.168.1.240」を入力します。

- 9 「カスタム」を選択し、「設定」をクリックします。



- 10 次のように設定します。



- ① 「LPR」を選択します。
- ② 「LPRバイトカウントを有効にする」にチェックを付けます。
- ③ 「P1」と入力します。
- ④ 「OK」をクリックします。

- 11 手順9の画面に戻ります。「次へ」をクリックします。

- 12 [完了]をクリックします。




- 14 手順5の画面に戻ります。[適用] - 「OK」の順にクリックします。

以上で、プリンタの設定は完了です。

STEP7 テスト印刷する

次の手順で、正しく印刷できることを確認します。

- 1 [スタート] - 「コントロールパネル」の順にクリックします。
- 2 「デバイスとプリンター」(Windows Vistaは「プリンタ」)をクリックします。
- 3 使用するプリンタのアイコン上で右クリックし、「プリンタのプロパティ」(Windows Vistaは「プロパティ」)をクリックします。
- 4 [テストページの印刷]をクリックします。

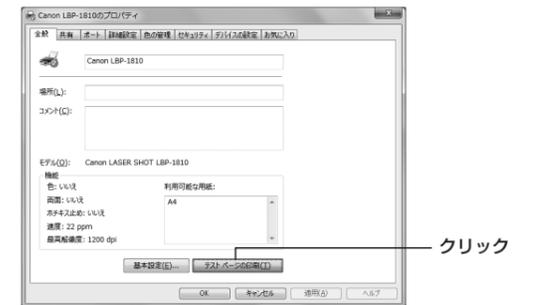

正しく印刷できたら、本商品の設定は完了です。

■ 本商品を使用している環境にパソコンを追加するとき

すでに本商品を使用している環境にパソコンを追加するとき、次の手順でパソコンを設定します。それぞれのSTEPの詳しい手順は、「■本商品をはじめて使うとき」の各STEPをご覧ください。

- STEP1 プリンタドライバをインストールする
パソコンにプリンタドライバをインストールします。

- STEP6 印刷先のポートを設定する
パソコンの印刷先のポートを設定します。

 ポートの設定には、本商品の IP アドレスが必要になります。本商品の IP アドレスを確認しておいてください。

- STEP7 テスト印刷する
パソコンからテスト印刷します。
正しく印刷できたら、本商品の設定は完了です。

おことわり

Copyright©2010 アライドテレシスホールディングス株式会社
coregalは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカーの商標または登録商標です。

2007年10月 初版
2010年 3月 第三版